


Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets

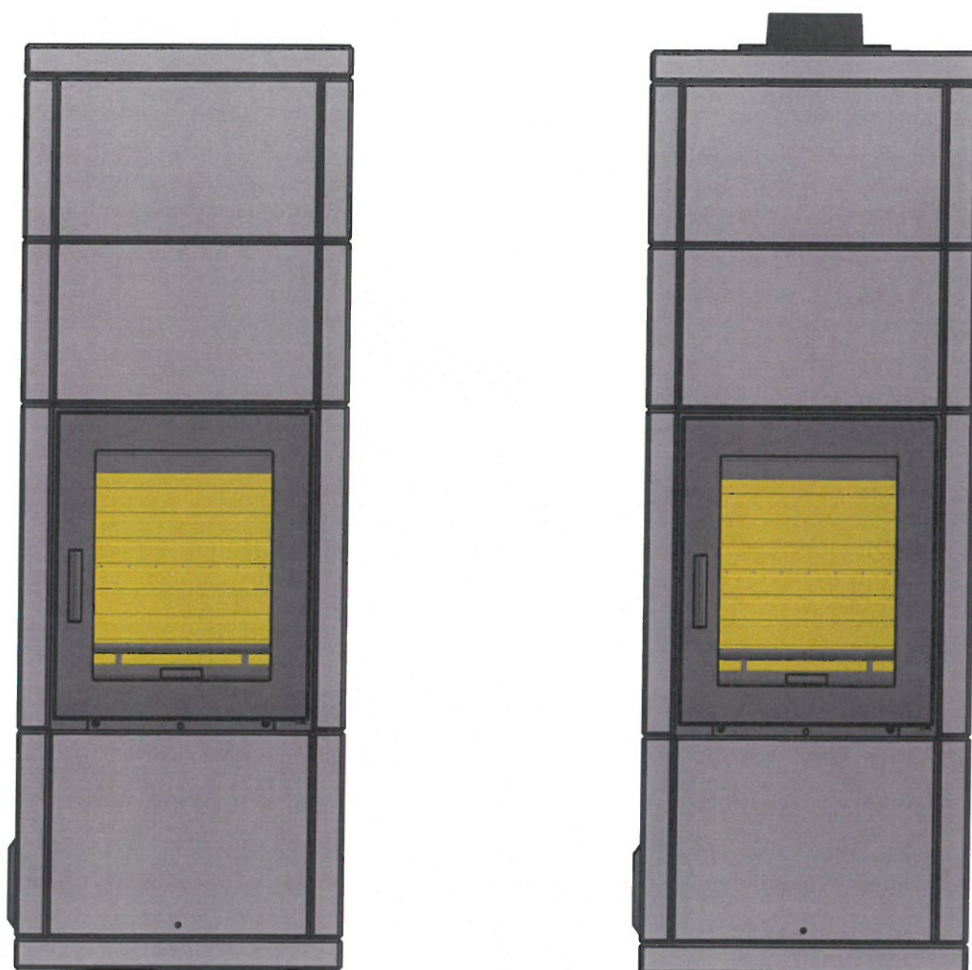

Bak og sideuttak:

Rear/side outlet:

Abzug hinten und seitlicher Abzug: Ø=125 mm

Topputtak:




Top outlet:

Abzug oben:

Ø=150 mm


Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 02.07.2024	
Norsk Kleber AS					
			Page 1	Edition	Sheet 1 / 1

Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets

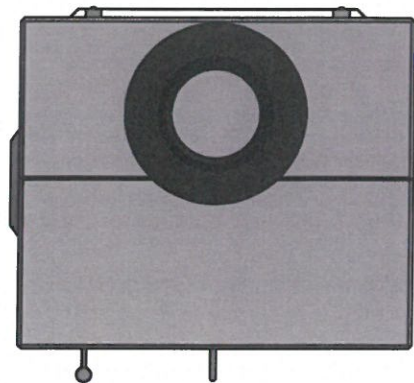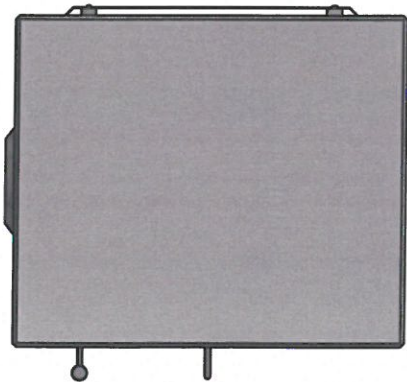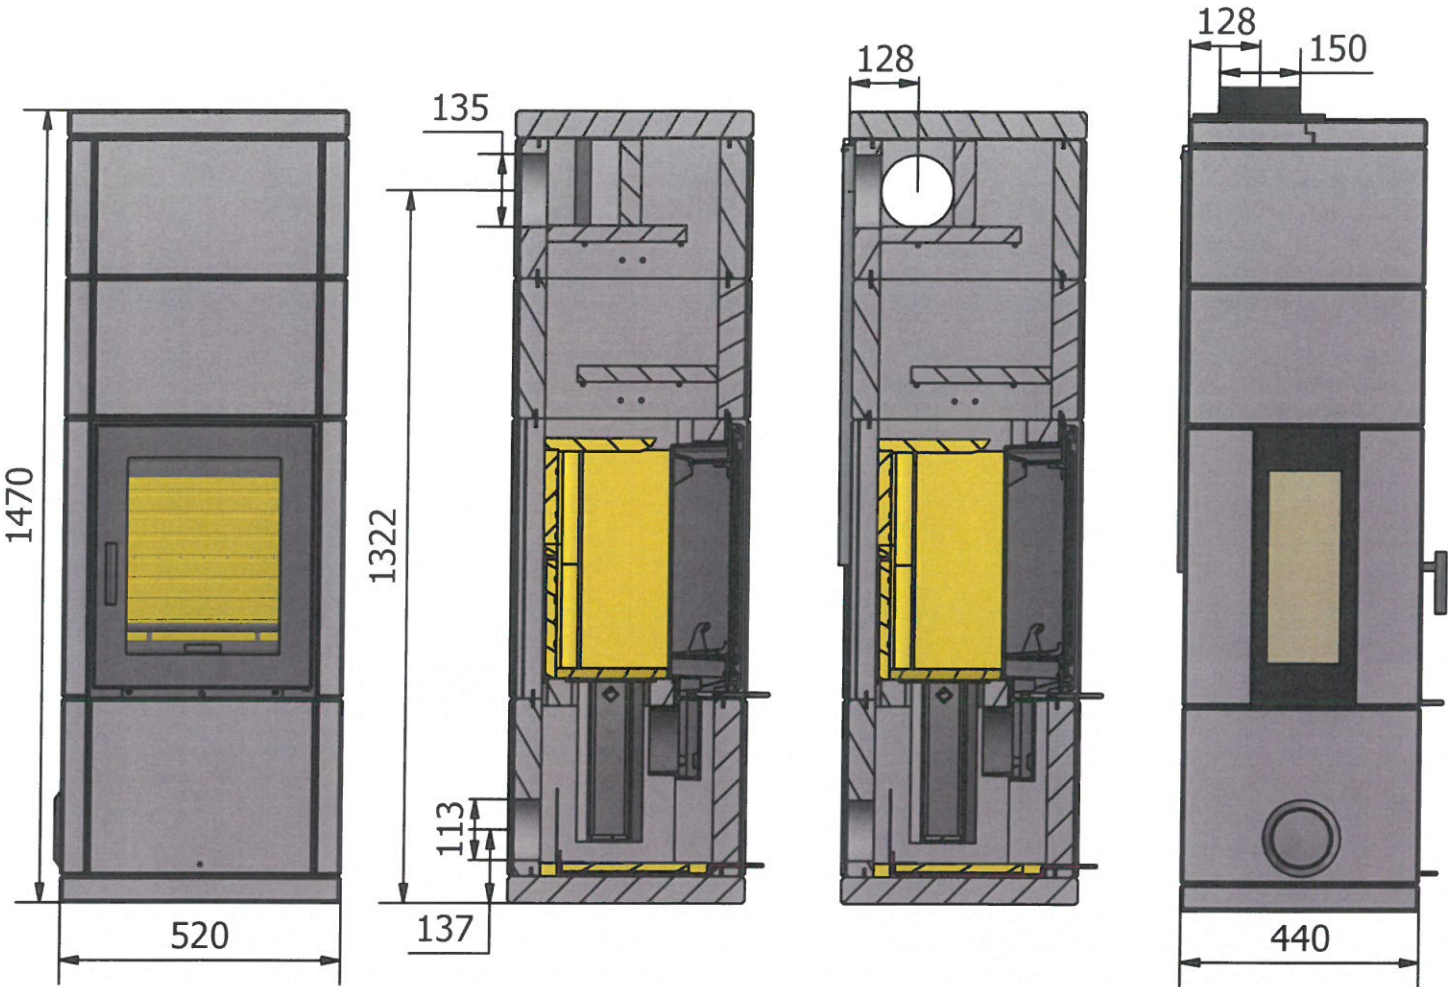


Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 02.07.2024	
Norsk Kleber AS					
			Page 2	Edition	Sheet 1 / 1

Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets°

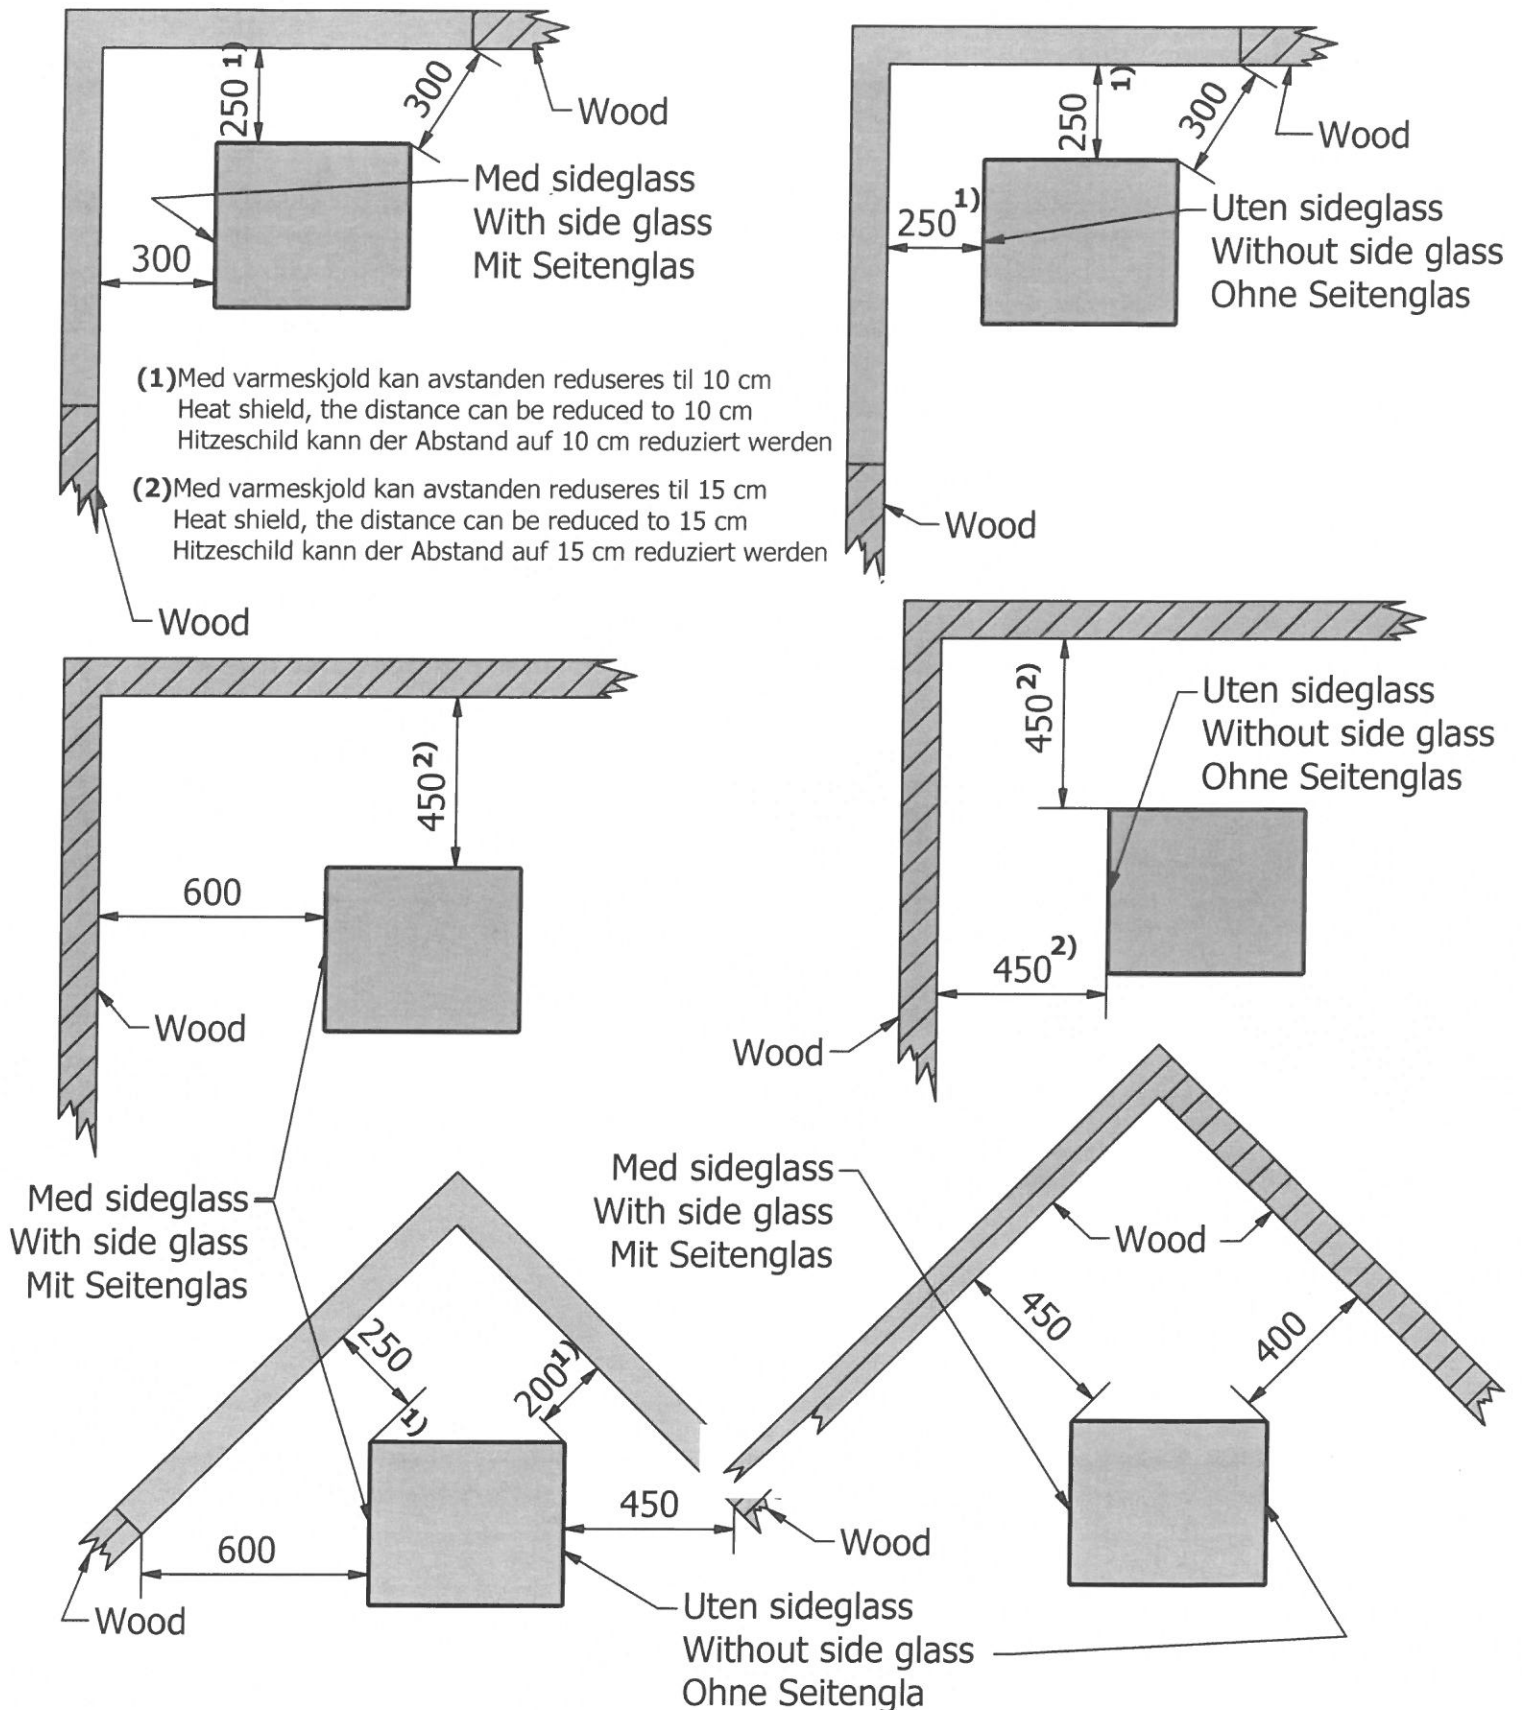

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 15.09.2010	
Norsk Kleber AS			Inv. Tegn.-ovner-Kube		
			Page 3	Edition	Sheet 1 / 1

Kube 4 - Wood/Pellets

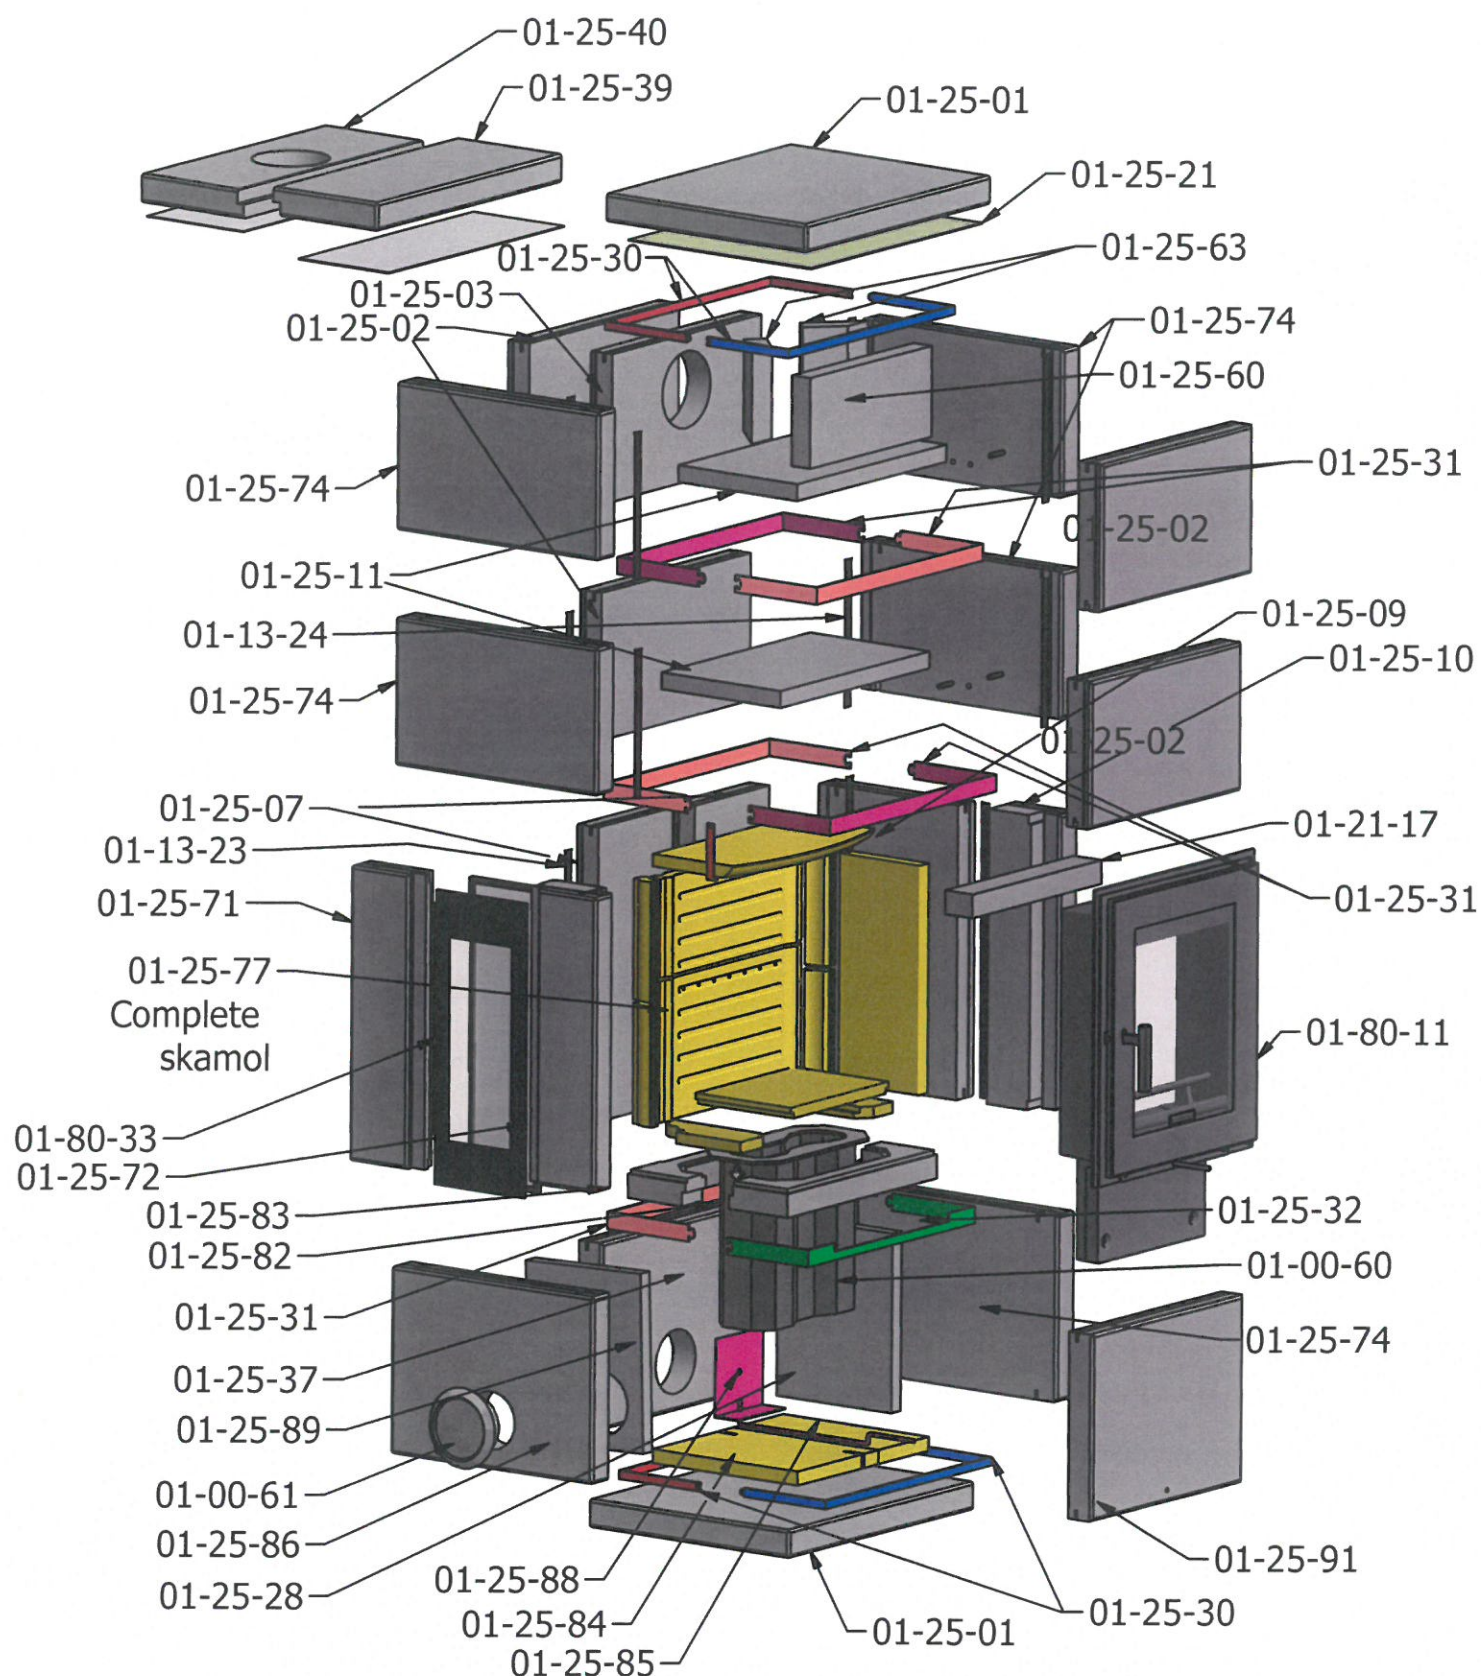

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 15.11.2023	
Norsk Kleber AS			Page 4		
			Edition	Sheet 1 / 1	

Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets°

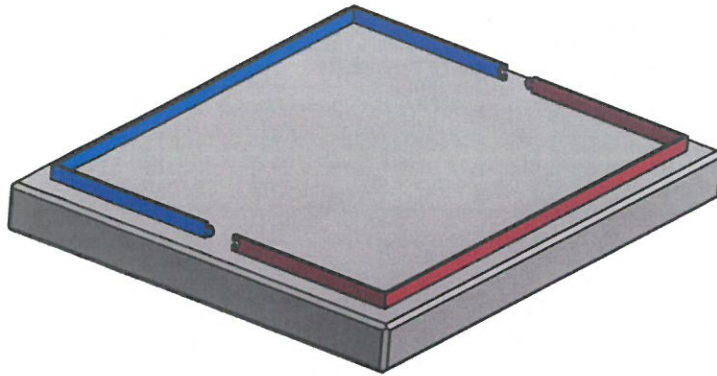


Fig. 1

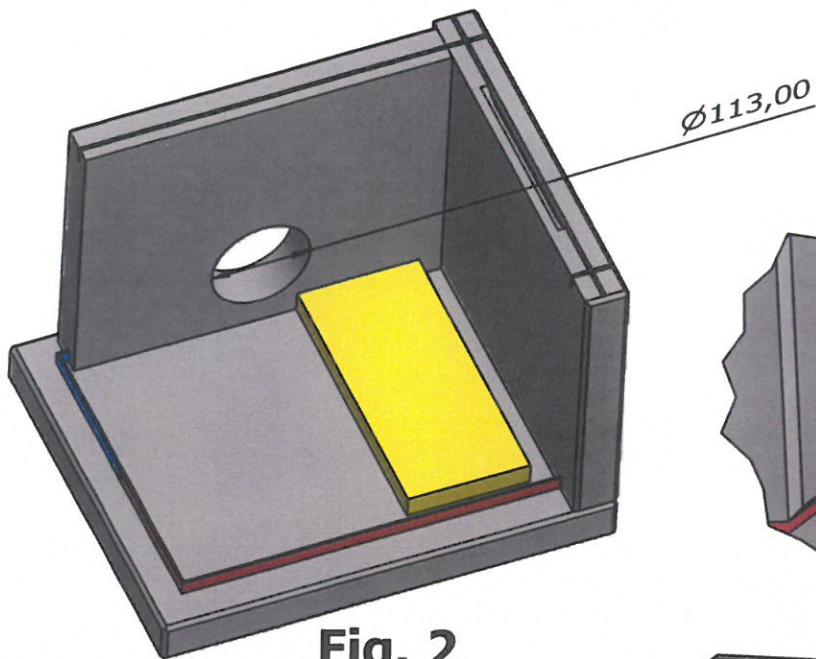
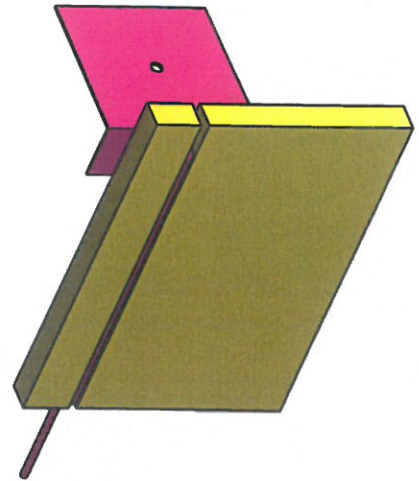


Fig. 2

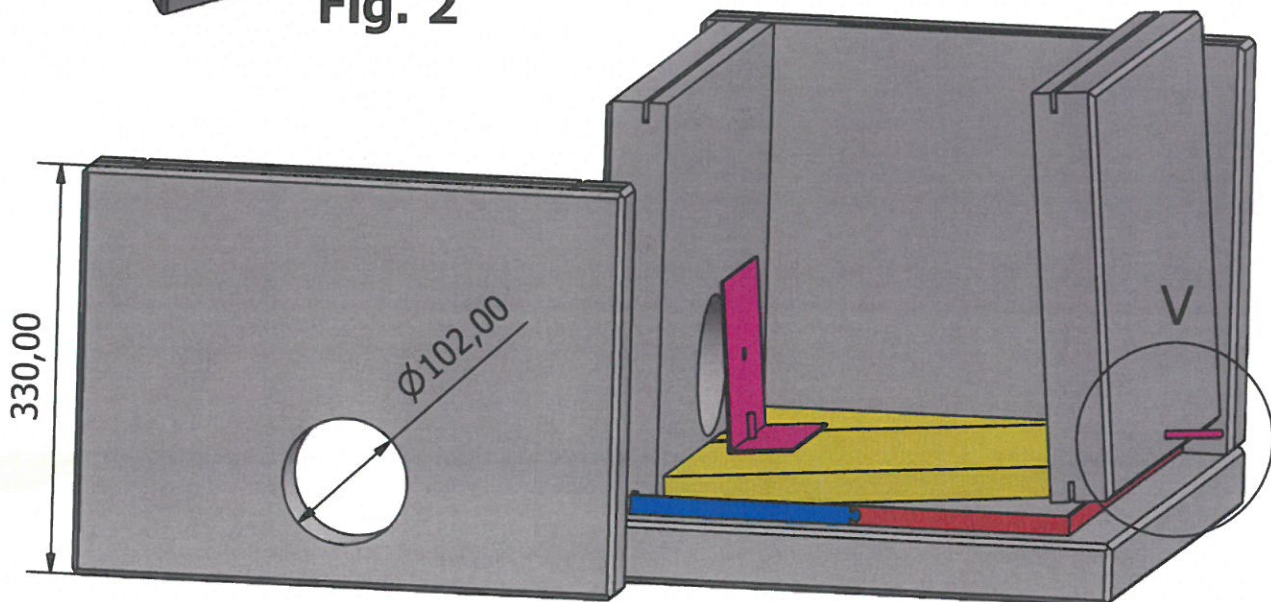
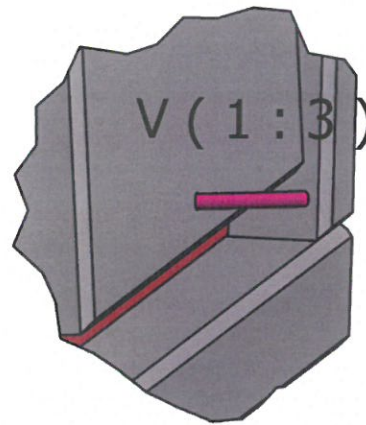


Fig. 3

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 15.09.2010	
Norsk Kleber AS		Inv. Tegn.-ovner-Kube			
		Page 5	Edition	Sheet 1 / 1	

Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets°

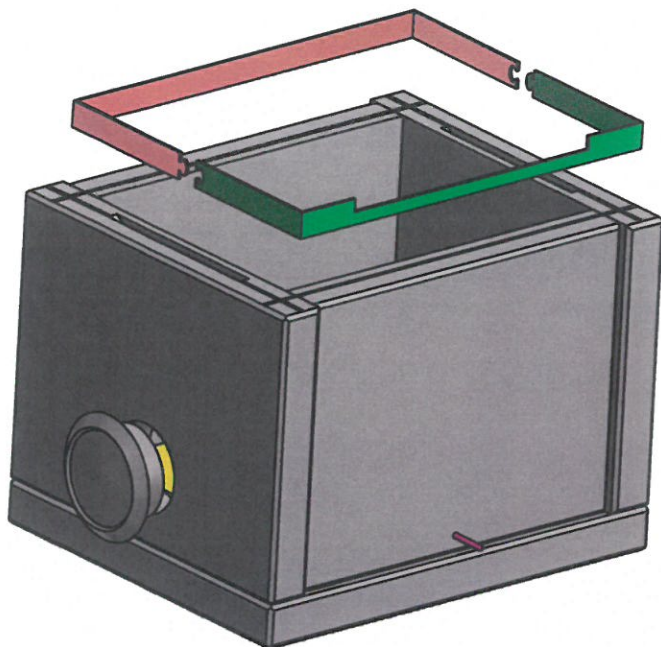


Fig. 4

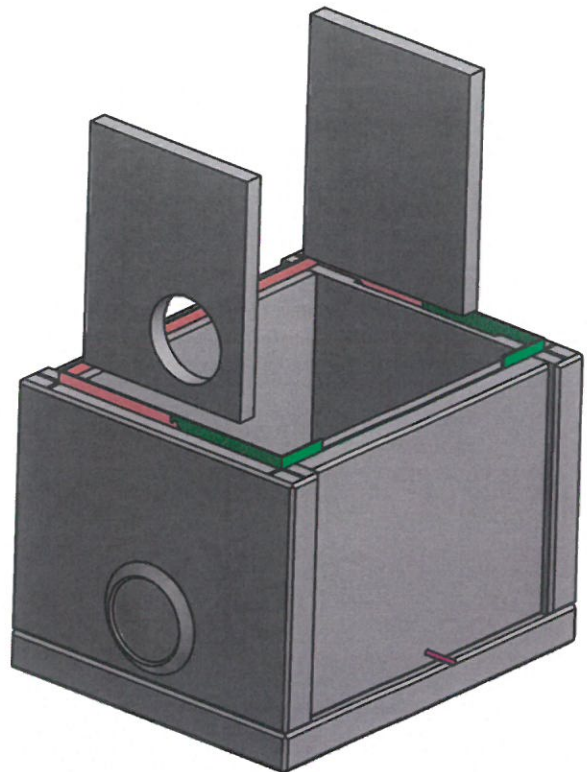


Fig. 5

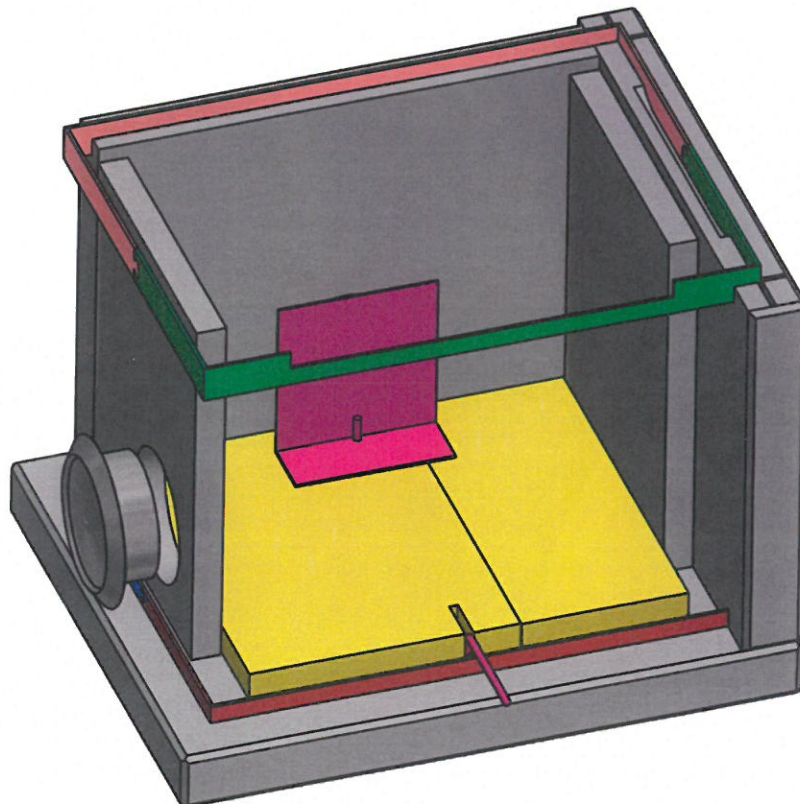


Fig. 6

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 15.09.2010	
Norsk Kleber AS		Inv. Tegn.-ovner-Kube			
		Page 6		Edition	Sheet 1 / 1

Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets°

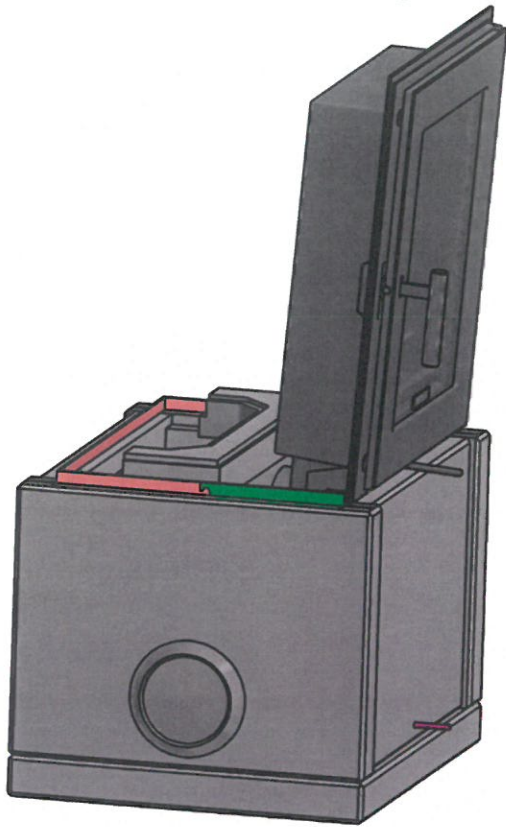


Fig. 7

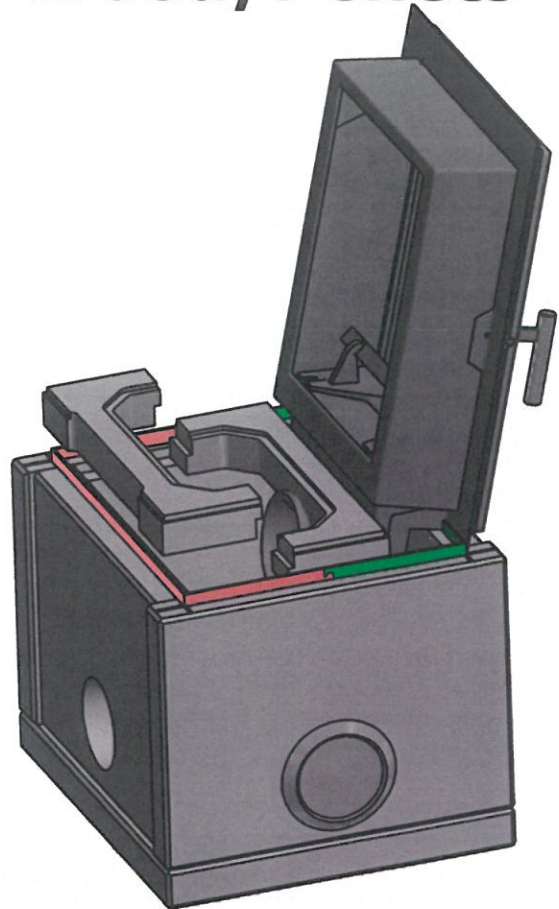


Fig. 8


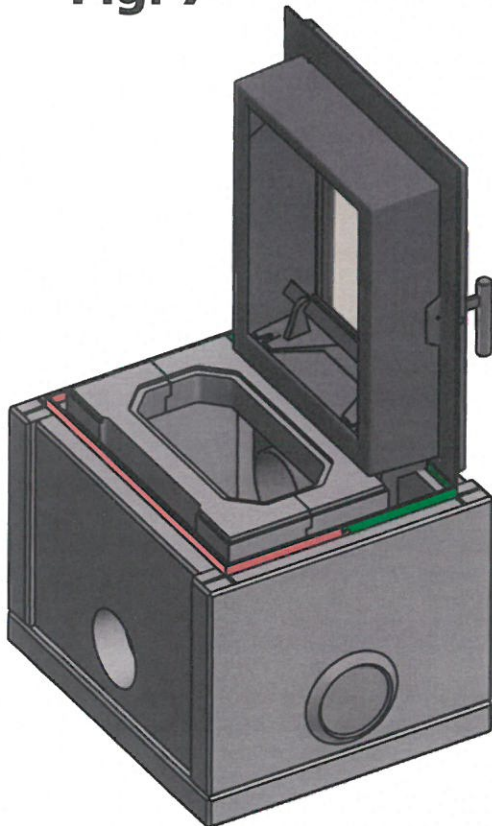


Fig. 9

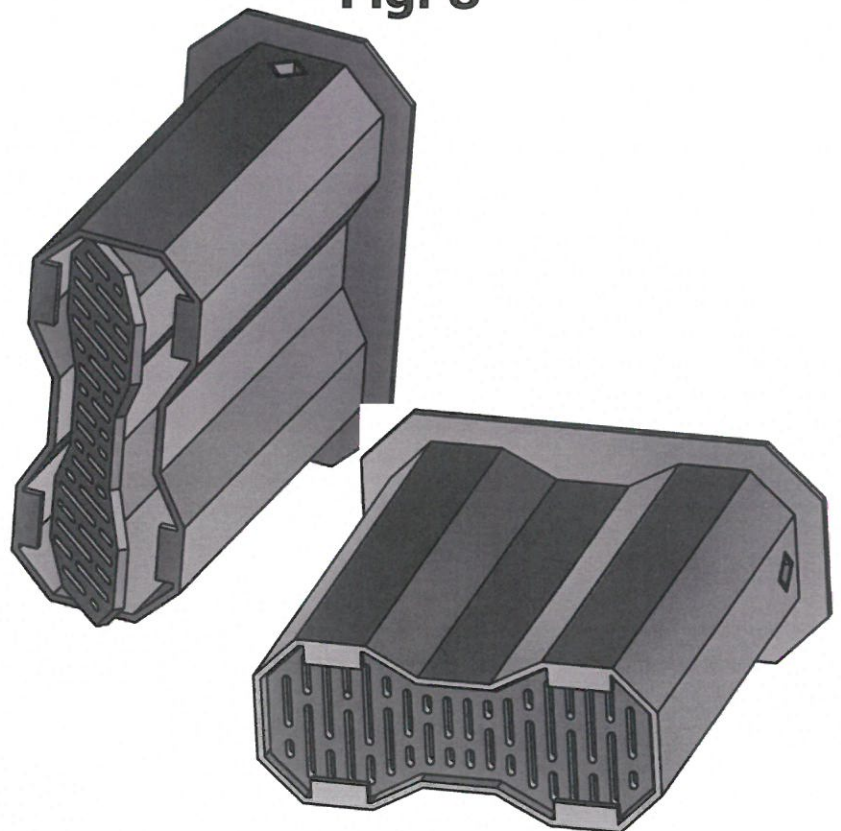

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 15.09.2010	
Norsk Kleber AS			Inv. Tegn.-ovner-Kube		
			Page 7	Edition	Sheet 1 / 1

Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets

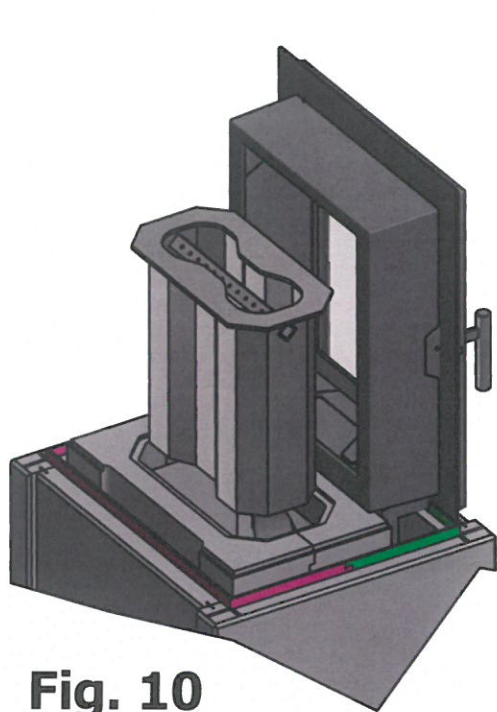


Fig. 10

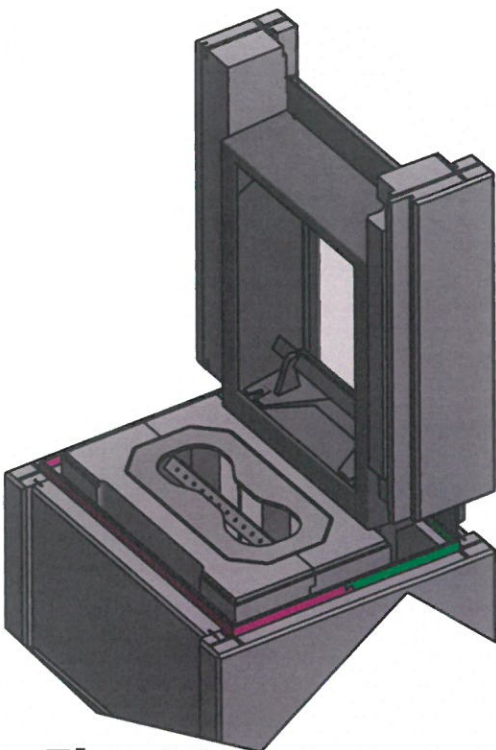


Fig. 11



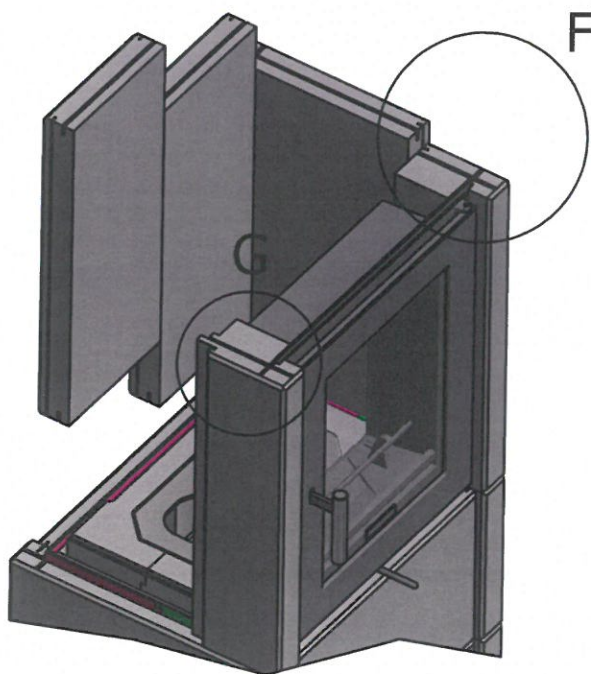


Fig. 12

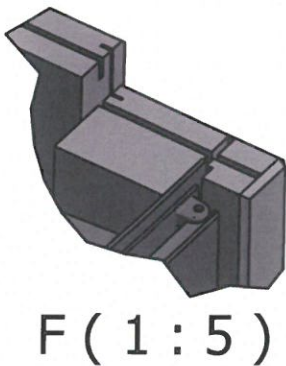

F (1 : 5)

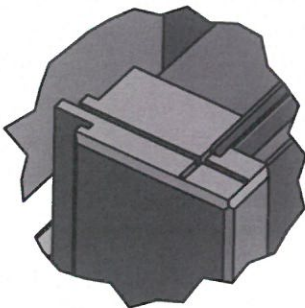

G (1 : 5)

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 02.07.2024	
Norsk Kleber AS					
			Page 8	Edition	Sheet 1 / 1

Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets

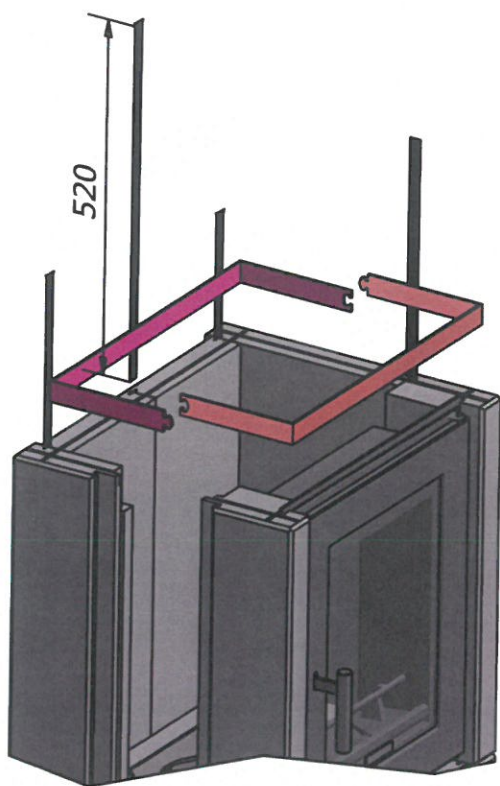


Fig. 13

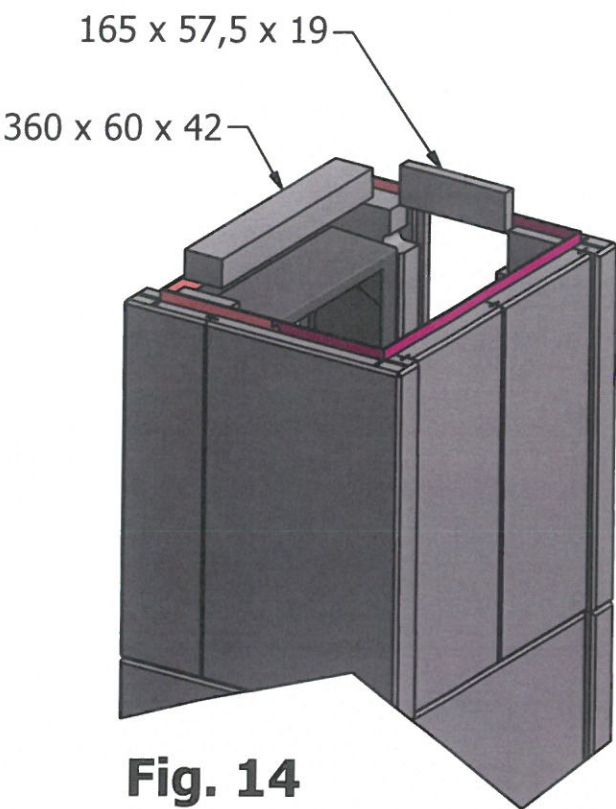


Fig. 14

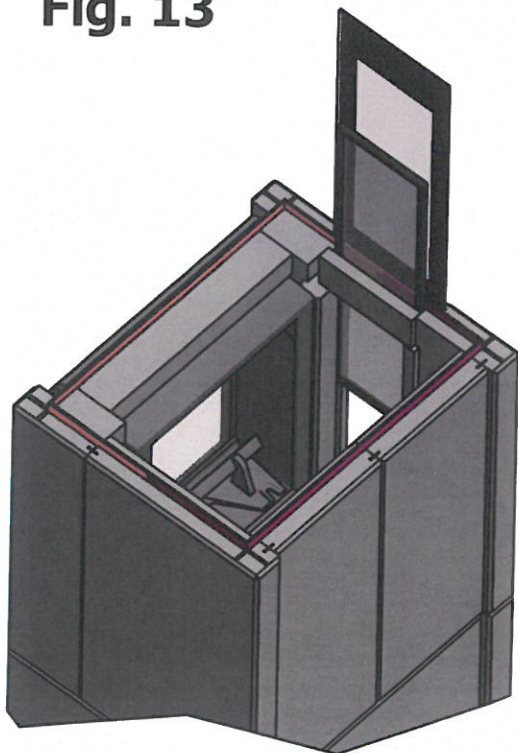


Fig. 15

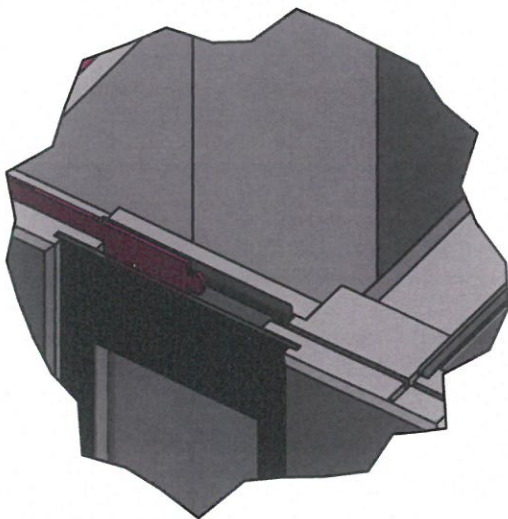


Fig. 16

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date		Date	
					02.07.2024	
Norsk Kleber AS						
			Page 9		Edition	Sheet 1 / 1

Sealing of the inside of the stove.

All inside vertical and horizontal joints have to be sealed with the fire proof silicon provided.

Start with the burn chamber section, before the yellow Skamol plates are being put in place.

After putting the next section of stones on top of the burn chamber also seal all those joints.

Do this for as many sections as there are above the burn chamber.


Protect your skin, use the provided gloves!

See pictures also.








Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets

Wood

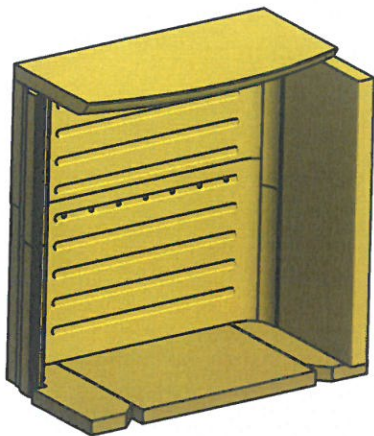

Pellet

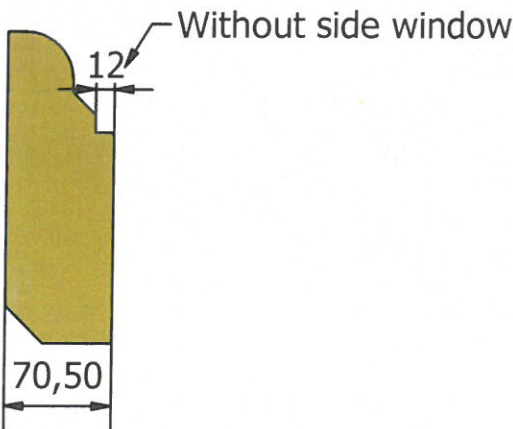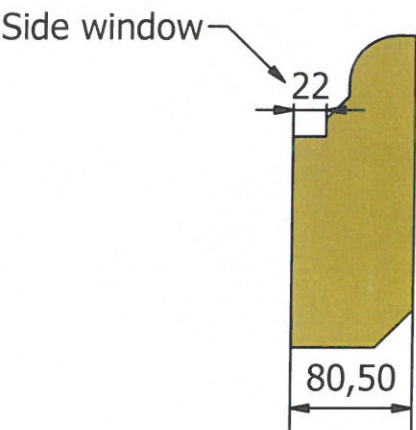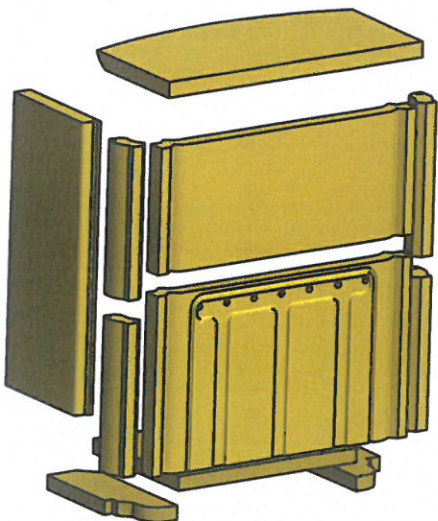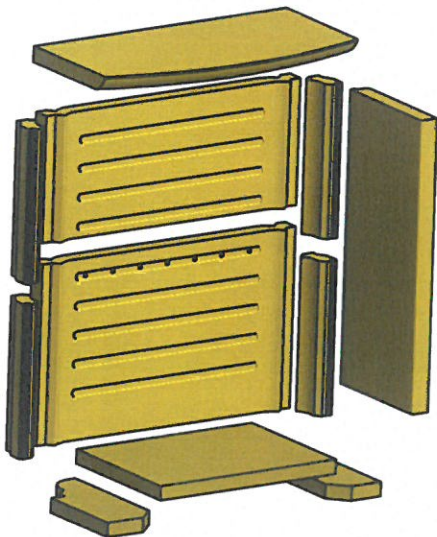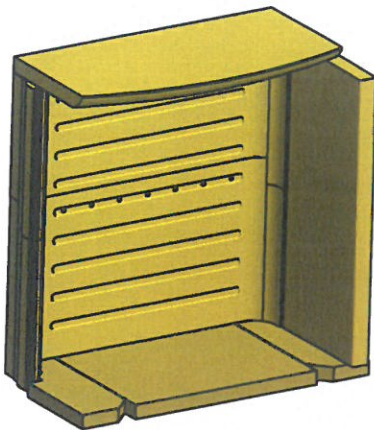

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 02.07.2024	
Norsk Kleber AS					
			Page 11	Edition	Sheet 1 / 1

Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets

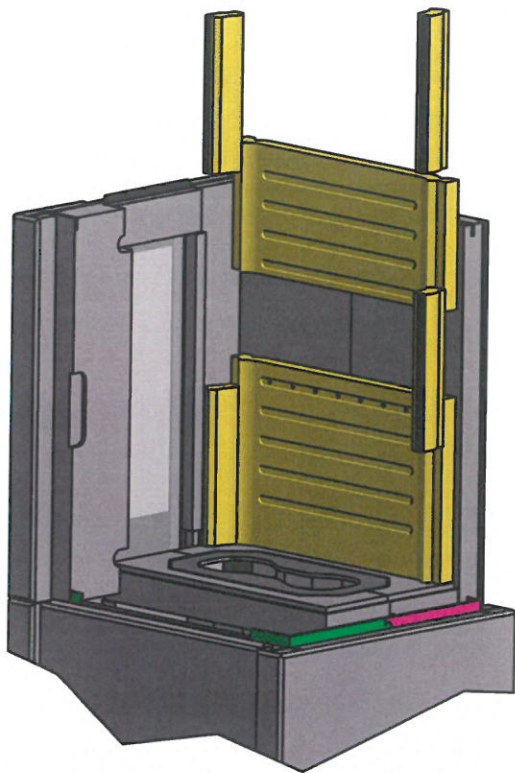


Fig. 17

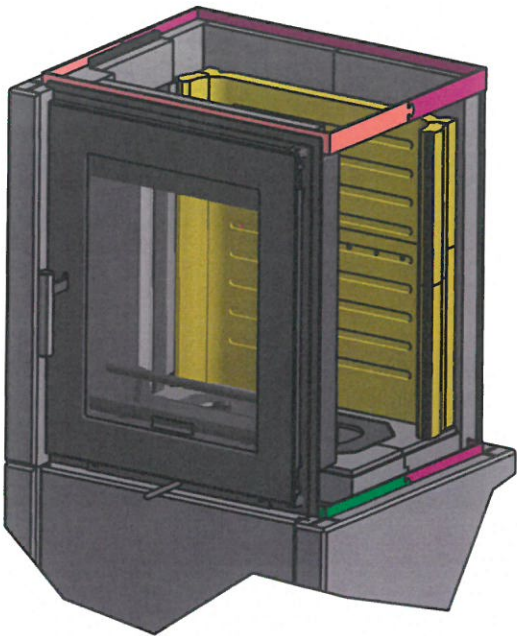


Fig. 18

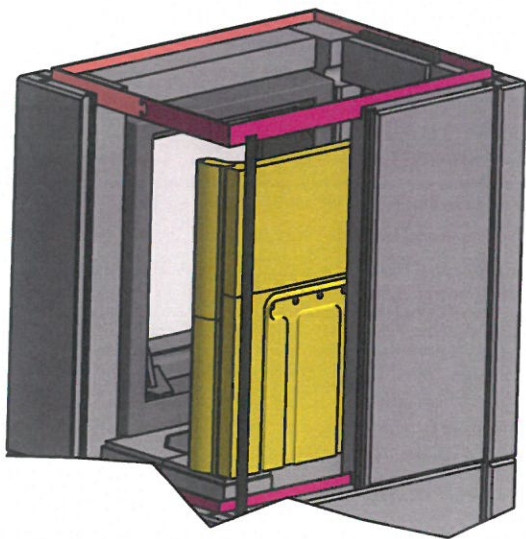


Fig. 19

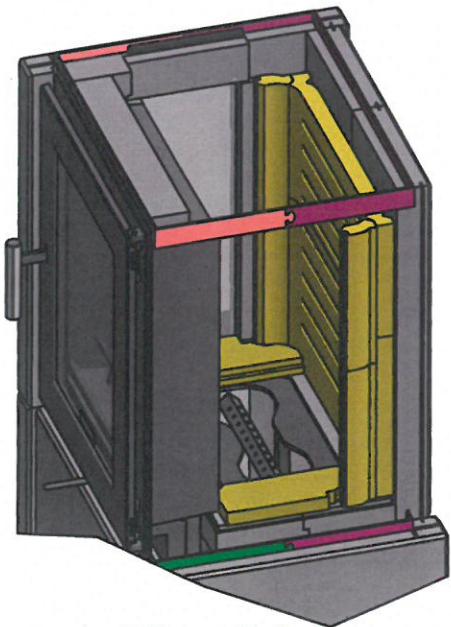
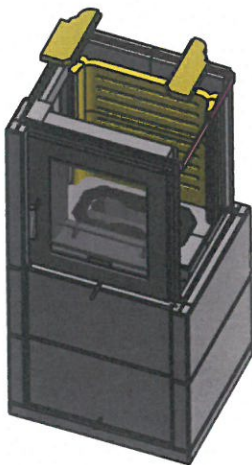


Fig. 20

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 02.07.2024	
Norsk Kleber AS					
			Page 12	Edition	Sheet 1 / 1

Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets

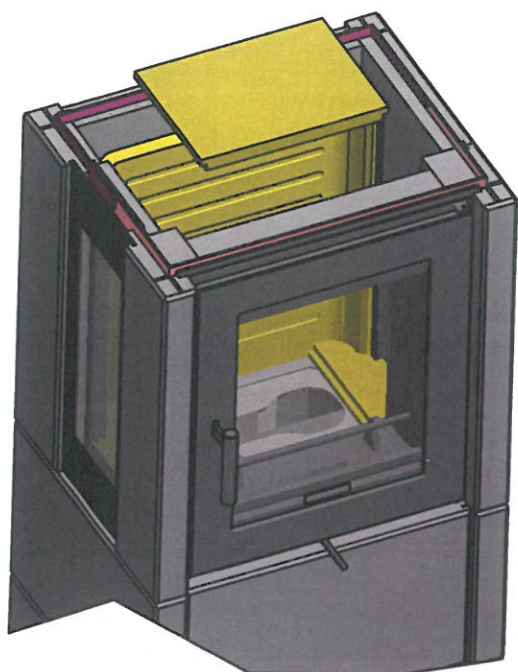


Fig. 21

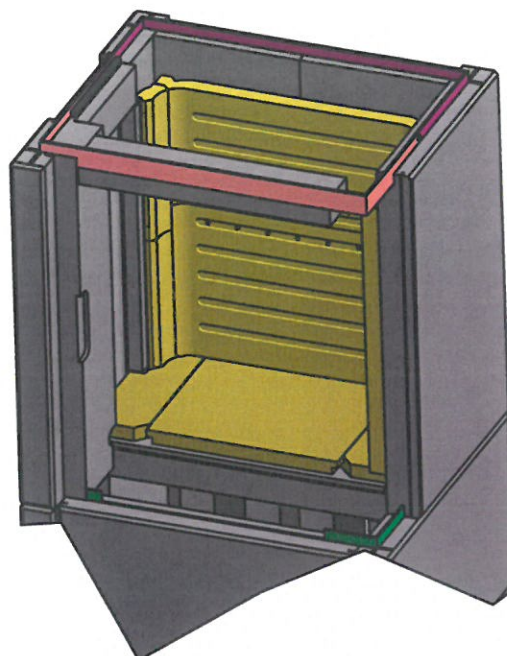


Fig. 22

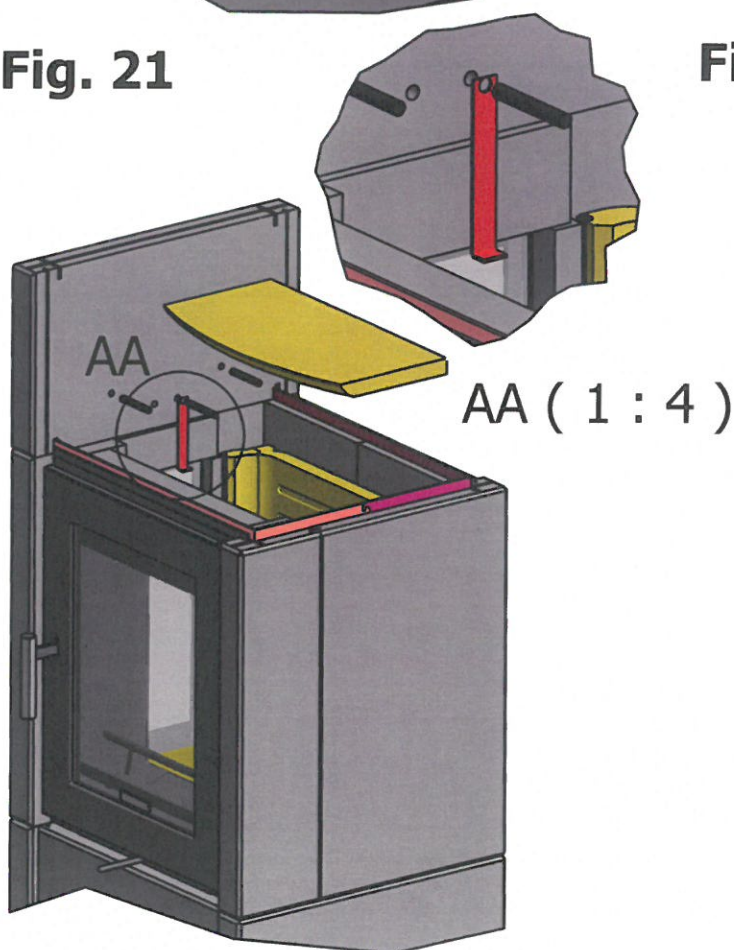


Fig. 23

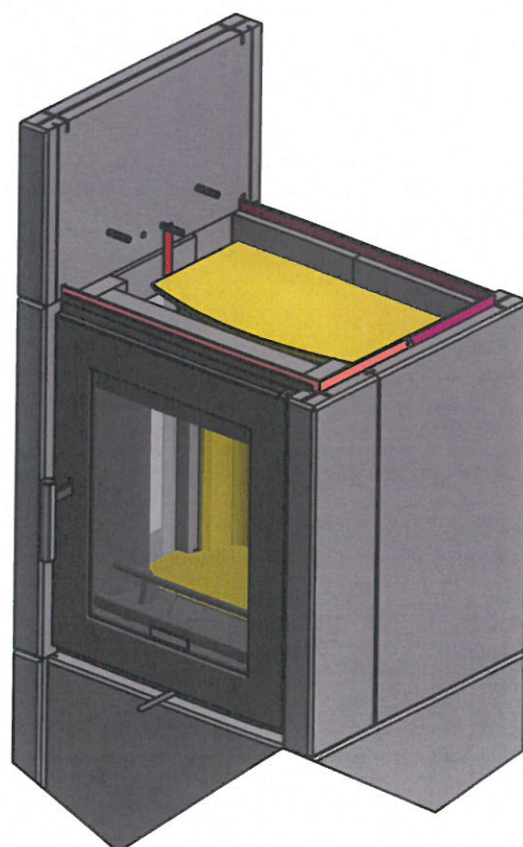


Fig. 24

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 02.07.2024
Norsk Kleber AS				
		Page 13	Edition	Sheet 1 / 1

Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets

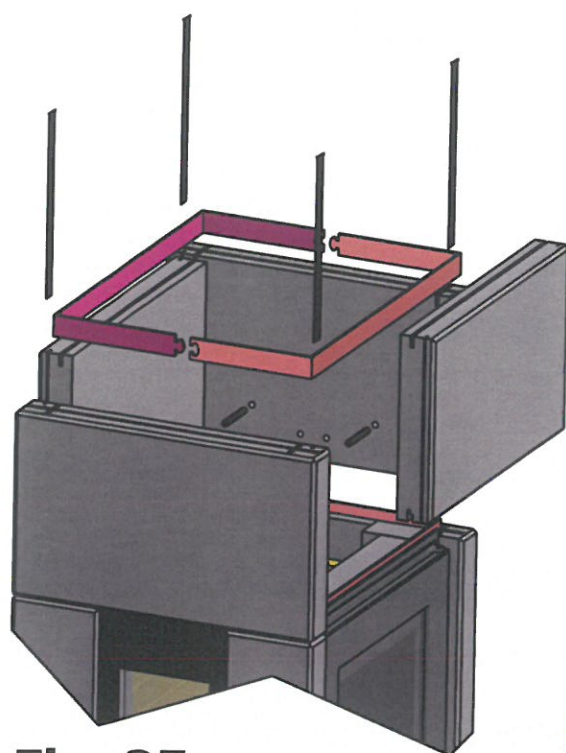


Fig. 25

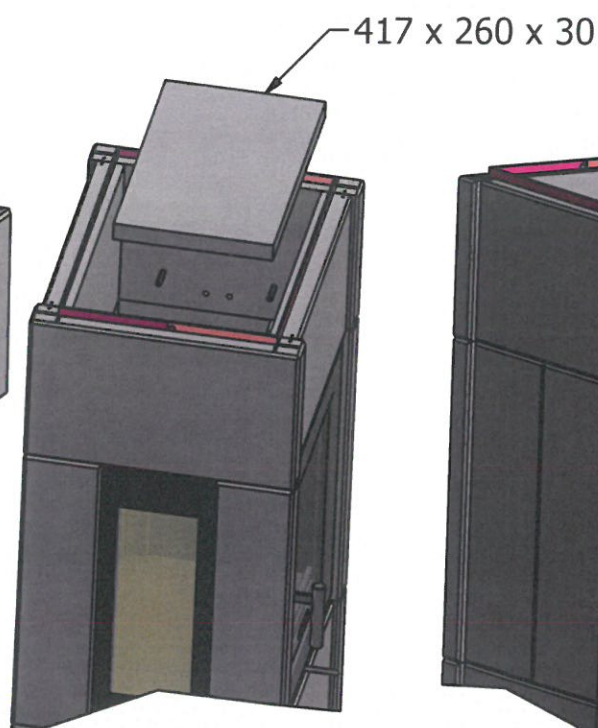


Fig. 26

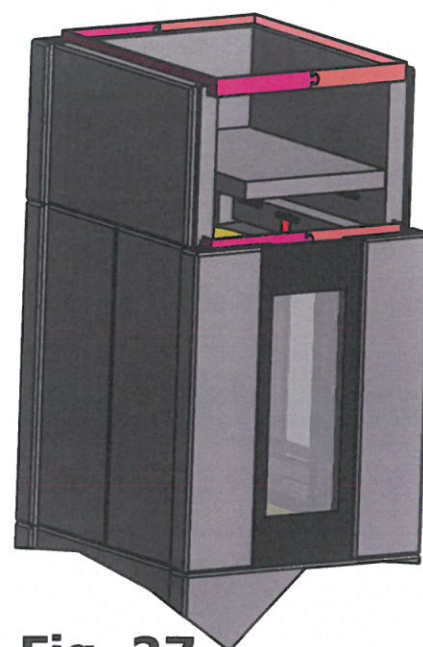


Fig. 27

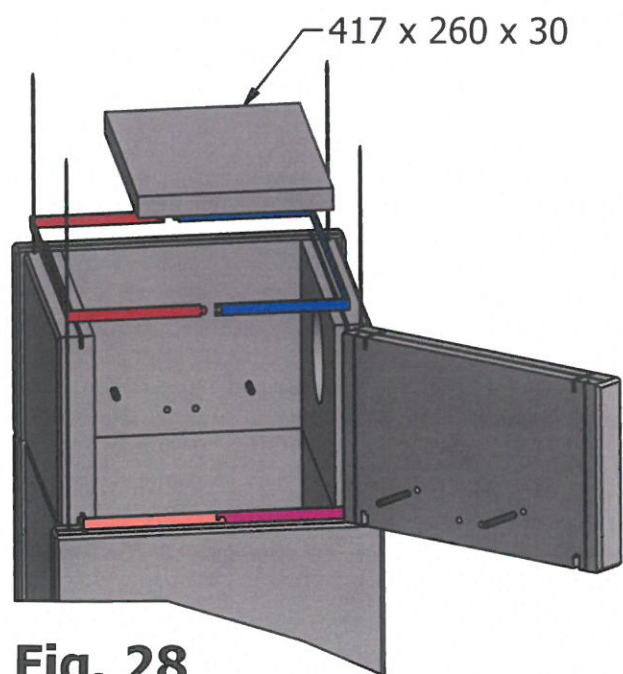


Fig. 28

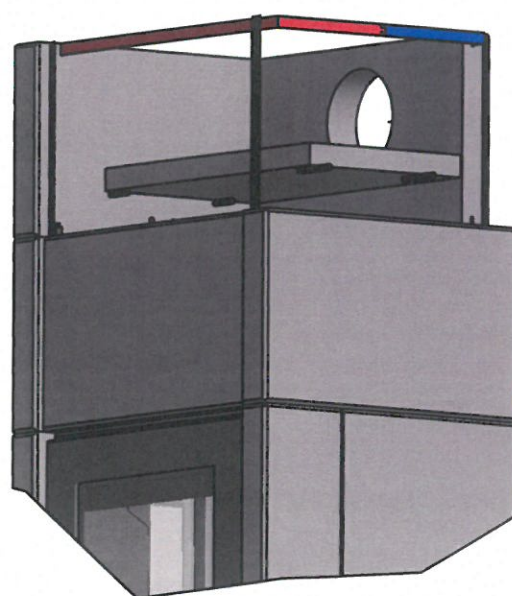


Fig. 29

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 02.07.2024	
Norsk Kleber AS					
			Page 14	Edition	Sheet 1 / 1

Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets

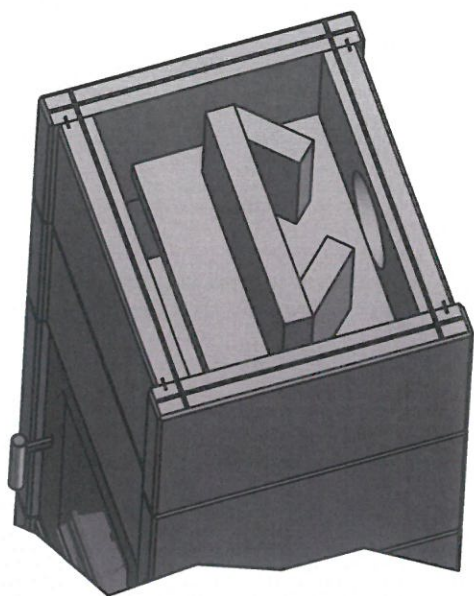


Fig. 30


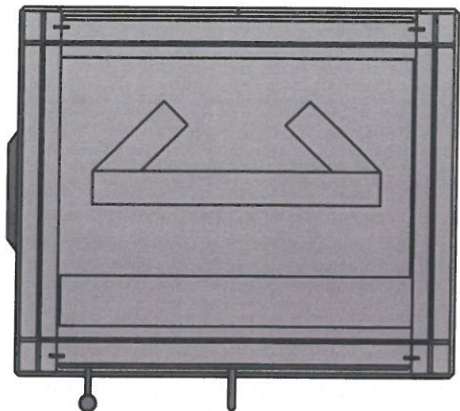


Fig. 31

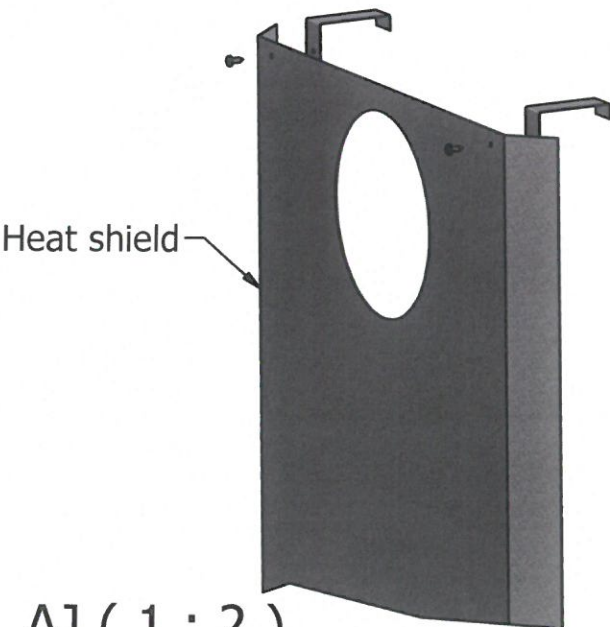

AJ (1 : 2)

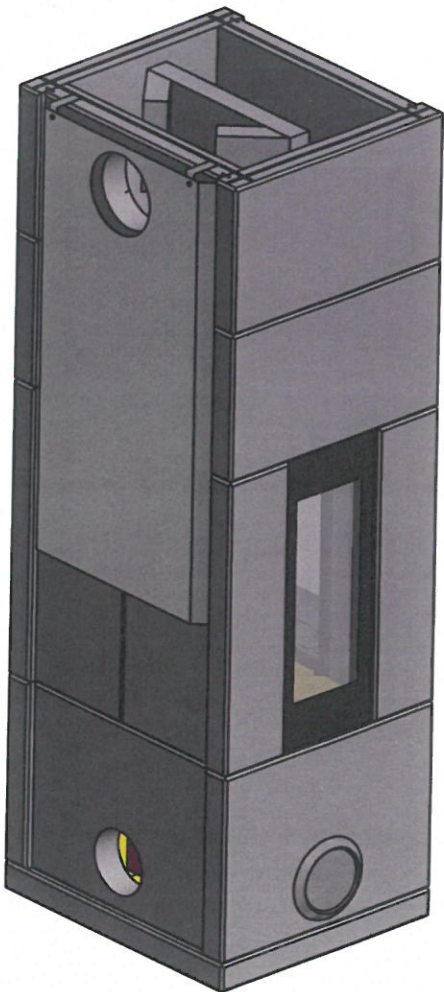
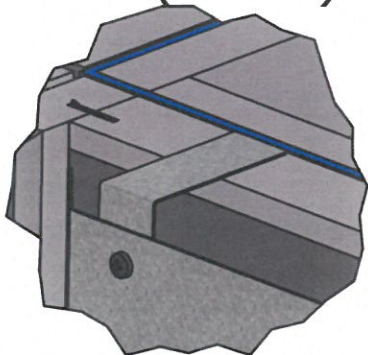


Fig. 32

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 02.07.2024	
Norsk Kleber AS					
			Page 15	Edition	Sheet 1 / 1

Kube 4 seksjoner - Wood/Pellets

Riv av gul folie, og lim den til toppplaten.
Tear off the yellow foil and glue it to the top plate.

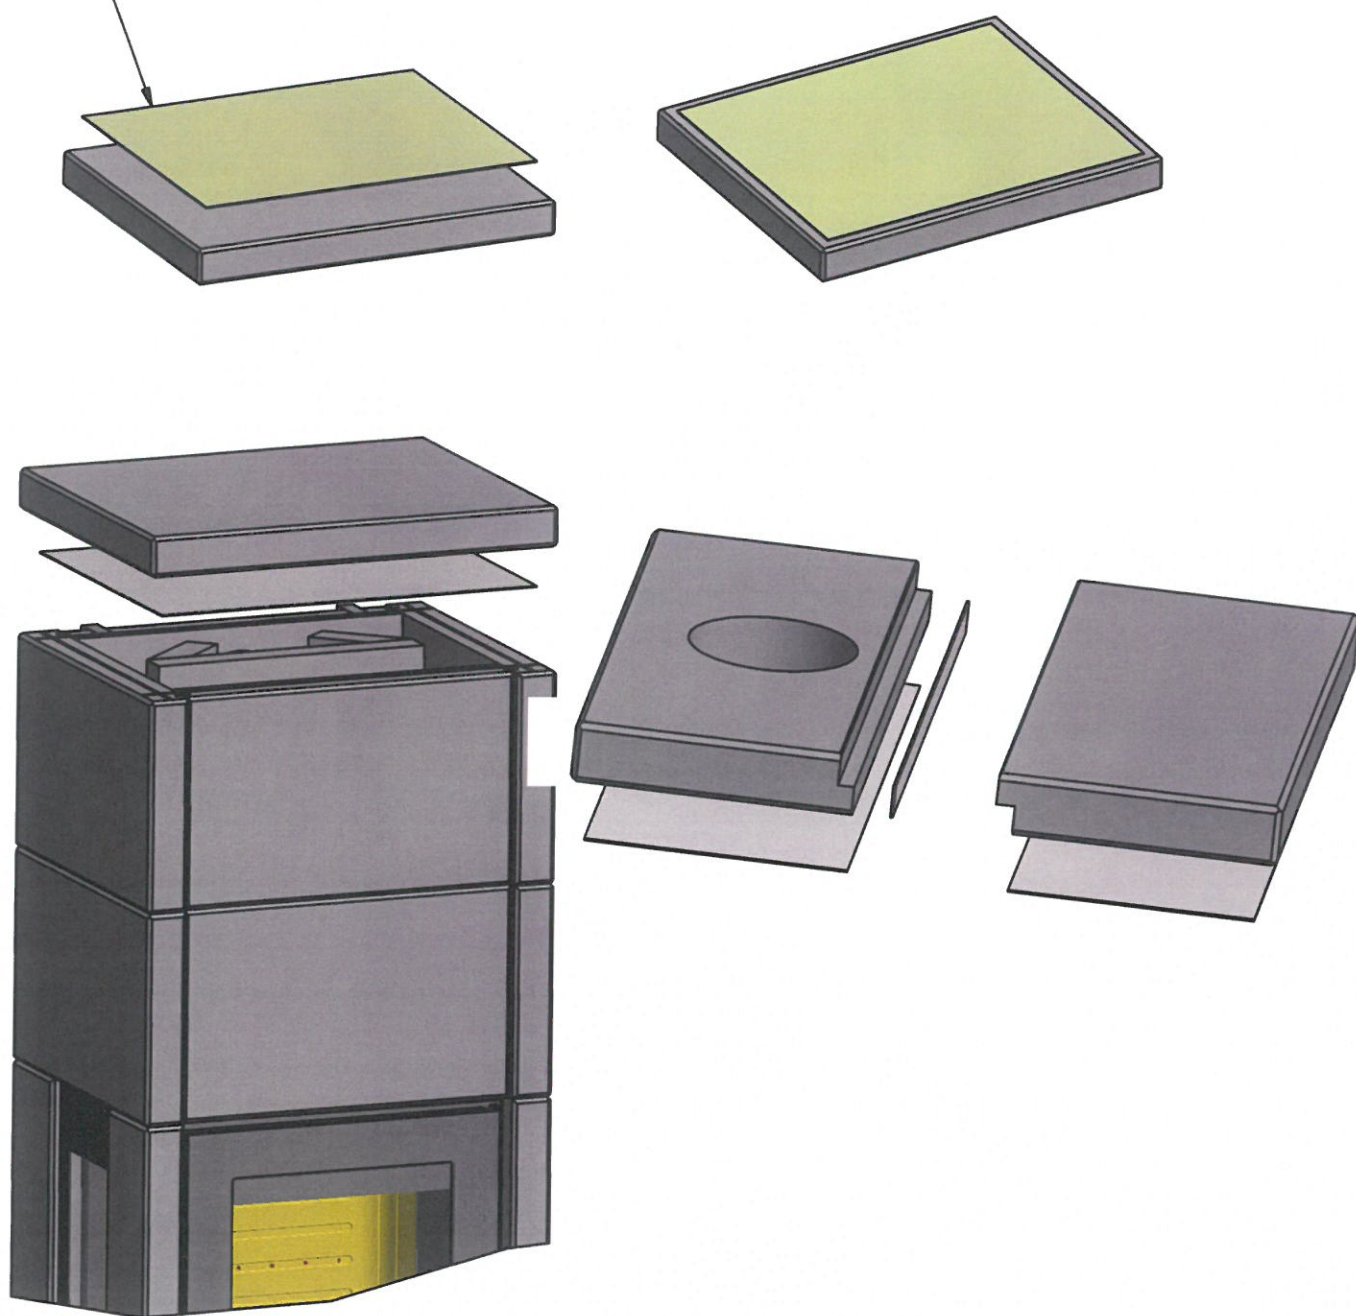


Fig. 33

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 02.07.2024	
Norsk Kleber AS					
			Page 16	Edition	Sheet 1 / 1

BRUKSANVISNING FOR

Hybridovnene (som kan fyres med pellets eller ved) Kube

Det skal gjennomføres sluttkontroll og utstedes ferdigattest for ildstedet før det tas i bruk.

Vedlagte sjekkliste fylles ut og kopi sendes til feievesen i din kommune.

Ta vare på denne sammen med øvrige papirer som følger ovnen eller boligen.

Ovnene er godkjent hos RISE Fire Research, rapport nummer 102044.44A og 102044.44B, og hos ACTECO, rapport nummer 1880-CPR-068-23

Sikkerhet

Les nøye anvisningene om montering, bruk og vedlikehold som følger ildstedet.

Pass på følgende:

- Ildstedet må monteres i samsvar med reglene som gjelder i ditt land.
- Ildstedet er konstruert for oppvarming.
- Alle overflater, også glasset og tilkoblingsrøret, kan bli svært varme (over 100°C)! Bruk varmebestandig hanske/grytklut.
- Sikkerhetsavstandene til brennbart materiale må nøye overholdes.
- Legg ikke gardiner, klær, klesvask eller annet brennbart materiale på eller i nærheten av ildstedet.
- Forebygg sotbrann ved å få utført regelmessig feiing av skorsteinen.
- En ekte klebersteinsovn bør feies minst en gang i året for å unngå at det setter seg mye sot i labyrinthen til, toppen av, ovnen – der hvor varmen avgis fra røyken til steinene.
- Fyr aldri mens ildstedets dør er åpen.
- Ved sotbrann: steng ildstedets luftregulatorer og tilkall brannvesenet.
- Hvis ildstedets glass er knust eller sprukket, må glasset skiftes før ildstedet brukes igjen.
- Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon i rommet hvor ildstedet står. *(Gjelder ikke når forbrenningsluft er tilkoblet i lukket system).*
- Ved utilstrekkelig ventilasjon blir forbrenningen ufullstendig, slik at det kan komme giftige gasser inn i rommet.
- VED PELLETSFYRING: RENGJØR RISTEN I BUNN FØR HVER FYRING MED MEDFØLGENDE STÅLBØRSTE.

Monteringsvilkår

Generelt

Ildstedet må tilkobles til en egnet skorstein som er i godkjent stand. Er du i tvil, forhør deg med feievesenet.

Ildstedet kan tilknyttes tegl, element eller stålskorstein med minimum skorsteinstverrsnitt på 177 cm², som tilsvarer et røykløp på Ø=150 mm

NB! Tilkobling til skorstein skal foretas etter skorsteinsprodusentens anvisning.

NB! Røykrørets godstykkelse fra ovn til skorstein skal være av godkjent type.

NB! Høydeforskjell mellom to røykinnslag i en skorstein bør være minimum 200 mm.

Skorstein

Skorsteinen er nødvendig for fjerning av røykgassene ved naturlig trekk. Den varme luften i skorsteinen er lettere enn uteluften og vil derfor stige. En skorstein som ikke fungerer godt kan forårsake røyk i rommet når døren åpnes. Skade på grunn av tilbakeslag av røyk dekkes ikke av garantien.

Skorsteinen må oppfylle følgende krav:

- Skorsteinen må være godt feid og ha tilstrekkelig trekk. 15 - 23 Pa trekk/undertrykk ved normal belastning er ideelt.
- Bend og horisontale deler forstyrrer utslippet av røykgasser og kan føre til opphoping av sot.
- Den innvendige diameteren må ikke være for stor, for å unngå at røykgassene blir for mye avkjølt slik at trekken avtar.
- Skorsteinen undersøkes for tetthet. Hull etter tidligere ildsteder, ventiler etc. mures igjen. (Hull i elementskorsteiner tettes iflg. Produsentens anvisning.)
- Feie og sotluker kontrolleres for utettheter, da lekkasjer betyr redusert trekk.
- Skorsteinen må ha en høyde på minst 4 meter, fra røykinnføringen og opp.

Ventilasjon av rommet

Ildstedet trenger luft (oksygen) for å oppnå god forbrenning. Luften tilføres fra rommet hvor ildstedet står, eller tilkobling i lukket system. Luften går inn igjennom hullet Ø=113 nede bak på ovnen. Ved utilstrekkelig ventilasjon blir forbrenningen ufullstendig, slik at det kan komme giftige gasser inn i rommet.

Det kreves ekstra ventilasjon hvis ildstedet står i et godt isolert rom, eller i rom med mekanisk ventilasjon, f.eks. sentralt avtrekkssystem eller avtrekksvifte i et åpent kjøkken. Det oppnås ekstra ventilasjon ved å montere en ventilasjonsrist i ytterveggen.

Sørg for at annet utstyr som bruker luft (f.eks. kjøkkenventilator eller baderomsvifte) har egen tilknytting til friskluft, eller er slått av når du fyrer med ildstedet.

Ildstedet kan også tilkobles til frisklufttilførsel i lukket system. Ved slik tilkobling er ekstra ventilasjon ikke nødvendig.

Tilførsel av forbrenningsluft

Forbrenningsluften til brennkammeret kan tilføres direkte eller indirekte til ildstedet. I de fleste tilfellene fungerer ildstedet utmerket med indirekte tilførsel fra veggventiler i yttervegg. I nyere og tette hus, kan det være nødvendig å tilføre forbrenningsluften direkte inn til brennkammeret. Med en direkte lufttilkobling unngår du også kulderas fra veggventiler.

Fra 2010 er det et krav å tilknytte forbrenningsluften direkte til brennkammeret ved installering av ildsted i nybygg. Dette kravet gjelder kun nybygg. Denne lufttilførselen kan føres via en tilførselskanal, lagt i gulv, eller igjennom yttervegg. Eventuelt kan til-luften også føres i en kanal direkte fra skorsteinen, dersom denne er godkjent for slik lufttilførsel (tilknytningspunkter). Dersom forbrenningsluften skal tilføres som beskrevet ovenfor, må dette klargjøres før ildstedet monteres til skorstein. Tilluftkanalen skal isoleres slik at kondensering ikke oppstår, der dette er nødvendig. Lufttilførselsrøret har en diameter på 100 mm. Hvis det brukes et glatt rør kan det ha en lengde på maks 12 meter. Hvis det brukes deler som bend o.l. skal det trekkes fra 1 meter fra den maksimale lengden (12 meter) for hvert bend o.l.

Gulv og vegger

- Gulvet som ildstedet monteres på må ha tilstrekkelig bæreevne. De fleste standardgulv tåler ovner opp til 400 kg. Er du i tvil bør fagmann kontaktes.
- Sørg for tilstrekkelig avstand mellom ildstedet og brennbart materiale som f.eks. trevegger og møbler.
- Tilkoblingsrøret til skorsteinen utstråler også varme. Minimum avstandskrav fra uisolert røykrør til brennbart materiale er 300 mm.
- Et teppe må ligge minimum 80 cm fra ilden.
- Møbleringsavstand til ildstedet er 100 cm.
- Beskytt et brennbart gulv foran ildstedet med en brannsikker gulvplate mot aske og glør som kan falle ut av ildstedet. Gulvplate må oppfylle den nasjonale standarden. Se monteringsanvisningen

Brensel

Dette ildstedet er kun egnet til fyring med naturlig ved: kappet og kløyvd og tilstrekkelig tørr, eller pellets som tilfredsstiller EU kravene til fyring i ovner hjemme.

Bruk ikke annet brensel, da det kan føre til alvorlig skade på ildstedet.

Det er ikke tillatt å bruke følgende brensel fordi det forurensrer miljøet, og fordi det i høy grad forurensrer ildstedet og skorsteinen, slik at det kan oppstå sotbrann:

- Behandlet tre, f.eks. rivningsvirke, malt virke,
- impregneret tre, kryssfiner, rekved og sponplater.
- Plastikk, papiravfall og husholdningsavfall.

Litt mer om ved

- Bruk tørr ved med et vanninnhold på maks. 17 %. Det betyr at veden må ha tørket i ca 2 år.
- Sag veden i passende lengder til denne ovnen (27-30 cm.) og kløyv veden.
- Ikke bruk rå ved. Rå ved gir lite varme fordi mye av energien brukes til fordamping av vannet. Det gir mye røyk og sotbelegg på ildstedets indre overflater og i skorsteinen. Vanndampen som kondenserer i ildstedet kan lekke ut gjennom sprekker slik at det oppstår svarte flekker på stein og gulv. Dersom klebersteinen får slike sotflekker kan de fjernes med hjelp av såpe og klut, eller eventuelt fint sandpapir (180). Vanndampen kan også kondensere i skorsteinen slik at det dannes kreosot. Kreosot er meget brennbart og kan føre til sotbrann.

Litt mer om pellets

- Sørg for at pelletssekkene er oppbevart tørt og kjølig.

- Pellets skal ikke stå ubeskyttet (uten å være i plastisk sekker) der det kan trekke til seg fukt, slik som i kjellere, garasjer, mm.
- Bruk kun pellets etter Norsk Standard NS 3165. Disse er få kjøpt hos for eksempel Felleskjøpet.

Opptenning

Du kan kontrollere om det er tilstrekkelig trekk i skorsteinen ved å tenne på litt sammenkrøllet avisapir over hvelvplaten. Når skorsteinen er kald er det ofte for dårlig trekk i skorsteinen slik at det kommer røyk inn i rommet.

Opptenning med ved

- Legg to lag med middels stor ved i kryss over hverandre.
- På toppen av veden legges to lag med opptenningsved i kryss over hverandre.
- Legg en eller flere opptenningsbriketter i det øverste laget av opptenningsved og tenn på opptenningsbriketten.
- Trekkreguleringsspaken trekkes helt ut (full åpning).
- La døren stå litt på gløtt til flammene får tak, og lukk døren.

Se også utfyllende fyringsveiledning på vår hjemmeside: www.norskkleber.no

Opptenning med pellets

- **Rengjør beholderen med den medfølgende metallbørsten.** Risten nederst i brenneren må blir godt rengjort før hver ny fylling. Dette er viktig for å fjerne eventuelt sot som kan føre til en vesentlig dårligere forbrenning (luften vil ikke kunne komme til og sørge for mindre varmeutvikling samt mere utstøt av uforbrente gasser og partikler).
- Fyll pelletsbeholderen helt.
- Åpne ventilen som angitt.
- Legg på et antall oppfyringsbriketter eller tennposer (6-8 stykk).
- Eventuelt kan man også bruke opptenningsvæske. Følg anvisningene på pakningen.
- Tenn på alle opptenningsbriketter eller – poser, eller eventuelt -væskan.
- Lukke døren og la det brenne helt ned.
- Skru igjen ventilen etter at det er brent helt ned for å minimalisere varmetapet grunnet kald trekk gjennom ovnen.
- Vent med å fylle på igjen i minst to timer etter at ilden er slukket. Ovnen vil ellers bli for varm, og man risikerer å fylle på pellets på halvforbrente pellets noe som vil forårsake betydelig dårlig forbrenning og gjensoting av luftingssystemet i pelletsbeholderen.

Se også websiden for en instruksjonsvideo. www.norskkleber.no/

I tilfelle du glemte å rengjøre beholderen før fylling med pellets

Du vil merke at det ikke eller nesten ikke ta fyr. Da er det viktig å ikke la det brenne ned med dårlig forbrenning. Gjør følgende:

- Finn en hammer
- Fjern ventilen / rengjøringsluken og
- Slå forsiktig under på pelletsbeholderen, fra undersiden (!). Det meste av asken som sitter i luftehulene vil da dette ned.

Du vil se at forbrenningen blir nesten som normalt.

Husk å rengjøre ekstra godt neste gang før du fyller med pellets.

Skifte mellom vedfyring og pelletsfyring

Man kan enkelt skifte mellom vedfyring og pelletsfyring ved å ta ut eller legger i de gule vermiculittplatene i bønn. Som vist på bildene under:

BILDER

Pass på at dette gjøres kun når ovnen er kald nok for å unngå at man brenner seg på hendene eller armene når man skifter.

Se også vår instruksjonsvideo på www.norskkleber.no/

Mer om fyring i en massiv klebersteinsovn

En massiv klebersteinsovner trenger ikke helkontinuerlig fyring. Det skal fyres med ved i kortere perioder, varmelagringen i ovnen gir jevn temperatur mellom fyringsperiodene. Og husk at ved pelletsfyring skal man vente minst 2 timer etter at ilden fra pelletsbrenneren er slukket før man fyller på igjen.

Normale ved innlegg er ca. 2 kg ved. Med 2 slike ilegg blir ovnen gjennomvarmet. Man lar det brenne helt ut og stenger trekken. Med to slike fyringssykluser i døgnet vil man ha en avgitt effekt på 4- 8 kW (altså mengden energi som frigjøres). Effekten i rommet vil i hele denne perioden normalt være mellom 0,5 og 3 kWh. Avgitt effekt kan endres ved å endre antall ilegg eller størrelsen på disse. Klebersteinsovner skal alltid fyres med god trekk (ikke nødvendigvis full åpning) og høy temperatur, da varmen magasineres i steinen. Midtvegs i en fyringsyklus kan trekken justeres litt ned, slik at det brenner med litt roligere flammer.

La veden brenne helt ut og steng lufttilførselen. Ovnen vil da være varm i 6-12 timer.

Effekten i rommet reguleres med antall ilegg, ikke ved å redusere ned trekkreguleringen.

Trekkregulering skjer med hendel i underkant av døra. Hendel helt ut er full åpning, helt inn er stengt.

Se også utfyllende fyringsveiledning på vår hjemmeside: www.norskkleber.no

Klebersteinsovner har en del spesielle egenskaper som det bør tas hensyn til ved bruk.

- Det anbefales å fyre med finkløvd ved for å sørge for en optimal forbrenning og for rask varmeavgift. Ha døren litt på gløtt til flammene får skikkelig tak i veden, før den lukkes
- Varmelagringsegenskapene utnyttes best dersom man fyrer med god trekk inntil ovnen er gjennomvarm, la det brenne helt ut og steng lufttilførselen. Ovnen vil da være varm i 6-12 timer og man gjentar fyringen etter behov.
- Utvendig rengjøring av ovnen kan gjøres med såpevask, sotflekker fjernes med lett pussing med fint sandpapir, eller slipenylonsvamp.

Slukk ikke bålet

Hvis man demper flammene ved å strupe lufttilførselen, frigjøres det uforbrente gasser og store mengder små partikler som er skadelige for luftveiene. La derfor ilden brenne ut av seg selv. Når bålet er helt slukket kan man lukke trekkventilen.

Tømming av aske

Etter fyring med ved oppstår det en relativt liten mengde aske. Dette askebeddet er en god isolator og gir bedre forbrenning. La derfor et tynt askelag på ligge igjen i bunnen av ovnen.

Fjern regelmessig overskuddet av aske. Bruk en askespade og fyll asken i en egnet askebøtte som så tømmes på et brannsikkert sted, det anbefales at asketømming utføres minst 12 timer etter at fyring er avsluttet.

Utvendig rengjøring

Steinen kan vaskes lett over med vanlig grønsåpevann.

Flekke av sot og sotvann, fjernes ved å pusse lett over med pussesvamp eller fint sandpapir (180mm).

Innvendig feiing

Sot lag har en isolerende effekt, slik at en bør feie ovnen innvendig etter behov, og mist en gang i året.

Dette gjøres på følgende måte:

Ovnen skal være kald !!

1. Finn frem nødvendig utstyr som: Gardintrapp, god belysning (hodelykt), stålskrape/ is skrape, askebøtte eller askesuger og gjerne et par hansker.
2. Dekk til gulv og møbler rund ovnen.
Til punkt 3 og 4, er det en fordel og være to personer, da topplaten er tung.
3. Vipp opp topplaten og skrap/sug vekk sot på undersiden av topplaten. (Ved todelt topplate til toppmontert skorstein, skal den bakre platen ikke fjernes ved feiing).
4. Løft vekk topplaten.
5. Skrap av sot på røyklederplater, og plukk ut delene. Asken feies nedover i ovnen, eller suges vekk etter hvert.
6. Plukk ut ståltapper som horisontale røyklederplater ligger på, og skrap vekk sot av steinene.
7. Asken ligger nå i bunnen av ovnen, og tas vekk med askesuger, eller askespade/bøtte.
8. Inspiser skamolplater i brennkammer, og skift ut dersom de er defekte.
9. Løft vekk lokk over trekkreguleringen, og inspiser trekkreguleringen. Dersom denne lugger når den betjenes, kan en smøre på litt kobberfett på akslingen og styretapp.
10. Sett på plass igjen ståltapper og røyklederplater, og legg på plass topplaten.

Rengjøring av glasset

1. Fjern støv og løstsittende sot med en tørr klut.
2. Fukt et avispapir eller tørkepapir med vann, dypp det våte papiret i asken og tørk av soten på glasset. Tørk deretter over med en tørr ren klut eller et papir.
3. Rengjør glasset en gang til med et vanlig rengjøringsmiddel for glass.

Ikke bruk slipende eller etsende produkter til rengjøring av glasset.

Hvis ildstedets glass er knust eller sprukket, må glasset skiftes før ildstedet brukes igjen.

Garantier

Reklamasjonsstedet er der produktet er kjøpt !

5 års garanti på kaklene av klebersteinskaklene i ovnene etter første gangs kjøp/installasjon.

Garantien forutsetter at ovnen er montert i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt Granit-Kleber AS' monterings- og bruksanvisning.

Dørene har to års garanti med hensyn til materialfeil eller fabrikasjonsfeil.

Glasset i dørene har ett års garanti. Gjelder feil på glass, eller feilmontering fra fabrikk. Garantien dekker ikke skader forårsaket av uhell, eller uvettig bruk.

Ved følgende tilfeller dekker ikke garantien:

Innvendige deler som Skamolforingsplater og pakninger er slitedeler som slites ned ved bruk. Disse dekkes ikke av garantien.

Skader som oppstår som følge av fyring med uegnet brensel som koks, vedbriketter, rekved, impregnert og lakkert treverk, bordkapp, sponplater o.l. som kan medføre overfyring. Den høye temperaturen som da oppstår kan sprengte steinen, deformere og misfarge dørlakken. Monterings- og bruksanvisningen som følger produktet gir veiledning om riktig bruk.

Skader på grunn av tilbakeslag av røyk dekkes ikke av garantien.

KONTROLLSKJEMA

DET ER MONTERT ET ILDSTED:

av type

på eiendommen til:.....

Adresse:.....

Postadresse:.....

G.nr..... Br.nr.:..... Telefon:.....

Følgende ble kontrollert under installasjonen:

KONTROLLPUNKTER	JA	NEI
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?		
Kontrollert avstand til brannmur?		
Kontrollert avstand til brennbart materiale		
Kontrollert avstand til tak?		
Er det plate under og foran ildstedet?		
Tåler gulvet vekten av ildsted?		
Er det feiemuligheter?		
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?		
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?		
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?		
Har skorsteinen passende dimensjon?		
Er skorsteinen kontrollert?		
Finnes monteringsanvisningen på byggeplass?		

Installert:

.....
Sted Dato Eiers og evt. installatørs signatur

KONTROLL-ERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av JA NEI

Utfylt sjekkliste

Visuell kontroll

Annet:

.....
.....

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

.....
Sted Dato Kontrollør

.....
NB! DET ER ET MYNDIGHETSKRAV AT KONTROLLERKLÆRING FINNES OG AT EIER SKAL MELDE FRA TIL KOMMUNEN (FEIERVESEN) NÅR DET HAR VÆRT INSTALLERT NYTT ILDSTED ELLER FORETATT ANDRE VESENTLIGE ENDRINGER VED FYRINGSANLEGGET. SØRG FOR AT DETTE SKJEMA BLIR UTFYLT, OG TA GODT VARE PÅ DET SAMMEN MED MONTERINGS- OG BRUKSANVISNINGEN. DETTE ER ET VERDIPAPIR FOR BOLIGEN. Kopi av denne siden sendes til feiervesenet i din kommune for registrering.

KONTROLLSKJEMA

DET ER MONTERT ET ILDSTED:

av type

på eiendommen til:.....

Adresse:.....

Postadresse:.....

G.nr..... Br.nr.:..... Telefon:.....

Følgende ble kontrollert under installasjonen:

KONTROLLPUNKTER	JA	NEI
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?		
Kontrollert avstand til brannmur?		
Kontrollert avstand til brennbart materiale		
Kontrollert avstand til tak?		
Er det plate under og foran ildstedet?		
Tåler gulvet vekten av ildsted?		
Er det feiemuligheter?		
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?		
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?		
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?		
Har skorsteinen passende dimensjon?		
Er skorsteinen kontrollert?		
Finnes monteringsanvisningen på byggeplass?		

Installert:

.....
Sted Dato Eiers og evt. installatørs signatur

KONTROLL-ERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av JA NEI

Utfylt sjekkliste

Visuell kontroll

Annet:

.....
.....
Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

.....
Sted Dato Kontrollør

.....
NB! DET ER ET MYNDIGHETSKRAV AT KONTROLLERKLÆRING FINNES OG AT EIER SKAL MELDE FRA TIL KOMMUNEN (FEIERVESEN) NÅR DET HAR VÆRT INSTALLERT NYTT ILDSTED ELLER FORETATT ANDRE VESENTLIGE ENDRINGER VED FYRINGSANLEGGET. SØRG FOR AT DETTE SKJEMA BLIR UTFYLT, OG TA GODT VARE PÅ DET SAMMEN MED MONTERINGS- OG BRUKSANVISNINGEN. DETTE ER ET VERDIPAPIR FOR BOLIGEN.

Kopi av denne siden sendes til feiervesenet i din kommune for registrering.