Montageanleitung Babina +

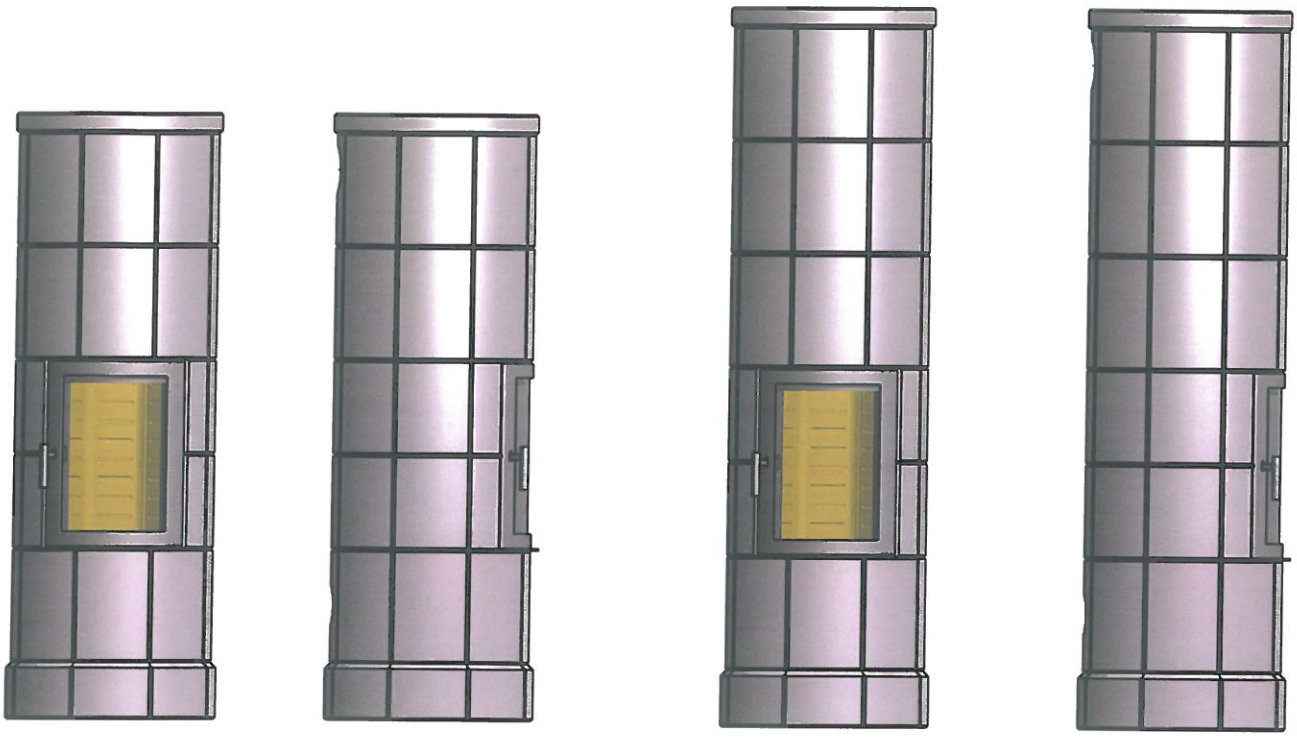

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Specksteinofens!

Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden, da einige der Elemente schwer sind. Lassen Sie sich bei der Montage Zeit, um Schäden an den Elementen zu vermeiden.

Das beiliegende Reparaturset ist für kleinere Reparaturen vorgesehen.
Bei der Montage sollte kein Kleber verwendet werden.

Nehmen Sie sich bitte Zeit, die Montageanleitung komplett durchzulesen bzw. ihr Punkt für Punkt zu folgen. Es empfiehlt sich, die Steine zu sortieren, damit diejenigen, die am besten zusammenpassen, an der Front montiert werden.

Seitlicher Abzug & Abzug hinten: Ø=125
Abzug oben: Ø=150

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					09.10.2014	
Norsk Kleber AS						
		Seite 1			Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina +

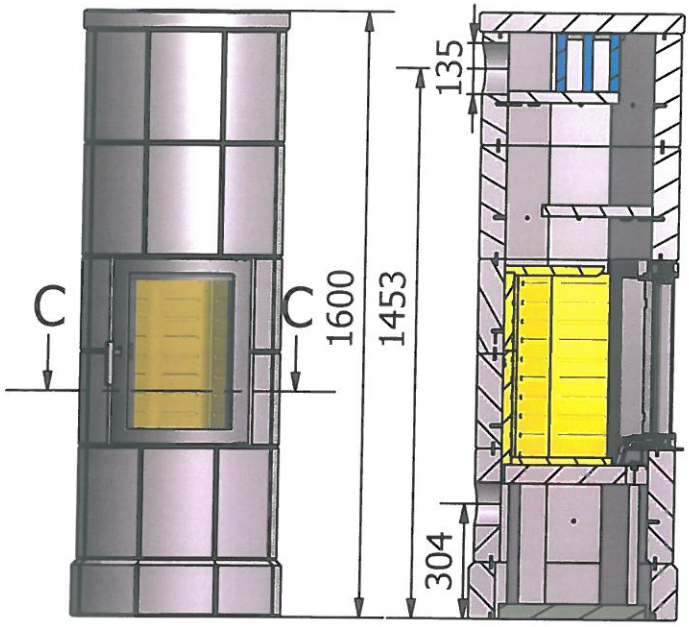

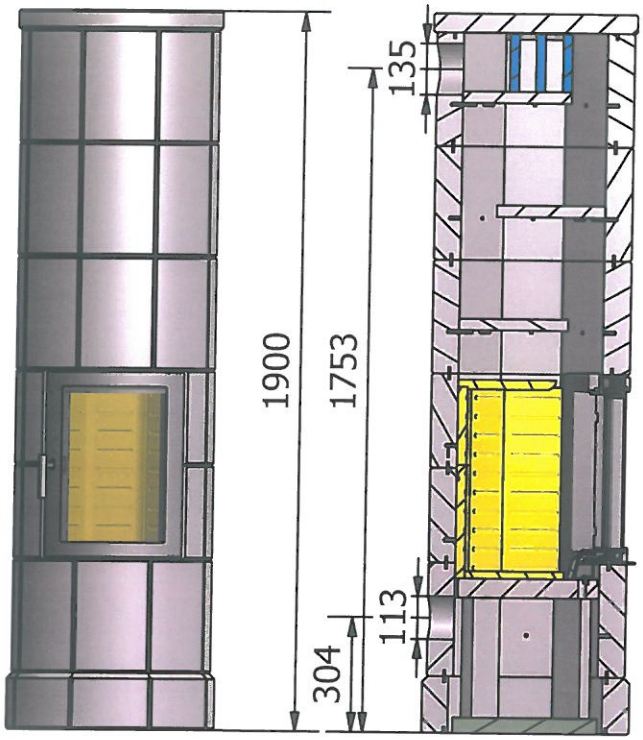

C-C (1 : 10)

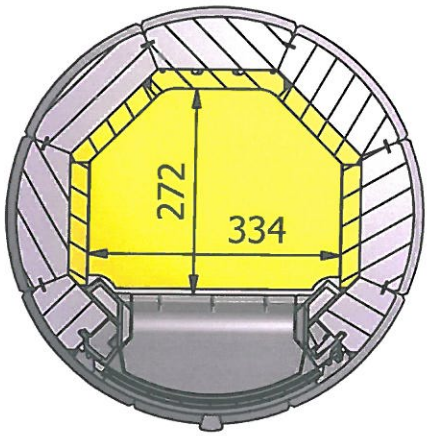

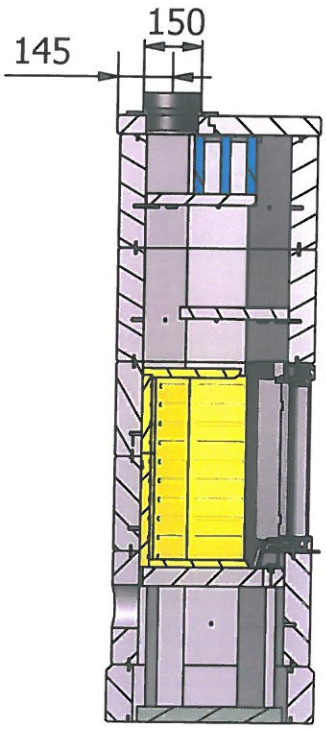

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					09.10.2014	

Norsk Kleber AS			
	Seite 2	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina +

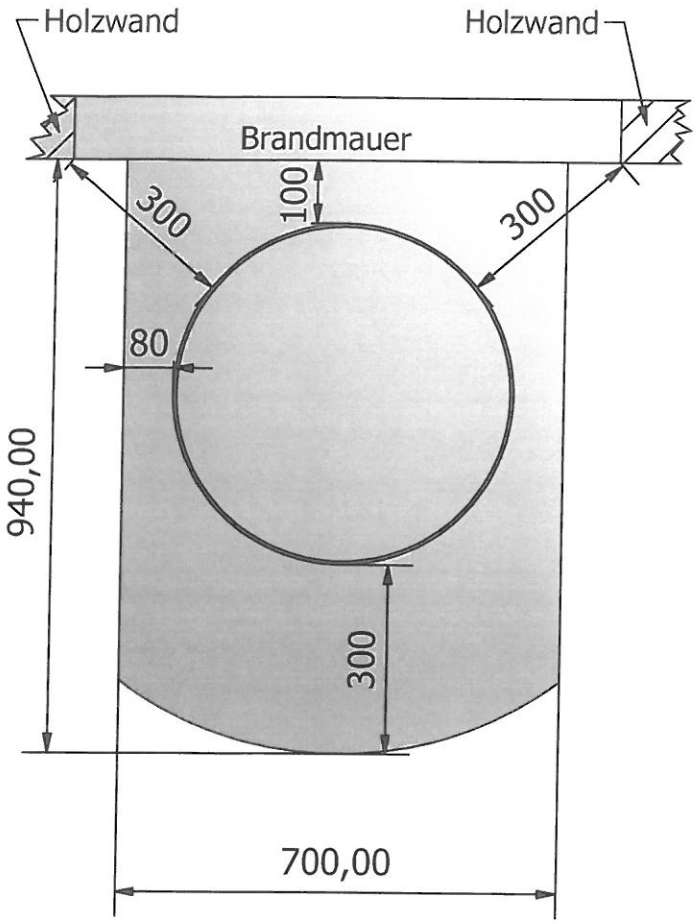

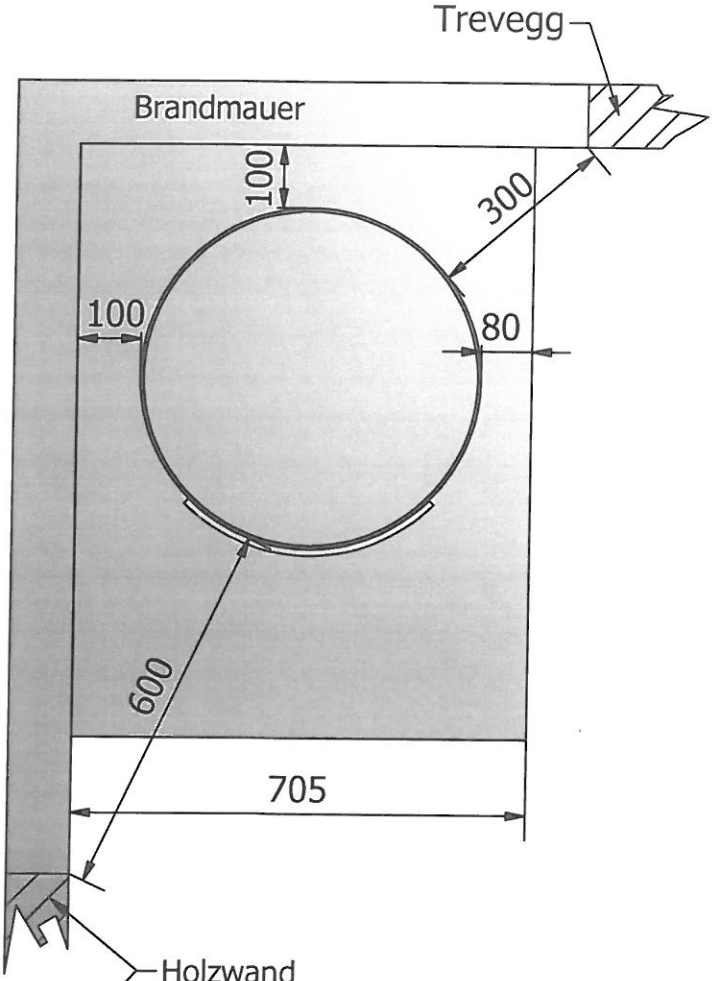

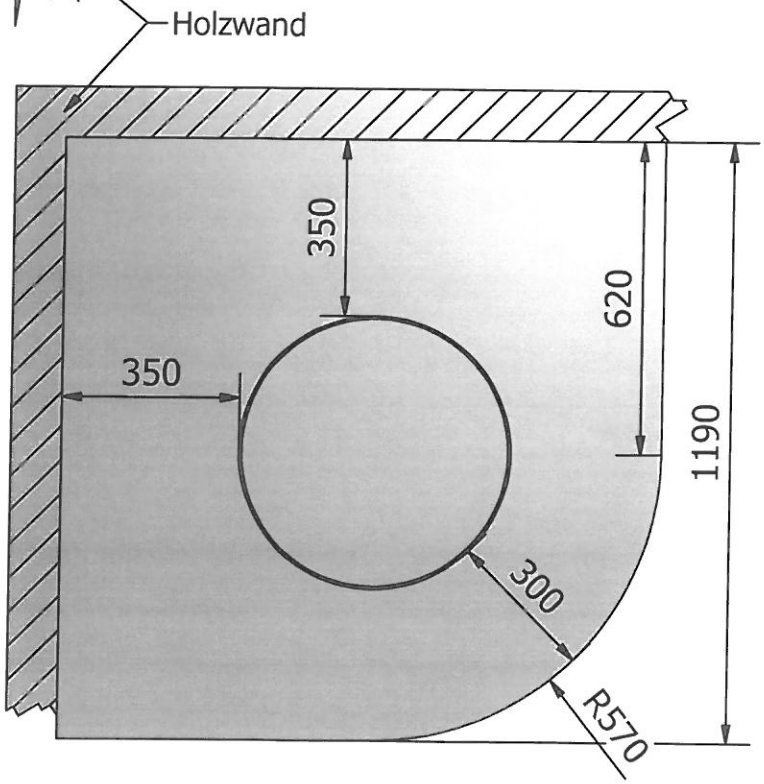

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					07.10.2014	

Norsk Kleber AS			
	Seite 3	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina +

Abb. 1

1. Lege den zweiteilige 15-mm Stahlen Ring auf die Unterlagsplatte, oden den Boden falls die aus Feuerfestes Material besteht.
2. Bring acht (8) 15 cm hohe Sockelsteine (206x150x70) an auf den Ring.
3. Drücke den zweiteilige 30-mm Stahlen Ringe in die Aussparung der Steine.

Abb. 2 Schichte unter den Tür

1. Den Stein mit der Öffnung Ø=113 für die Zufuhr von Verbrennungsluft anbringen. Beim Anschluss von Zuluft in einem geschlossenen System ist die Platzierung an einer schrägen Rückwand und an der Seite möglich.
2. Sieben Kacheln (300 x 196 x 70) daneben anbringen.
3. Den zweiteiligen 30-mm Stahlring mit der Aussparung für die Tür und eventuelle Seitenverglasungen anbringen.
4. Acht 30-cm-Dichtungsschienen in die Fugen zwischen den Kacheln einbringen.

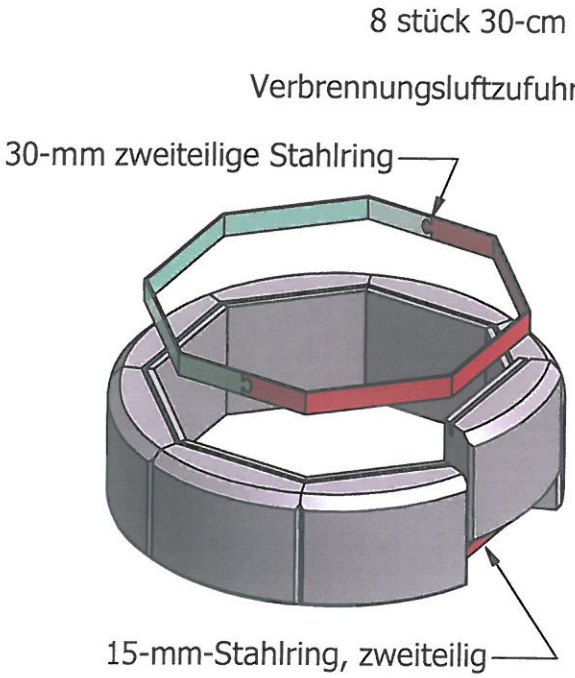

Fig. 1

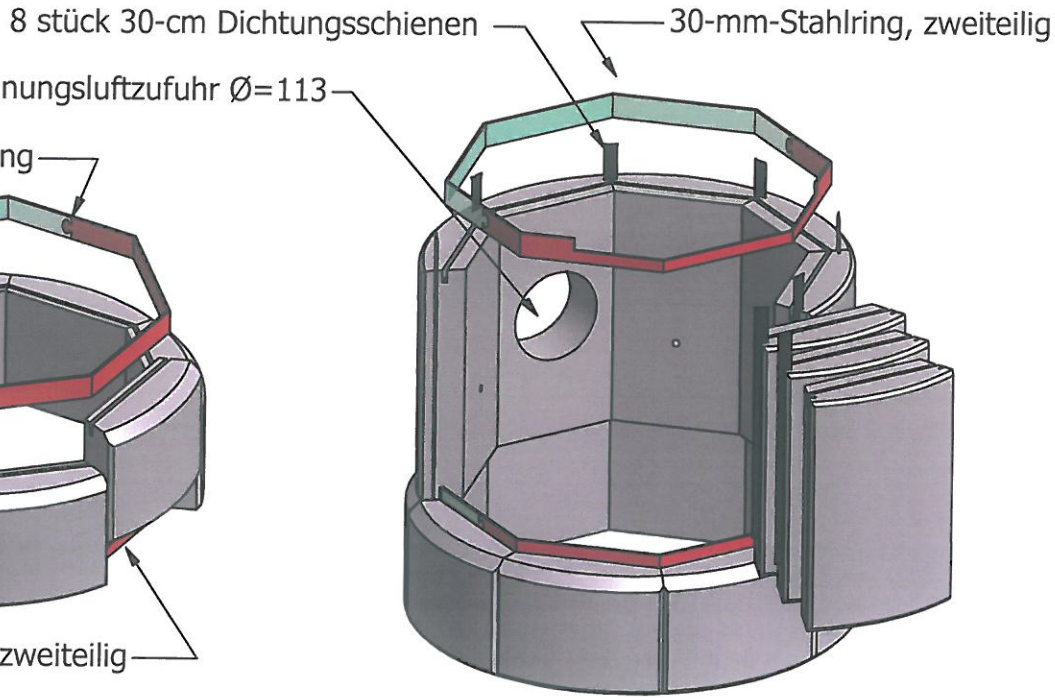

Fig. 2

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					09.10.2014	
Norsk Kleber AS						
				Seite 4	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina +

Abb. 3
1. Vier Stützsteinen (H358 x 100 x 40) für die Brennplatte auf der Sockelplatte anbringen.
2. Die Steinwollmatte anpassen und mit der Folie nach oben auf die Sockelplatte legen.

Abb. 4
1. Die Brennplatte auf die Stützen legen. Die Ausfräsung für die Dichtungsschnur muss nach oben, die Öffnung für die Zugregelung nach vorne zeigen.
2. Die Dichtungsschnur in die Aussparung der Brennplatte drücken.

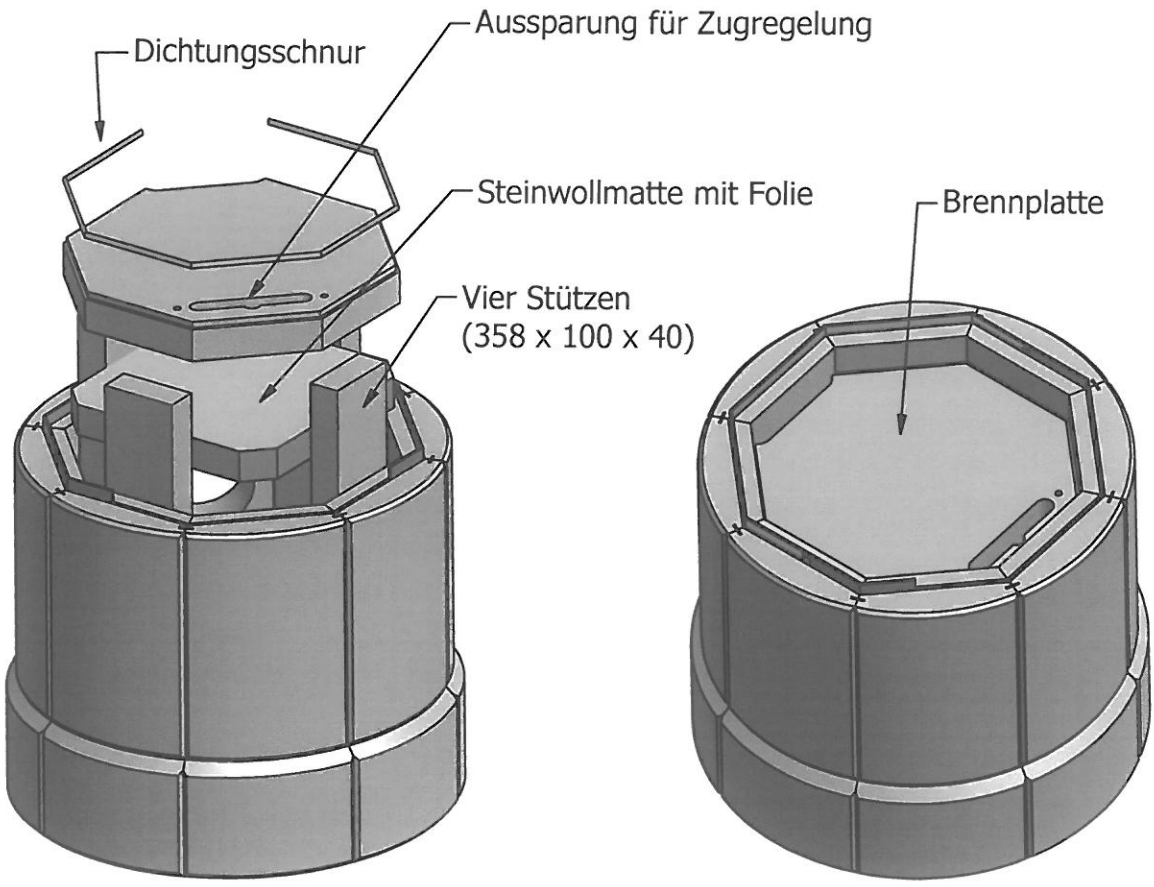

Abb. 3 **Abb. 4**

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					09.10.2014	
Norsk Kleber AS						
				Seite 5	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina +

Montage der Tür

Abb. 5

Ehe man mit der Montage der Tür anfängt ist es wichtig die Selbstschließend Funktion, die Position, genau in Acht zu nehmen.

1. Das Türblatt wie folgt ausbauen:
 1 - Die Tür etwas öffnen.
 2 - Das Türblatt anheben und aus der Türangel an der Unterkante ziehen.
 3 - Das Türblatt nach unten und dadurch aus der oberen Türangel ziehen.
2. Die vier Kreuzschlitzschrauben **A (Kreuzschlitzschraubendreher)** und die beiden Schrauben **B (13 mm)** lösen.

Den Scheiben ist jetzt an die Innenseite etwas los so dass an beide Seiten der Tür die Steine angebracht werden können.

Abb. 6

3. Den Türrahmen anbringen.
4. Die feste Zugregelungsplatte in die beiden Bohrungen der Brennplatte führen.
5. Die bewegliche Zugregelungsplatte montieren und den Zugregelungshebel festziehen.

Nach der Montage der Türsektion den Zugregelungshebel feineinstellen.

Abb. 5

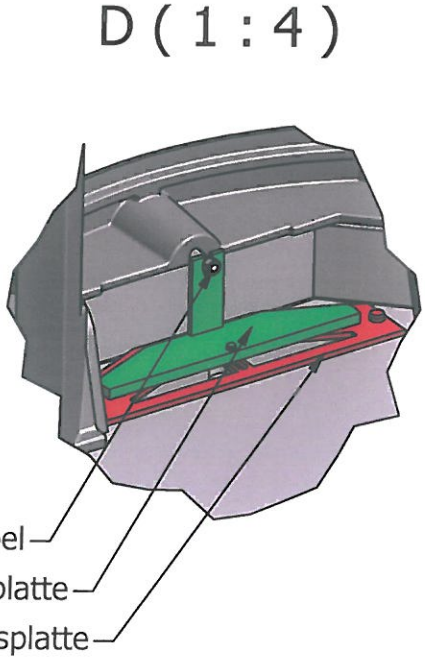

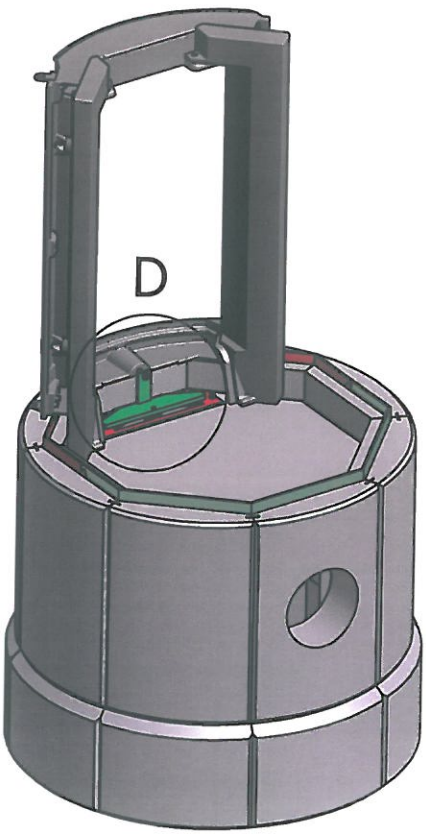

Abb. 6

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					09.10.2014	
Norsk Kleber AS						
				Seite 6	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina +

Abb. 7

1. Zwei halbe Steine (250 x 93 x 70) bei der Tür anbringen.
2. Fünf Kacheln (250 x 196 x 70) anbringen.
3. Den 30-mm-Stahlring mit offener Front anbringen.
4. Sechs 25-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.

Abb. 8

5. Zwei halbe Steine (250 x 93 x 70) bei der Tür anbringen.
6. Fünf Kacheln (250 x 196 x 70) anbringen.
7. Den 15/30-mm-Stahlring mit der Aussparung für die Tür anbringen.
8 Sechs 25-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.
9. Den Zugregelungshebel einstellen und die Welle sowie den Führungszapfen mit dem beiliegenden Kupferfett schmieren.
10. Den Deckel auf die Zugregelung legen.
11. Das Türblatt einhängen, so dass die Selbstschliesser Feder richtig anliegt.

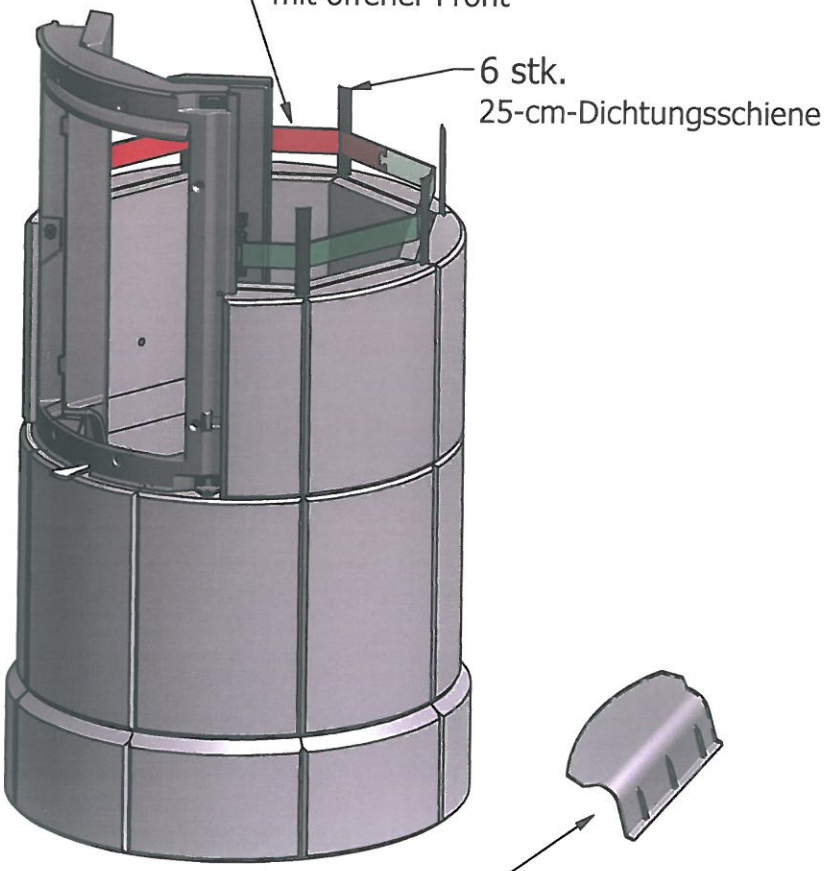

Abb. 7

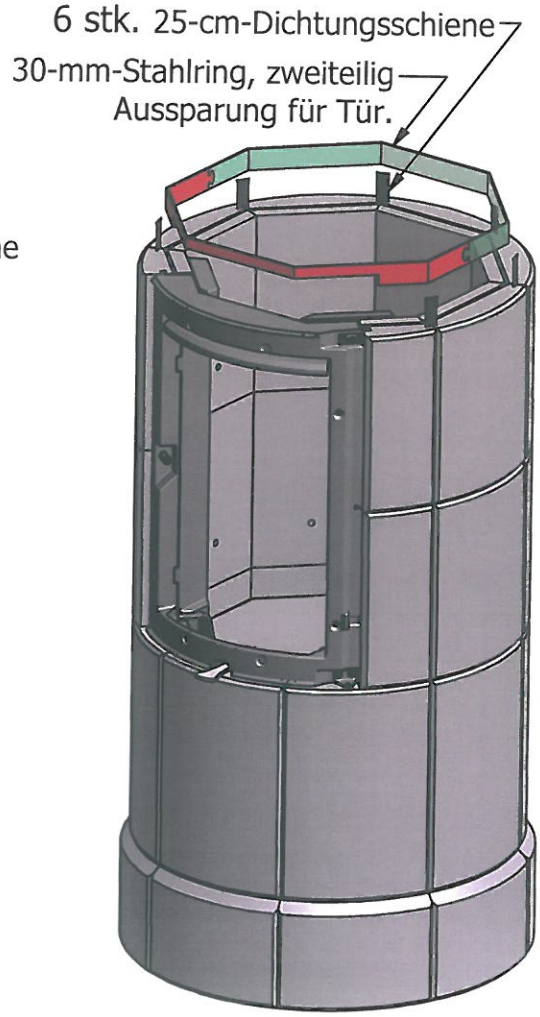

Abb. 8

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					09.10.2014	

Norsk Kleber AS			
	Seite 7	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina +

1. Die Skamol-Platte **A** mit den Öffnungen für Sekundärluft auf die Bodenplatte stellen. Die Öffnungen müssen sich an der Oberkante der Platte befinden.
2. Die Platte **B** auf Platte **A** anbringen.
3. Die Skamol-Seitenplatte **F** anbringen.
4. Die Skamol-Eckplatten **C** anbringen.
5. Die Skamol-Bodenverkleidung **E** auf die Bodenplatte legen.

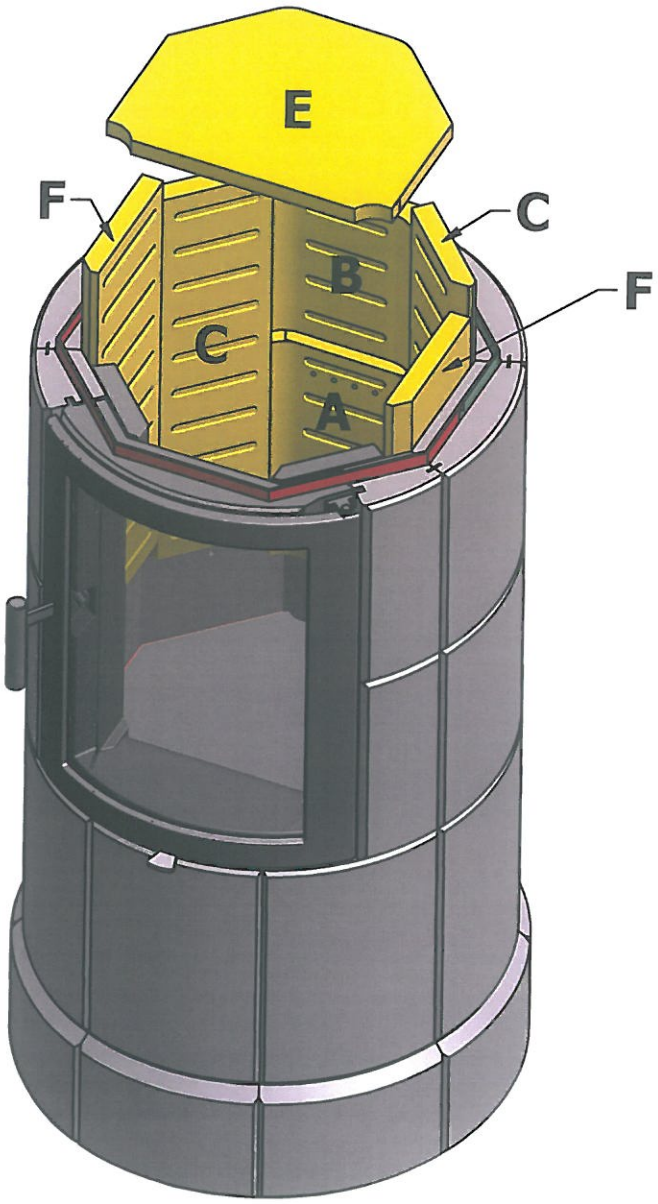

Fig. 9

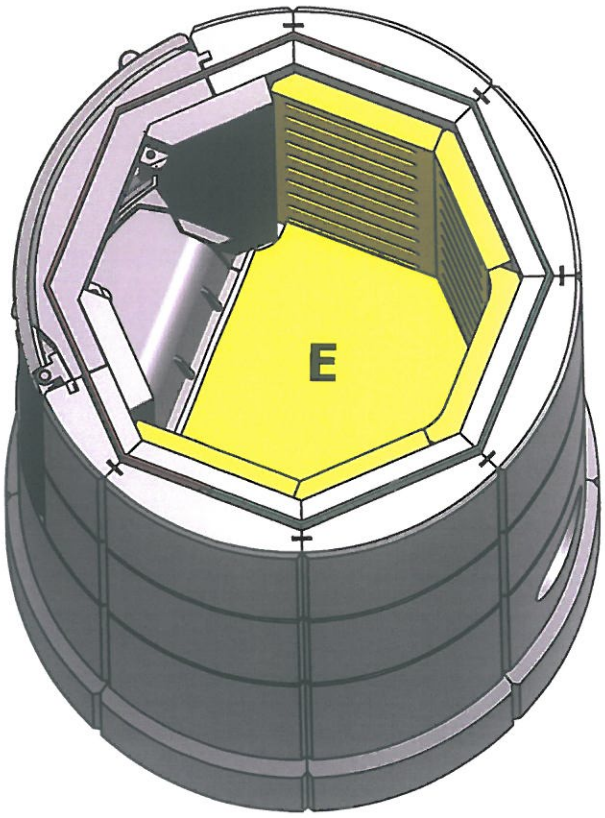

Fig. 10

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					09.10.2014	
Norsk Kleber AS						
				Seite 8	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina +

Abb. 11: Schichte 1 über die Tür

1. Acht Standard-Kacheln mit dem kleinsten Abstand zu den Bohrungen für Stahlstifte nach unten anbringen.
2. Den zweiteiligen 30-mm-Stahlring anbringen.
3. Acht 25-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.

Abb. 12: Schichte 1 über die Tür

1. Fünf 8-mm Stahlstifte in die Bohrungen der fünf vorne Steine einsetzen.
2. Die Rauchzwischenplatte **R1** auf die Stahlstifte legen.

Bei Modellen mit drei Schichten über die Tür werden die Stahlstiften und die Rauchzwischenplatte so angebracht das die Öffnung nach vorne ist.

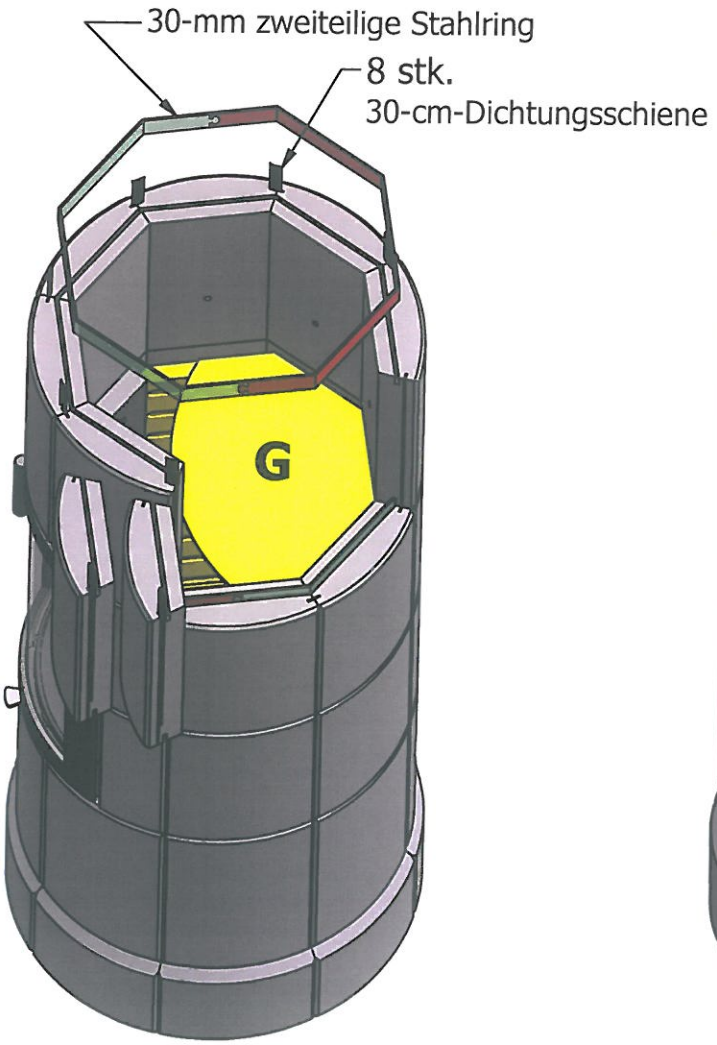

Fig. 11

Fig. 12

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					09.10.2014	
Norsk Kleber AS						
				Seite 9	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina +

Schichte 2 über die Tür für Model mit 2 Schichten über die Tür. Für Model mit 3 Schichten über die Tür siehe S. 14

Abb. 13

1. Die Rauchöffnungskachel anbringen und die Montage des Rauchrohrs abschließen.
2. Sieben Standard-Kacheln (300x195x70) mit dem kleinsten Abstand zu den Bohrungen für Stahlstifte nach unten anbringen.
3. Den zweiteiligen 15-mm-Stahlring anbringen.
4. Fünf Stahlstifte in die Bohrungen der fünf hinteren Steine einsetzen.
5. Die Rauchzwischenplatte **R2** auf die Stahlstifte legen.
6. Schiebe 8 st. 30-cm Dichtungsschienen in die vertikalen Spuren zwischen die Steine.

Abb. 14 Labyrinth für Rauchausgang hinten

1. Vier Labyrinth-Platten anbringen.
2. Das Stützblech für die Labyrinth-Platten anbringen.
3. Die obere Platte von oben auflegen. **Nicht schieben!**

Abb. 15

Zeigt die Labyrinth-Anordnung bei Schrägabzug und bei seitlichem Abzug.

Abb. 16

Gleiche Labyrinth-Anordnung wie bei Abzug hinten.
Mit Top-Flansch zum Anschluss des Rauchrohrs Ø=150 mm und zweigeteilter oberer Platte erhältlich.
Der vordere Teil kann zum Kehren abgenommen werden.

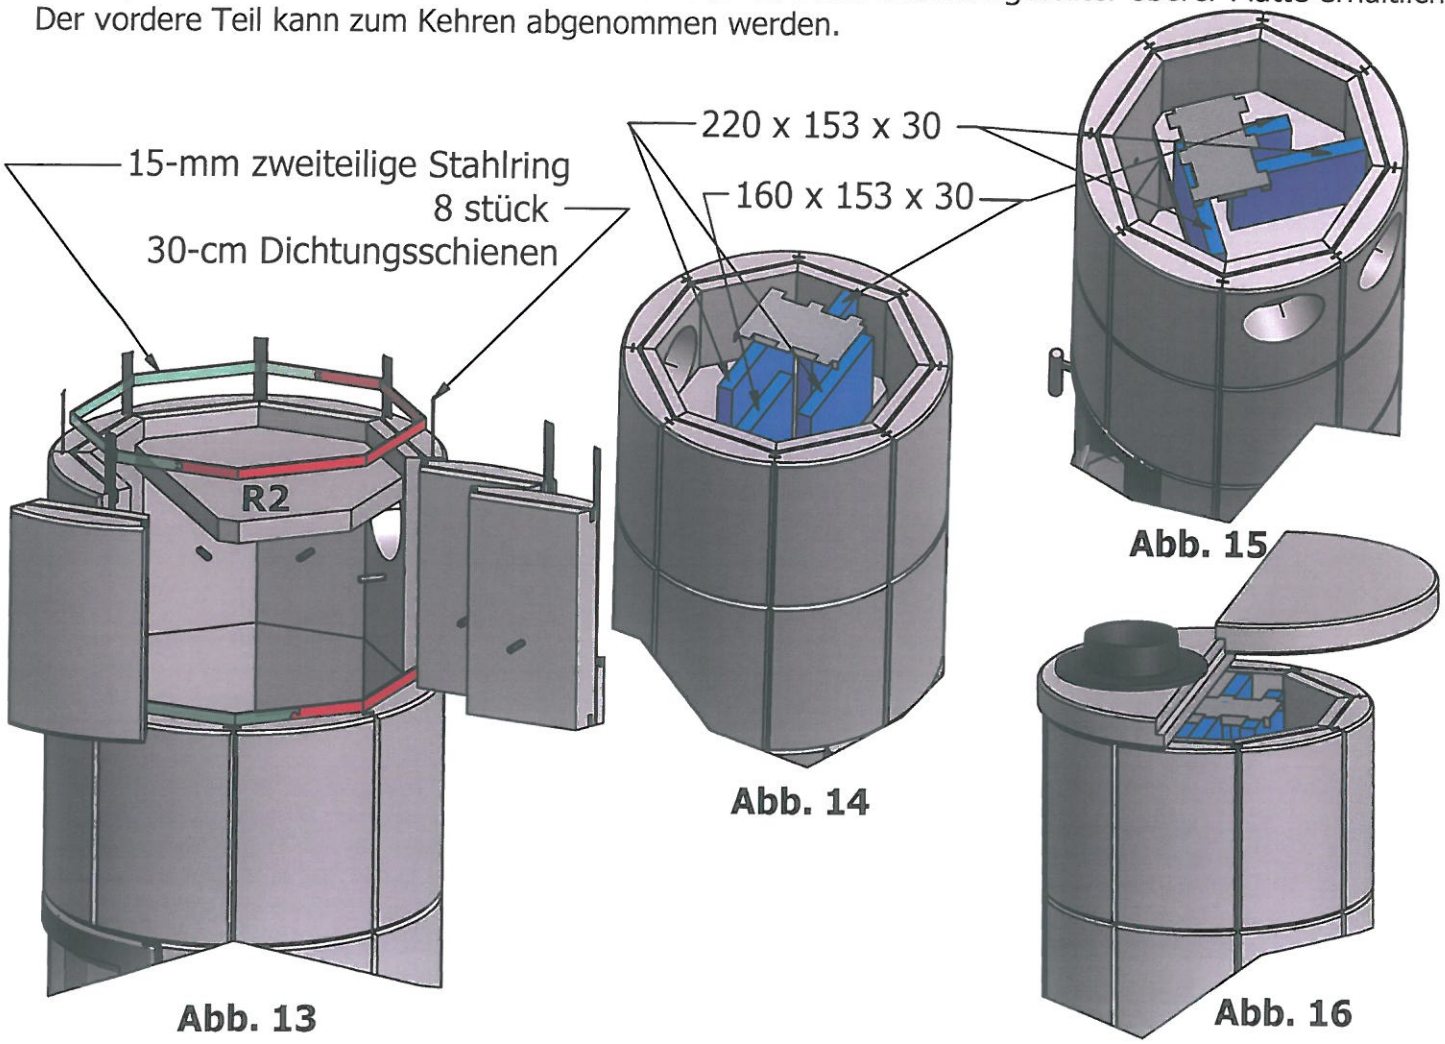

Abb. 13 **Abb. 14** **Abb. 15** **Abb. 16**

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					09.10.2014	

Norsk Kleber AS			
	Seite 10	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina +

Abb. 17 Schichte 2 über die Tür bei Model mit 3 Schichten über die Tür

1. Acht Standard-Kacheln (300x195x50) mit dem kleinsten Abstand zu den Bohrungen für Stahlstifte nach unten anbringen.
2. Den zweiteiligen 30-mm-Stahlring anbringen.
3. Fünf 8-mm Stahlstifte in die Bohrungen der fünf vorne Steine einsetzen.
4. Die Rauchzwischenplatte **R2** auf die Stahlstifte legen.
5. Acht 30-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.

Abb. 18 Schichte 3 über die Tür bei Model mit 3 Schichten über die Tür

1. Die Rauchöffnungskachel anbringen und die Montage des Rauchrohrs abschließen.
2. Sieben Standard-Kacheln (300x195x50) mit dem kleinsten Abstand zu den Bohrungen für Stahlstifte nach unten anbringen.
3. Den zweiteiligen 15-mm-Stahlring anbringen.
4. Fünf Stahlstifte in die Bohrungen der fünf hinteren Steine einsetzen.
5. Die Rauchzwischenplatte **R3** auf die Stahlstifte legen.
6. Schiebe 8 st. 30-cm Dichtungsschienen in die vertikalen Spuren zwischen die Steine.
7. Vier Labyrinth-Platten anbringen.
8. Das Stützblech für die Labyrinth-Platten anbringen.
9. Die obere Platte von oben auflegen. **Nicht schieben! Für Seitliche und Obenrauchausgang siehe S. 10**

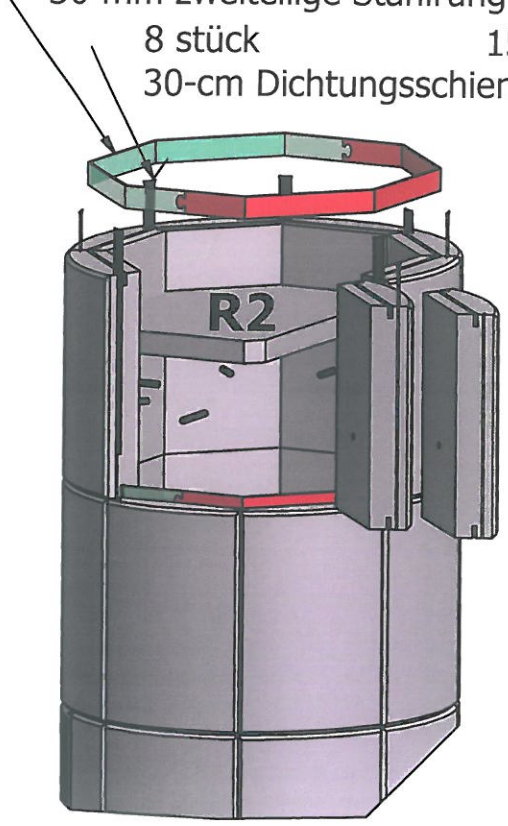

Fig. 17

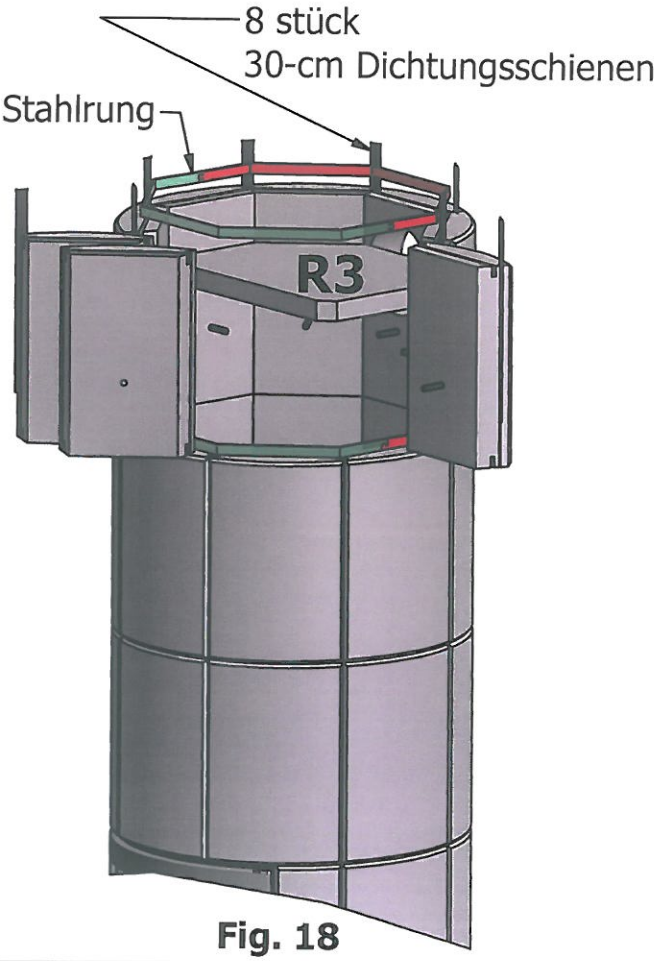

Fig. 18

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					09.10.2014	

Norsk Kleber AS			
	Seite 11	Edition	Sheet 1 / 1