


Montageanleitung Babina+ 110

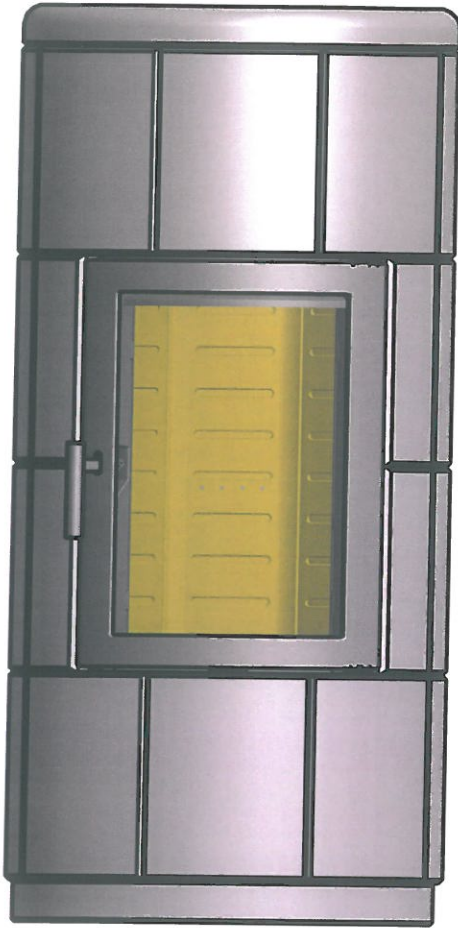

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Specksteinofens!

Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden, da einige der Elemente schwer sind. Lassen Sie sich bei der Montage Zeit, um Schäden an den Elementen zu vermeiden.

Das beiliegende Reparaturset ist für kleinere Reparaturen vorgesehen. Bei der Montage sollte kein Kleber verwendet werden.



Nehmen Sie sich bitte Zeit, die Montageanleitung komplett durchzulesen bzw. ihr Punkt für Punkt zu folgen. Es empfiehlt sich, die Steine zu sortieren, damit diejenigen, die am besten zusammenpassen, an der Front montiert werden.

Seitlicher Abzug & Abzug hinten: Ø=125
Abzug oben: Ø=150

Designed by Frode Egan	Checked by	Approved by	Date	Date	
				07.10.2014	
Norsk Kleber AS					
			Seite 1	Edition	Sheet 1 / 1




Montageanleitung Babina+ 110

Seitlicher Abzug & Abzug hinten: $\varnothing=125$

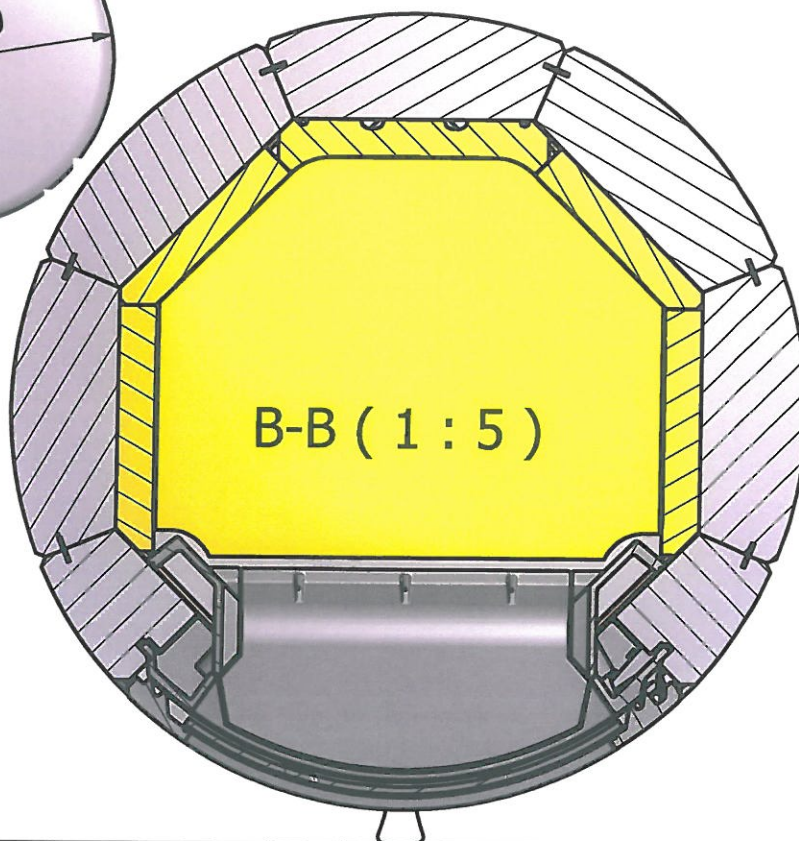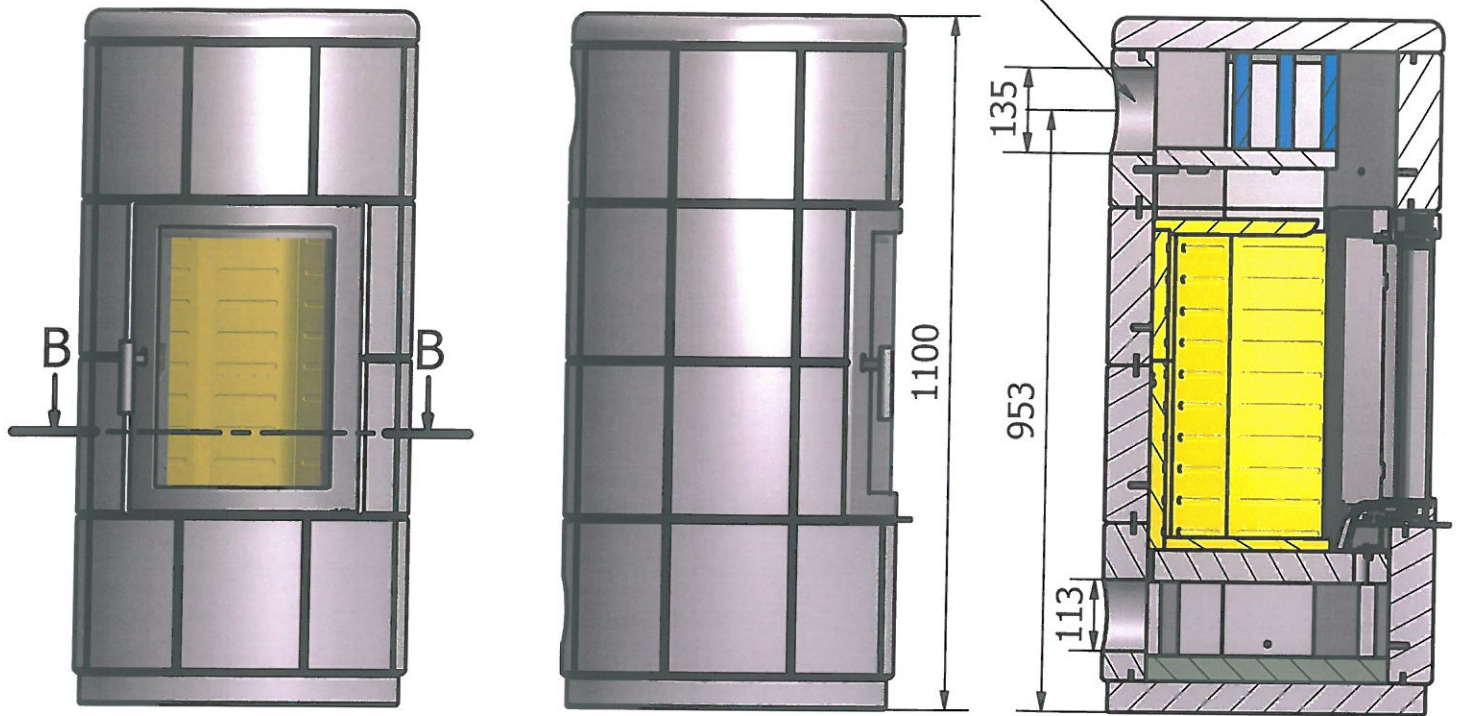

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 07.10.2014	
Norsk Kleber AS					
			Seite 2	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina+ 110

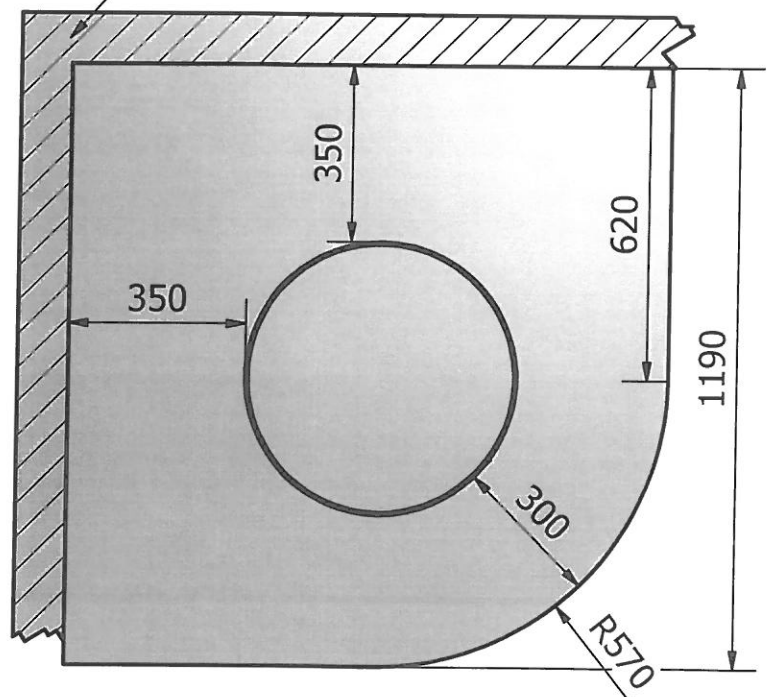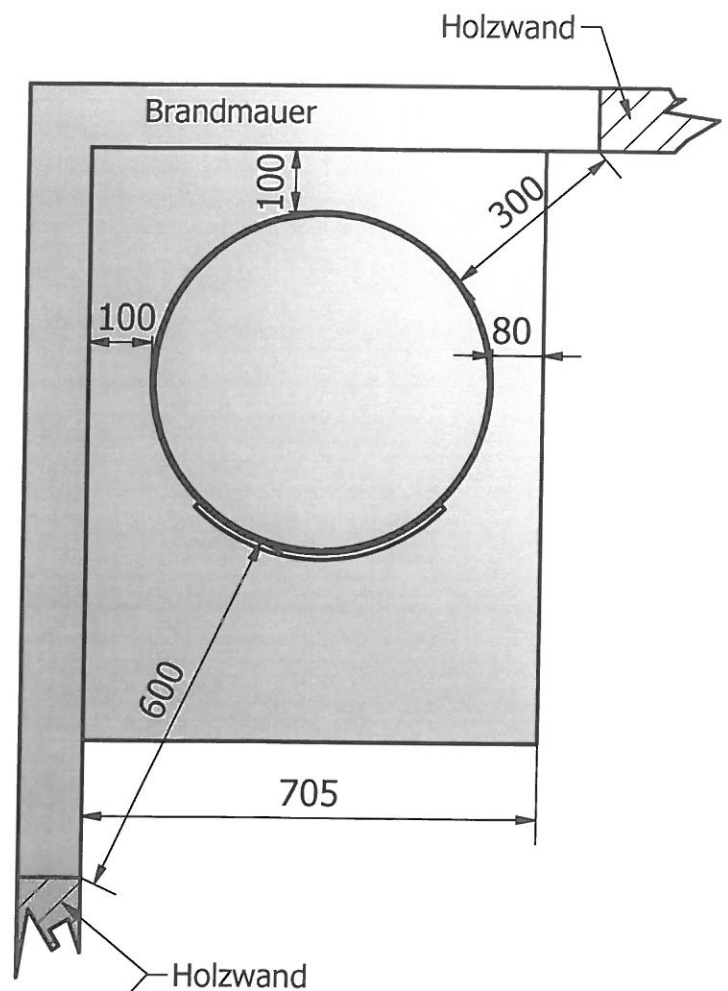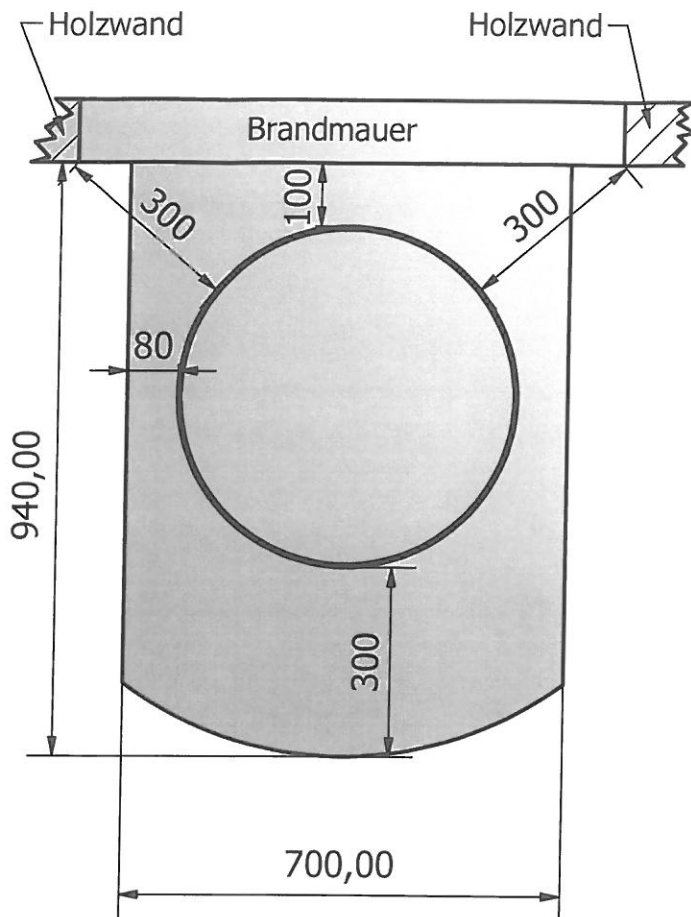

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 07.10.2014	
Norsk Kleber AS					
			Seite 3	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina+ 110

Abb. 1

1. Die Sockelplatte ($\varnothing=505$) so zurechtlegen, dass sie die angegebenen Sicherheitsabstände um 1 cm übersteigt. Sicherstellen, dass die Platte stabil und waagrecht liegt.
2. Den zweiteiligen 15-mm-Stahlring auf die Sockelplatte legen.
3. Den Stein mit der Öffnung $\varnothing=113$ für die Zufuhr von Verbrennungsluft anbringen.
Beim Anschluss von Zuluft in einem geschlossenen System ist die Platzierung an einer schrägen Rückwand und an der Seite möglich.
4. Sieben Kacheln ($250 \times 196 \times 70$) anbringen.

Abb. 2

1. Den zweiteiligen Stahlring mit der Aussparung für die Tür und eventuelle Seitenverglasungen anbringen.
2. Acht 25-cm-Dichtungsschienen in die Fugen zwischen den Kacheln einbringen.

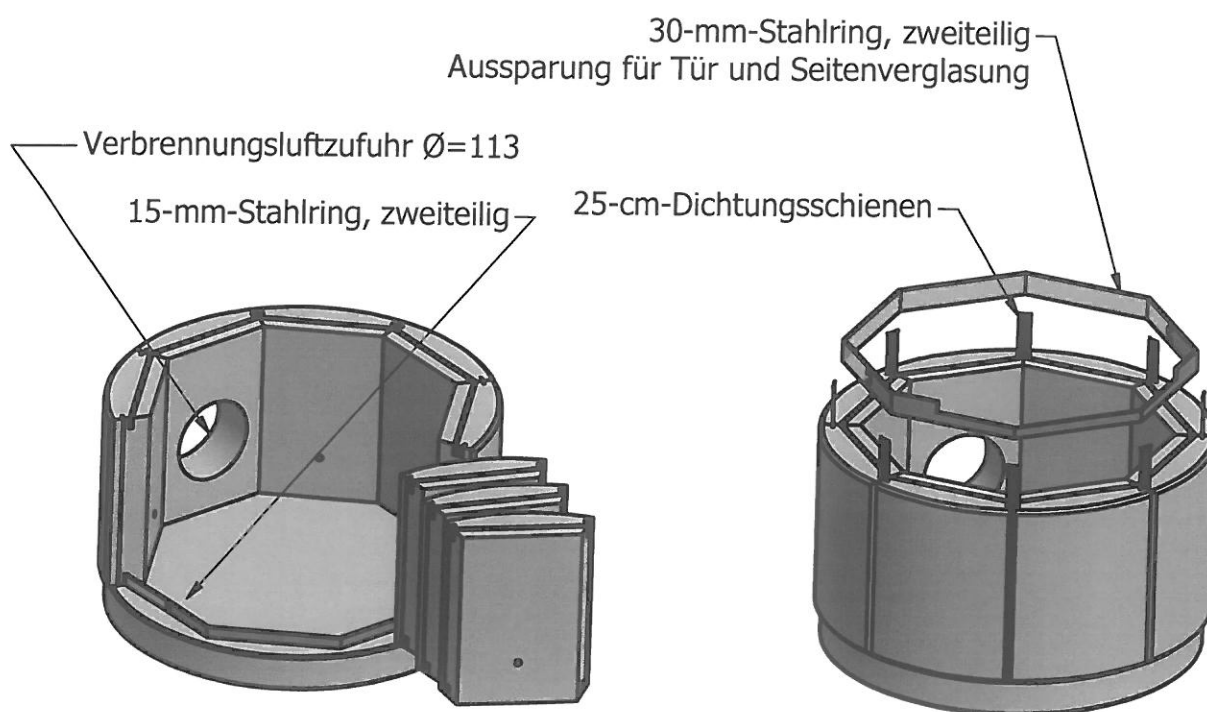


Abb.1

Abb. 2

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date	
				07.10.2014	
Norsk Kleber AS					
			Seite 4	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina+ 110

Abb. 3

1. Vier Stützen (160 x 100 x 40) für die Brennplatte auf der Sockelplatte anbringen.
2. Die Steinwollmatte anpassen und mit der Folie nach oben auf die Sockelplatte legen.

Abb. 4

1. Die Brennplatte auf die Stützen legen. Die Ausfräsung für die Dichtungsschnur muss nach oben, die Öffnung für die Zugregelung nach vorne zeigen.
2. Die Dichtungsschnur in die Aussparung der Brennplatte drücken.

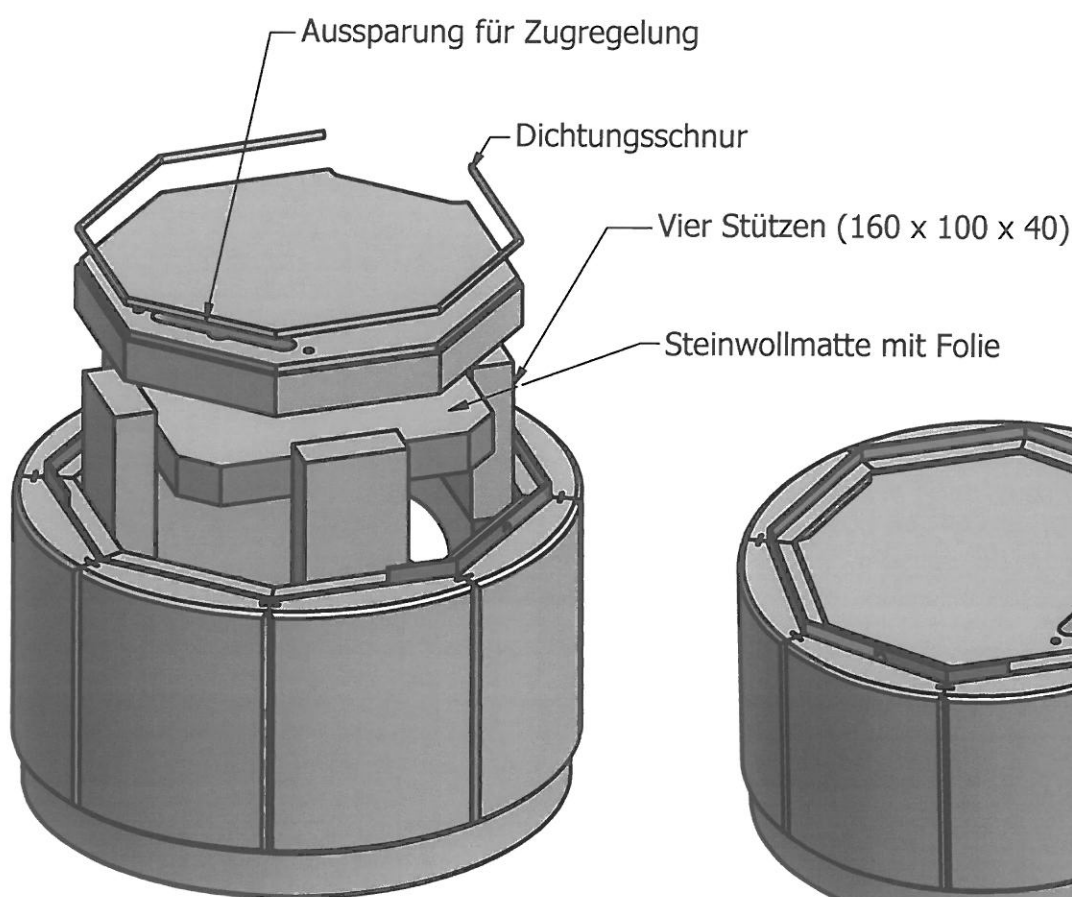


Abb. 3

Abb. 4

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 07.10.2014	
Norsk Kleber AS					
			Seite 5	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina+ 110

Montage der Tür

Abb. 5

1. Das Türblatt wie folgt ausbauen:
 - 1 - Die Tür etwas öffnen.
 - 2 - Das Türblatt anheben und aus der Türangel an der Unterkante ziehen.
 - 3 - Das Türblatt nach unten und dadurch aus der oberen Türangel ziehen.
2. Die vier Kreuzschlitzschrauben **A (Kreuzschlitzschraubendreher)** und die beiden Schrauben **B (13 mm)** lösen.

Abb. 6

3. Den Türrahmen anbringen.
4. Die feste Zugregelungsplatte in die beiden Bohrungen der Brennpalte führen.
5. Die bewegliche Zugregelungsplatte montieren und den Zugregelungshebel festziehen.
Nach der Montage der Türsektion den Zugregelungshebel feineinstellen.


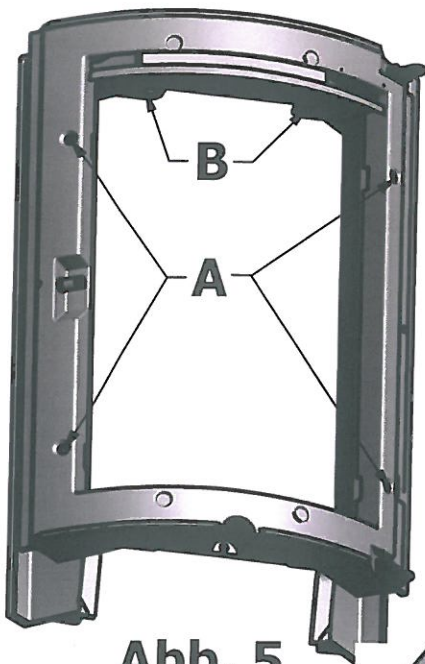


Abb. 5



Abb. 6

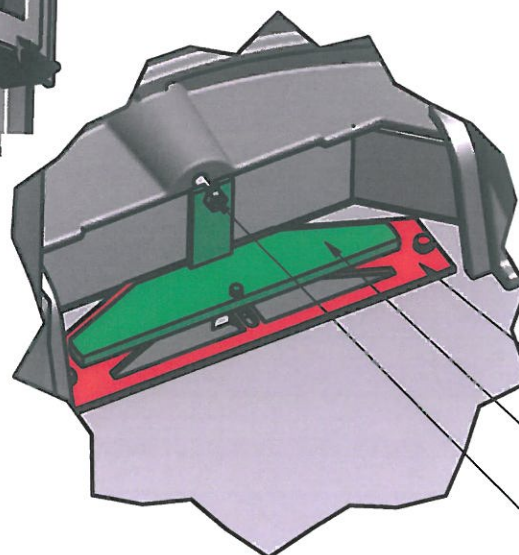

- Feste Zugregelungsplatte
- Bewegliche Zugregelungsplatte
- Zugregelungshebel

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 07.10.2014	
Norsk Kleber AS					
			Seite 6	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina+ 110

Abb. 7

1. Zwei halbe Steine (250 x 93 x 70) bei der Tür anbringen.
2. Fünf Kacheln (250 x 196 x 70) anbringen.
3. Den 30-mm-Stahlring mit offener Front anbringen.
4. Sechs 25-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.

Abb. 8

5. Zwei halbe Steine (250 x 93 x 70) bei der Tür anbringen.
6. Fünf Kacheln (250 x 196 x 70) anbringen.
7. Den 15/30-mm-Stahlring mit der Aussparung für die Tür anbringen.
8. Sechs 25-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.
9. Den Zugregelungshebel einstellen und die Welle sowie den Führungszapfen mit dem beiliegenden Kupferfett schmieren.
10. Den Deckel auf die Zugregelung legen.
11. Das Türblatt einhängen.

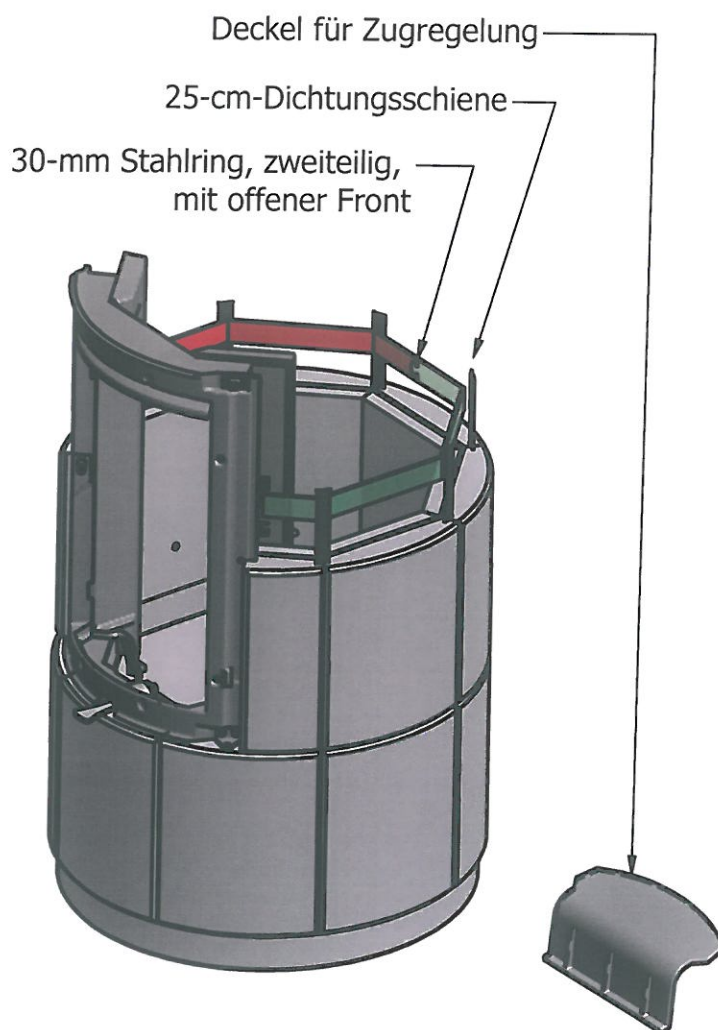


Fig. 7

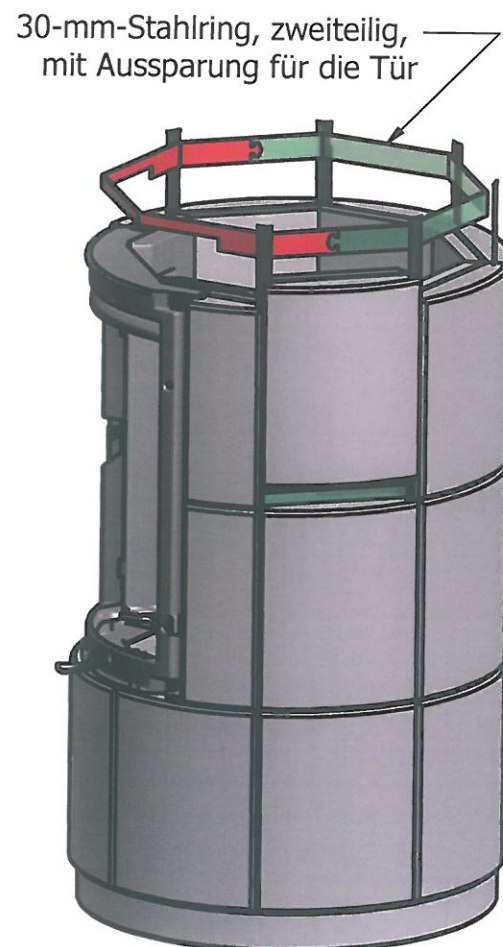


Fig. 8

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 07.10.2014	
Norsk Kleber AS					
			Seite 7	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina+ 110

Abb. 9

1. Die Skamol-Platte **A** mit den Öffnungen für Sekundärluft auf die Bodenplatte stellen.
Die Öffnungen müssen sich an der Oberkante der Platte befinden.
2. Die Platte **B** auf Platte **A** anbringen.
3. Die Skamol-Seitenplatten **F** anbringen.
4. Die Skamol-Eckplatten **C** anbringen.

Abb. 10

1. Die Skamol-Bodenverkleidung **E** auf die Bodenplatte legen.

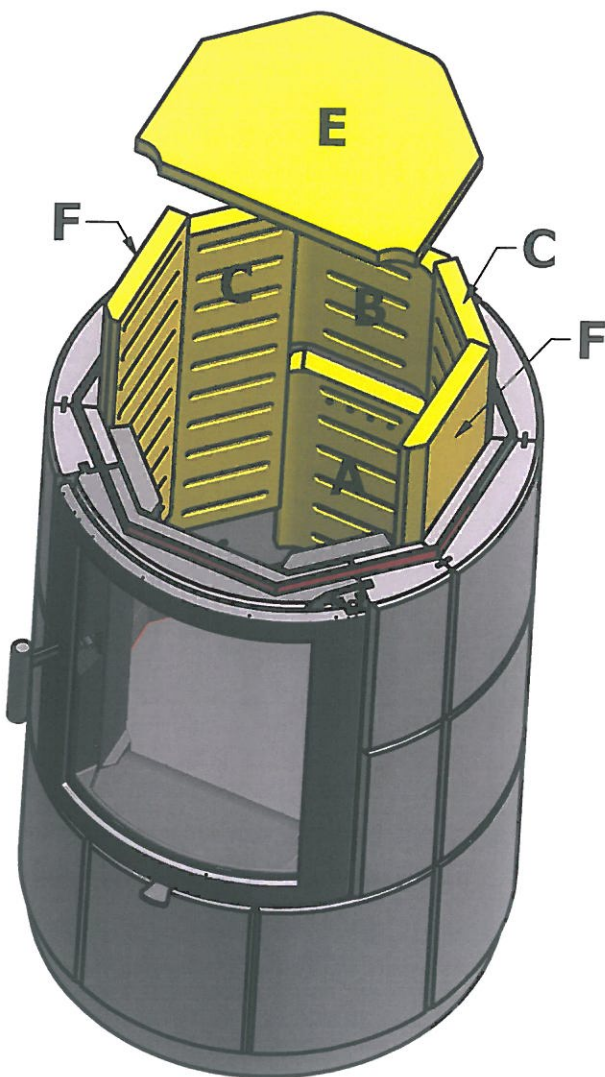


Abb. 9

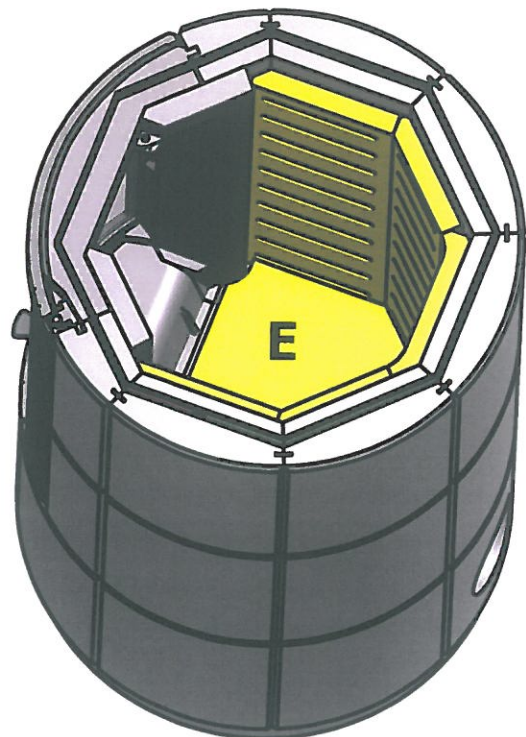


Abb. 10

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 07.10.2014	
Norsk Kleber AS					
		Seite 8	Edition	Sheet 1 / 1	

Montageanleitung Babina+ 110

Abb. 11

1. Die Rauchöffnungskachel anbringen und die Montage des Rauchrohrs abschließen.
2. Sieben Standard-Kacheln mit dem kleinsten Abstand zu den Bohrungen für Stahlstifte nach unten anbringen.
3. Den zweiteiligen 15-mm-Stahlring anbringen.
4. Fünf Stahlstifte in die Bohrungen der fünf hinteren Steine einsetzen.
5. Die Skamol-Abdeckplatte **G** einlegen.

Abb. 12

7. Acht 25-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.
8. Die Rauchzwischenplatte **R** mit der Öffnung nach vorne auf die Stahlstifte legen.

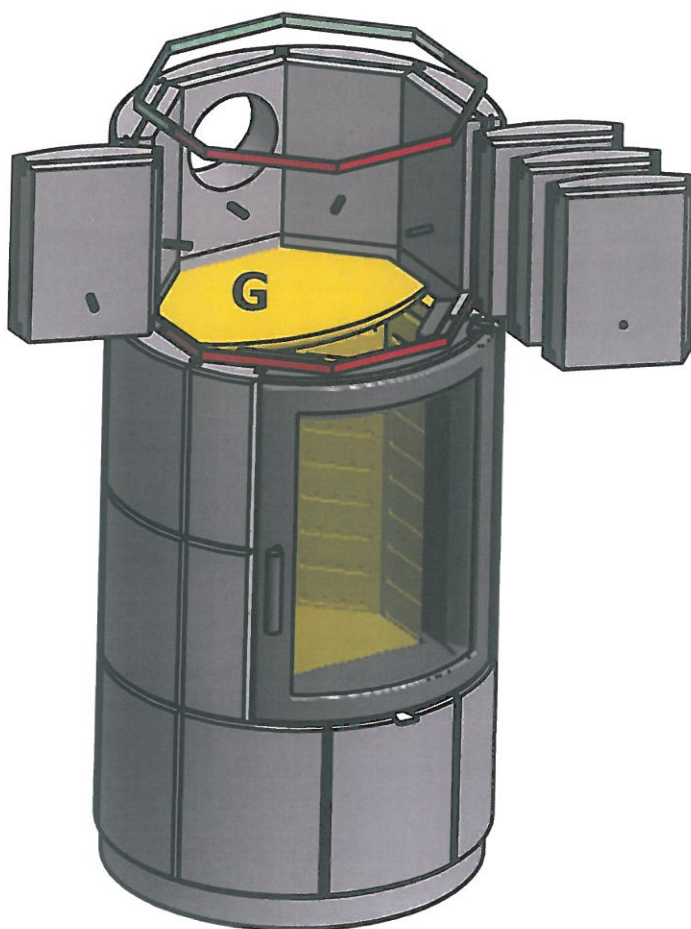


Abb. 11

25-cm-Dichtungsschiene



Abb. 12

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date		Date 07.10.2014	
Norsk Kleber AS						
			Seite 9		Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Babina+ 110

Abb. 13

1. Vier Labyrinth-Platten anbringen.
2. Das Stützblech für die Labyrinth-Platten anbringen.
3. Die obere Platte von oben auflegen. **Nicht schieben!**

Abb. 14

Zeigt die Labyrinth-Anordnung bei Schrägabzug und bei seitlichem Abzug.

Abb. 15

Gleiche Labyrinth-Anordnung wie bei Abzug hinten.

Mit Top-Flansch zum Anschluss des Rauchrohrs $\varnothing=150$ mm und zweigeteilter oberer Platte erhältlich. Der vordere Teil kann zum Kehren abgenommen werden.

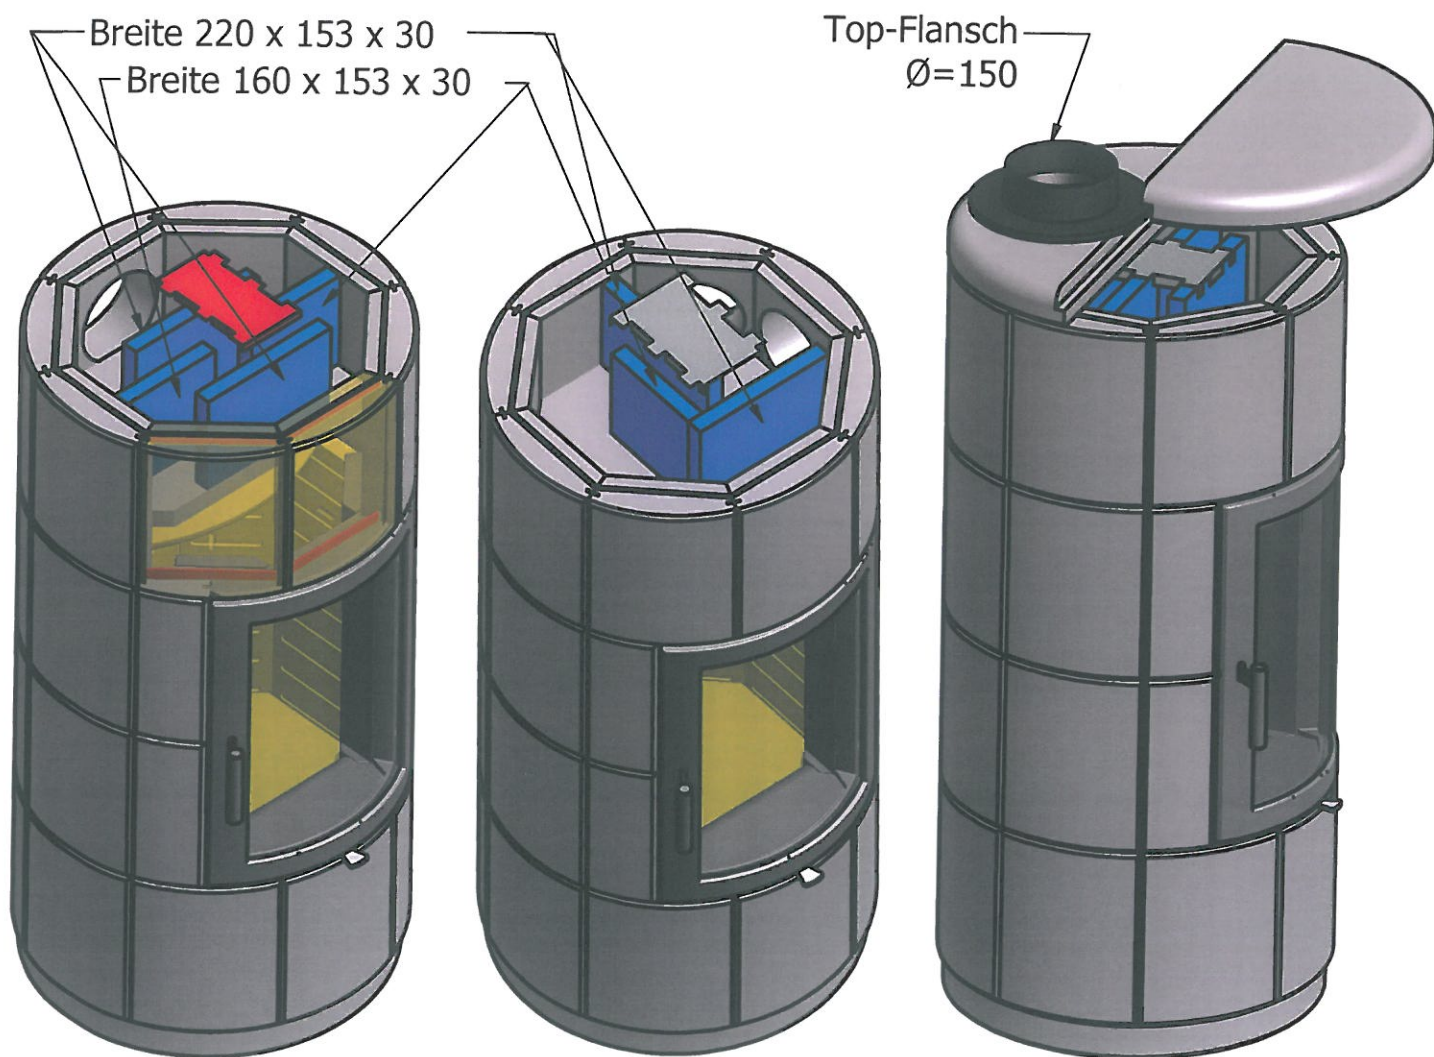


Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 07.10.2014	
Norsk Kleber AS					
			Seite 10	Edition	Sheet 1 / 1