# Montageanleitung Babina

## Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Specksteinofens!

Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden, da einige der Elemente schwer sind. Lassen Sie sich bei der Montage Zeit, um Schäden an den Elementen zu vermeiden.

Das beiliegende Reparaturset ist für kleinere Reparaturen vorgesehen. Bei der Montage sollte kein Kleber verwendet werden.

Nehmen Sie sich bitte Zeit, die Montageanleitung **komplett** durchzulesen bzw. ihr Punkt für Punkt zu folgen.

| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |
| **Norsk Kleber AS** | | | | | | |
| | | | | Seite 1 | Edition | Sheet 1 / 1 |

# Montageanleitung Babina

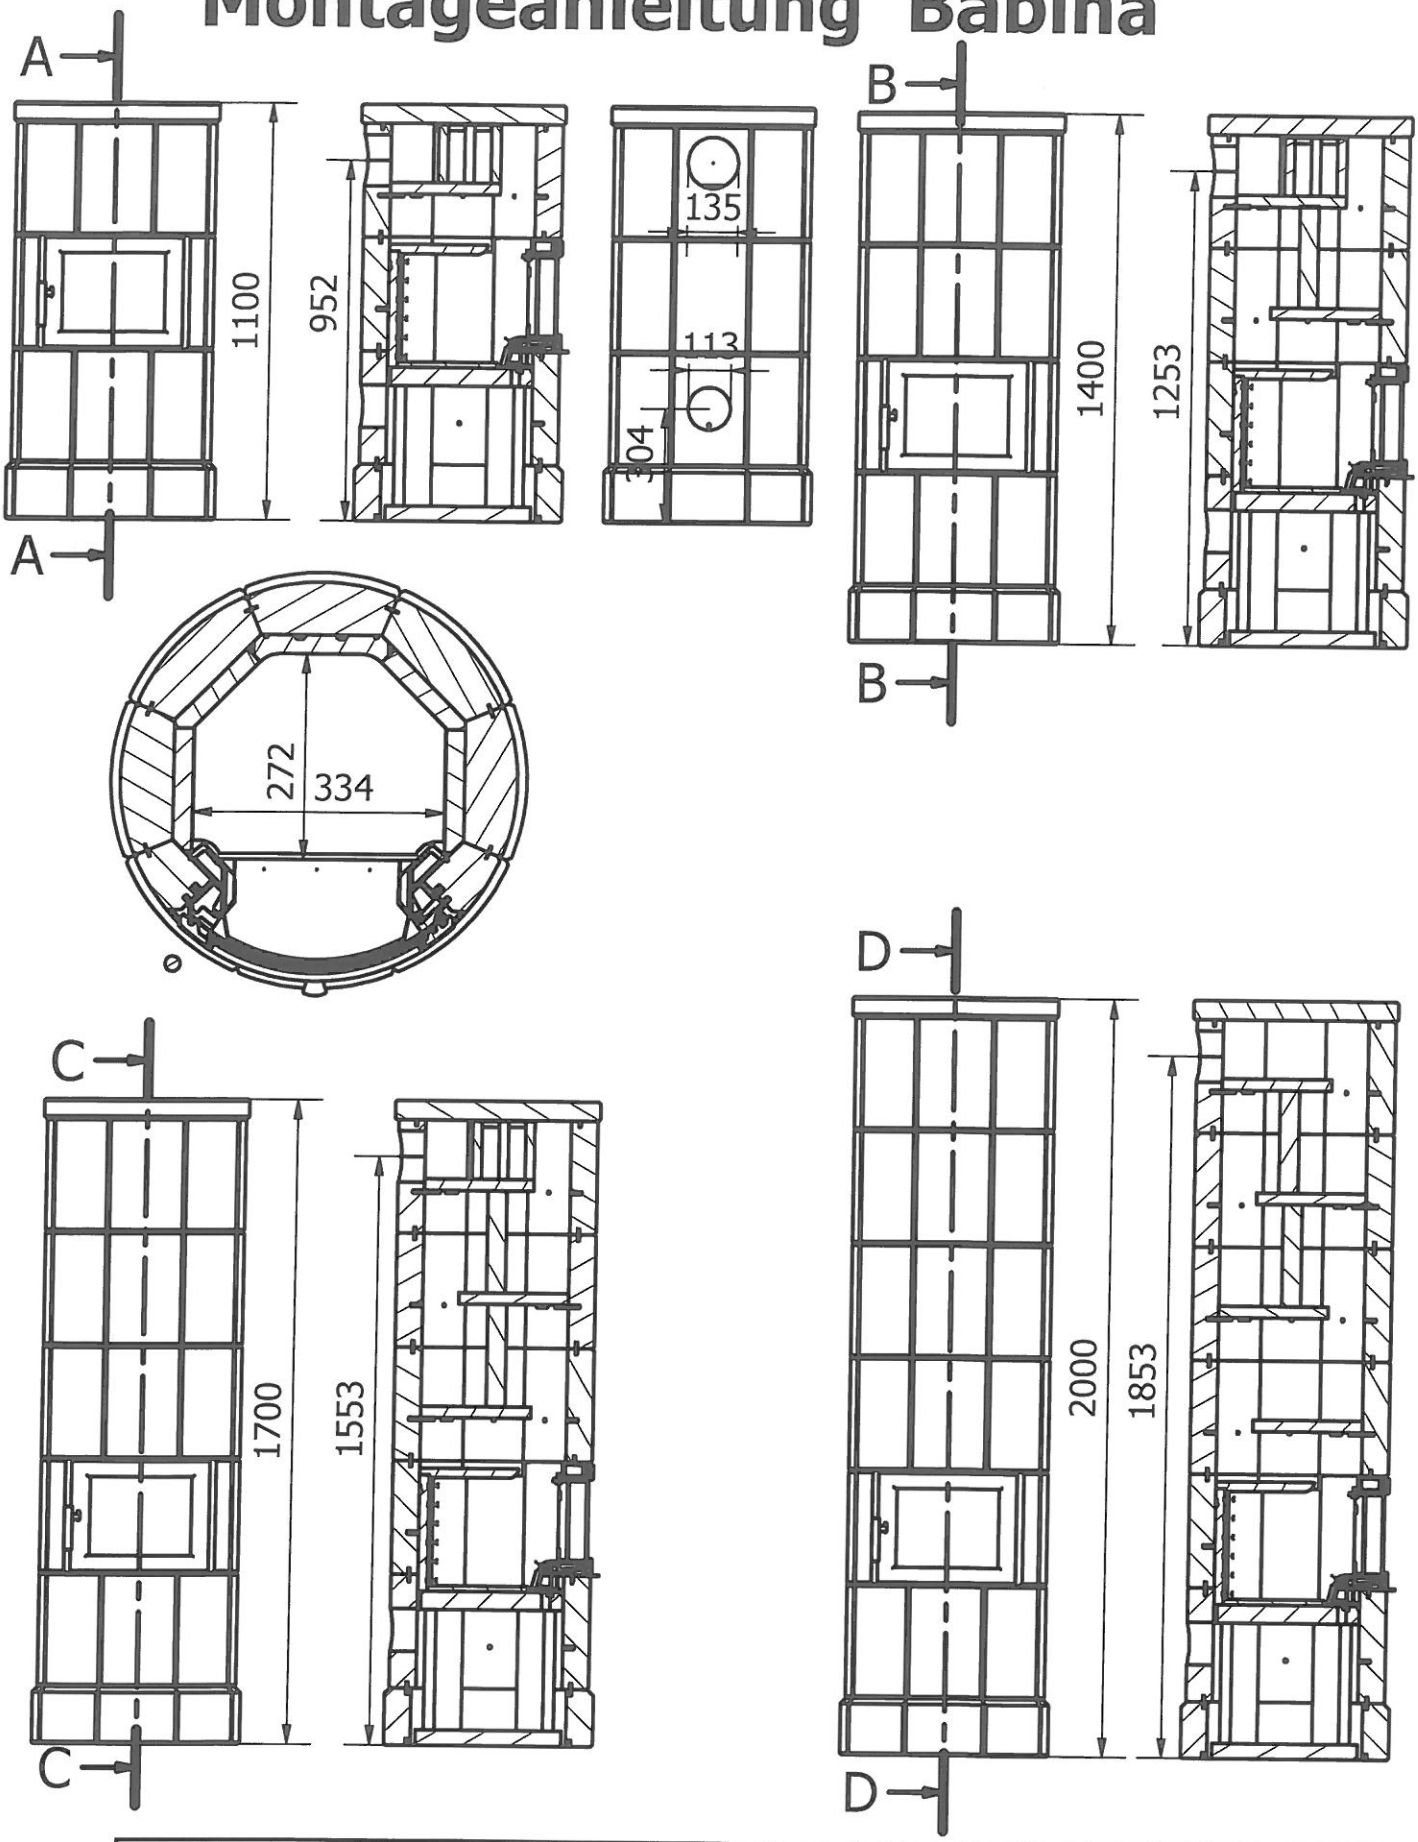


| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |

**Norsk Kleber AS**

| Seite 2 | Edition | Sheet |
|---|---|---|
| | | 1 / 1 |

# Montageanleitung Babina

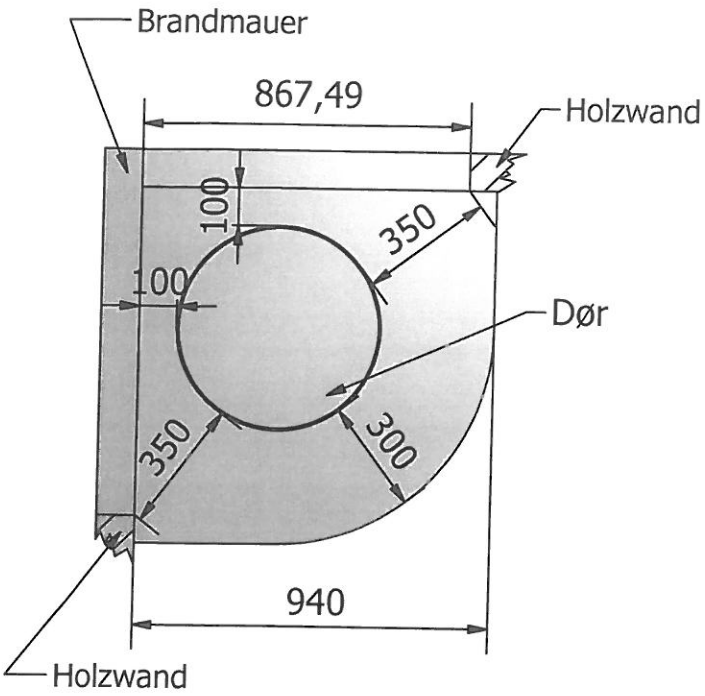


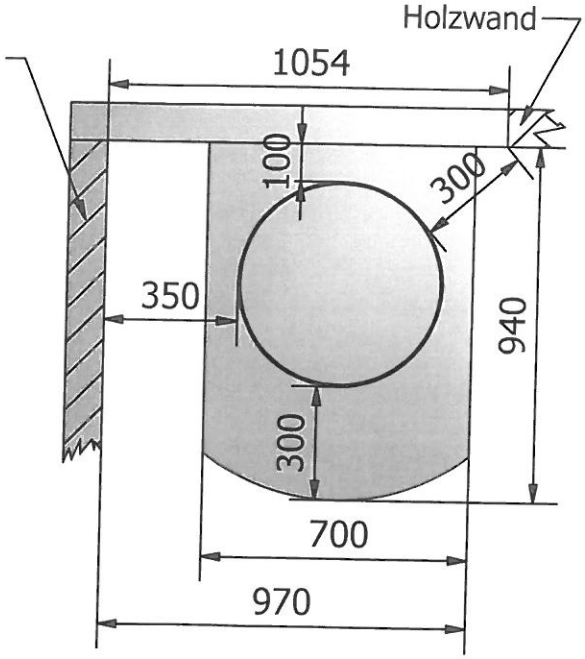


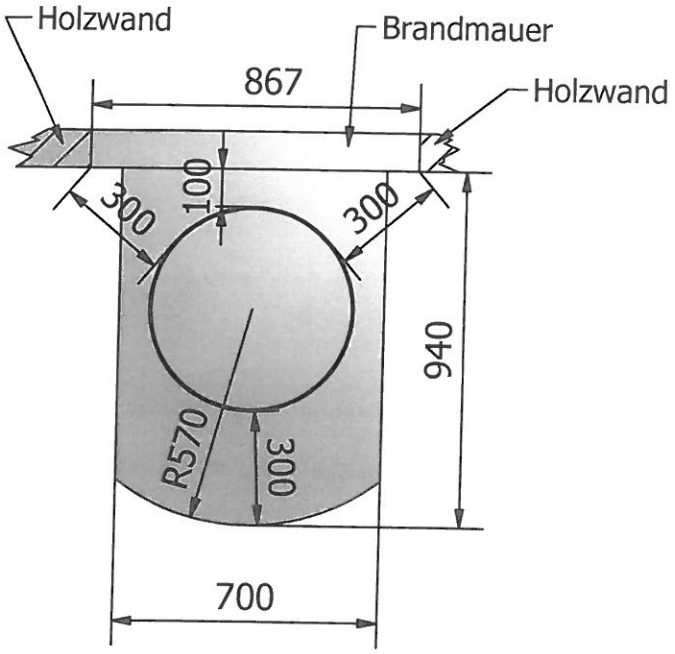


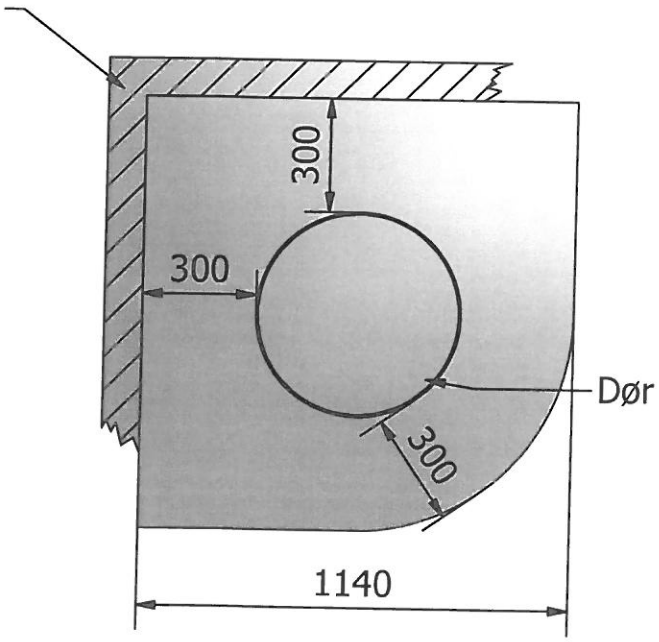


| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Norsk Kleber AS** | | | |
| | Seite 3 | Edition | Sheet 1 / 1 |

# Montageanleitung Babina

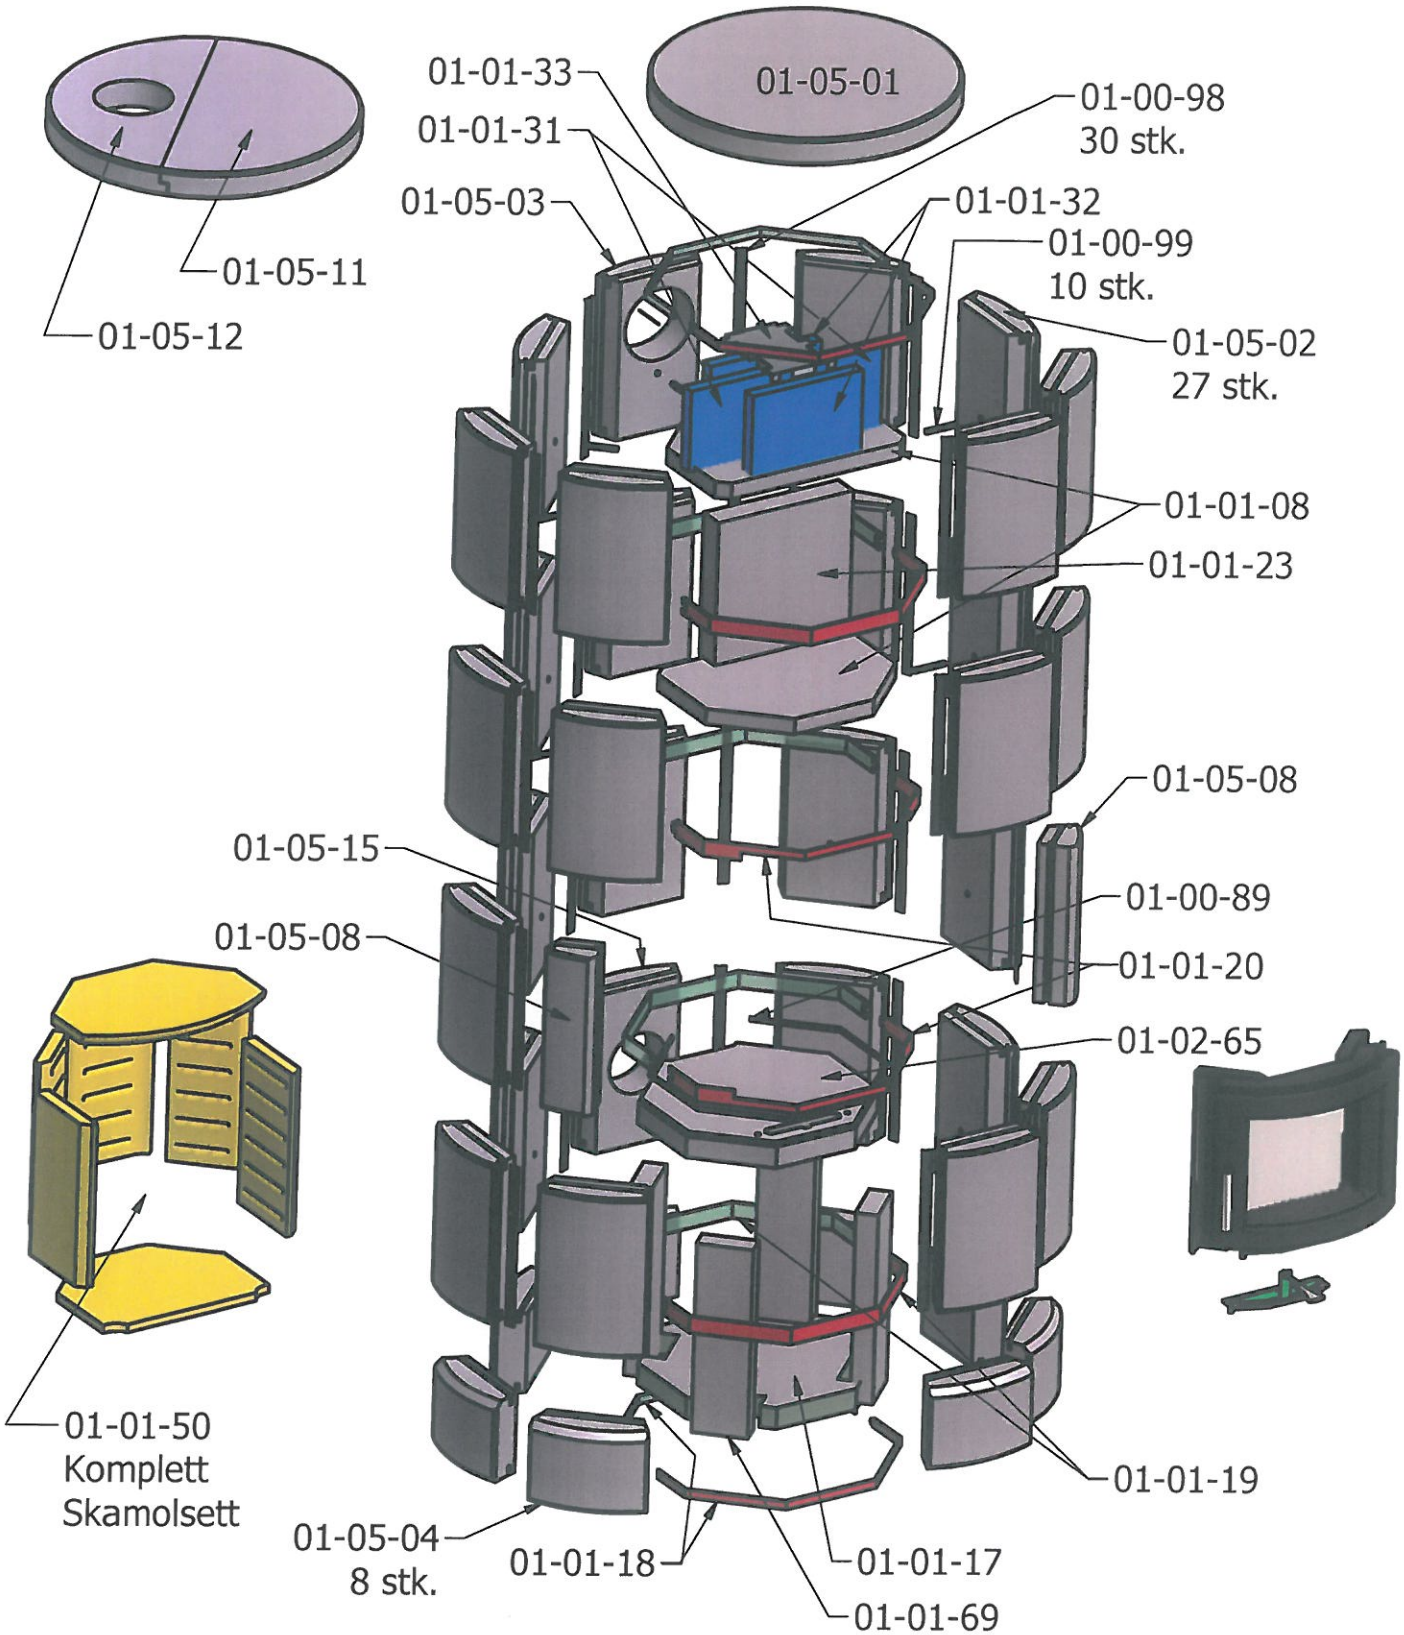


| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Norsk Kleber AS** | | | |
| | Seite 4 | Edition | Sheet 1 / 1 |

# Montageanleitung Babina

## Sockel (Abb. 1)

1. Den 15-mm-Stahlring auf der Unterlegplatte oder einem Fußboden aus feuerfestem Material zurechtlegen.
2. Die acht Sockelsteine (206 x 150 x 70) anbringen.
(Darauf achten, dass die Mindestabstände zu Brandmauern/Holzwänden eingehalten werden).
3. Den 30-mm-Stahlring auflegen.

## Sektion 1 (Abb. 2)

1. Acht Standardsteine (300 x 196 x 70) anbringen.
Der hintere Stein ist mit einer Öffnung für Verbrennungsluft Ø=113 versehen.
2. Den 30-mm-Stahlring mit der Aussparung für die Tür nach oben an der Stelle anbringen, wo die Tür platziert werden soll.
3. Acht 30-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Kacheln einbringen.

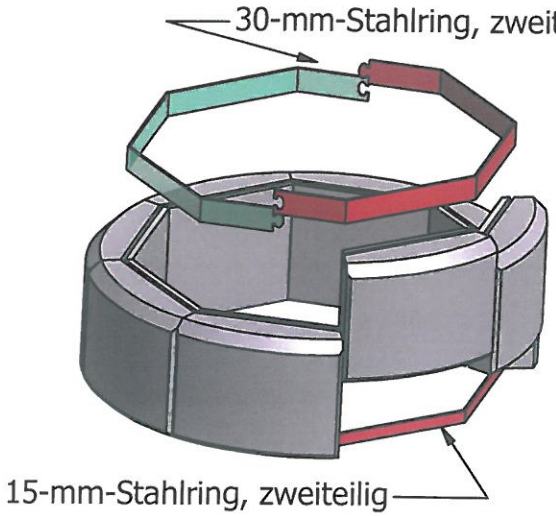


Abb. 1

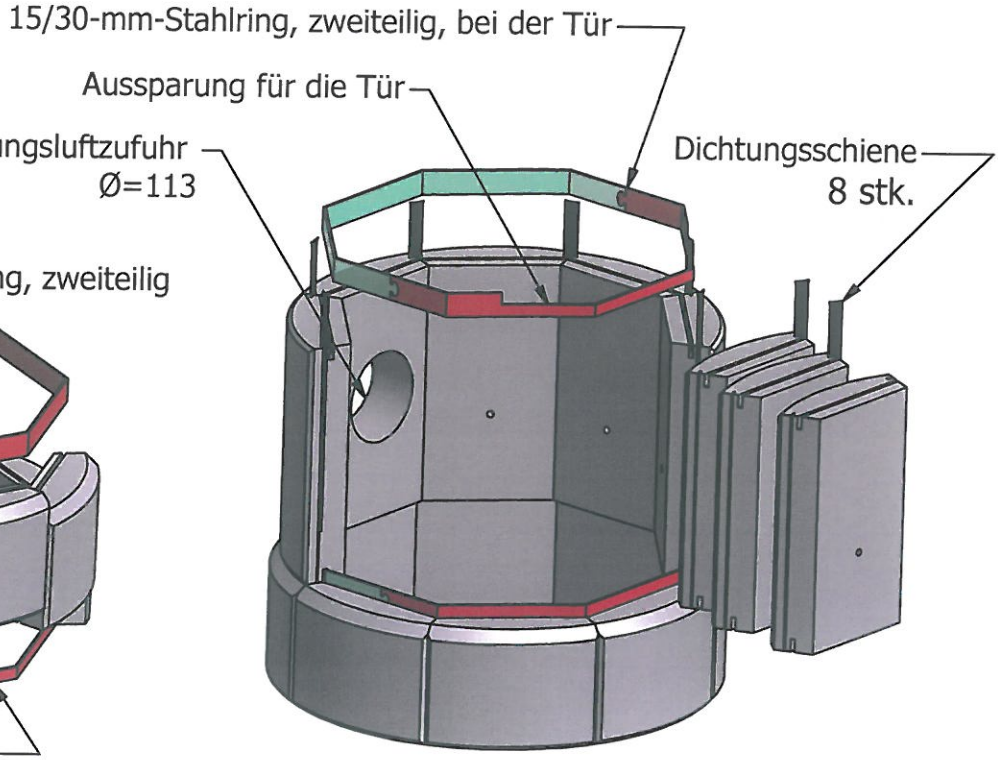


Abb. 2

| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |
| **Norsk Kleber AS** | | | | | | |
| | | | | Seite 5 | Edition | Sheet 1 / 1 |

# Montageanleitung Babina

**Abb. 3**

1. Vier Stützen (358x 100 x 40) für die Brennplatte auf der Sockelplatte anbringen.
2. Die Steinwollmatte anpassen und mit der Folie nach oben auf die Unterlegplatte bzw. den Fußboden legen.

**Abb. 4**

1. Die Brennplatte auf die Stützen legen. Die Ausfräsung für die Dichtungsschnur muss nach oben, die Öffnung für die Zugregelung nach vorne zeigen.
2. Die Dichtungsschnur in die Aussparung der Brennplatte drücken.

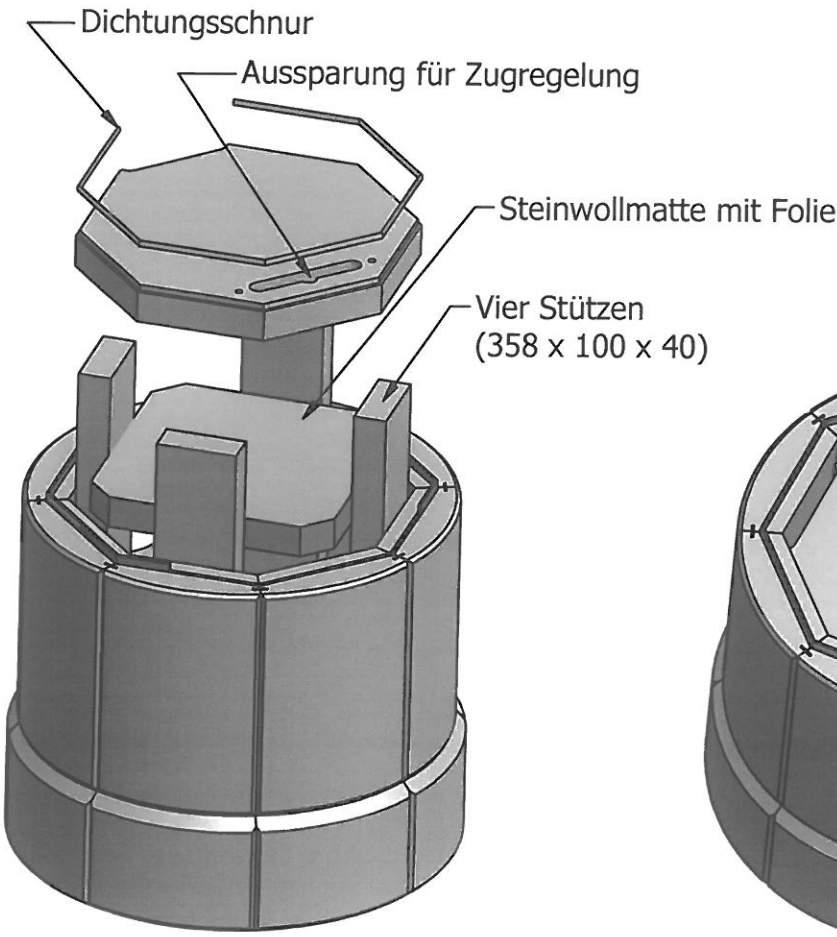


Abb. 3

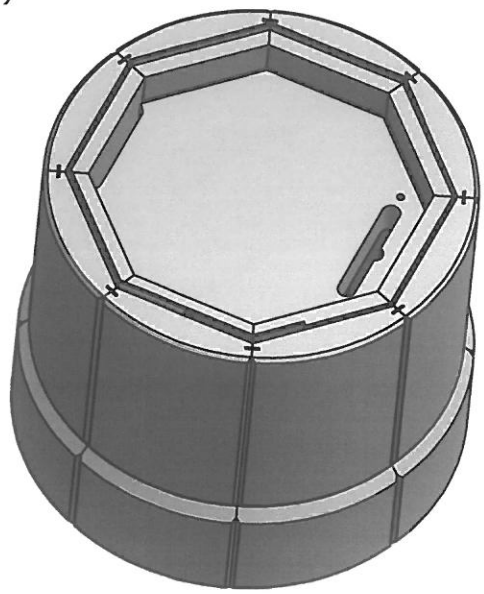

Abb. 4

| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |
| **Norsk Kleber AS** | | | | | | |
| | | | | Seite 6 | Edition | Sheet 1 / 1 |

# Montageanleitung Babina

**Montage der Tür**

Bevor Sie mit Punkt 1 beginnen, **unbedingt** auf die Position der Feder für die Selbstschließfunktion der Tür achten, damit sie richtig platziert wird, wenn das Türblatt wieder eingehängt wird.

**Abb. 5**

1. Das Türblatt ausschwenken, anheben und unten aus der Türangel ziehen.
2. Die beiden Schrauben **(A)** leicht lösen.
3. Die vier Kreuzschlitzschrauben **(B)** leicht lösen.
4. Die beiden Profile an der Innenseite sind jetzt lose. So lassen sich die halben Steine an den Seiten der Tür leichter anbringen.

Nach der Montage der Türsektion die Punkte 1-3 in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.

**Abb. 6**

1. Die Tür anbringen.
2. Die feste Zugregelungsplatte in die beiden Bohrungen der Brennplatte führen.
3. Die bewegliche Zugregelungsplatte montieren und den Zugregelungshebel festziehen.

Nach der Montage der Türsektion den Zugregelungshebel feineinstellen.

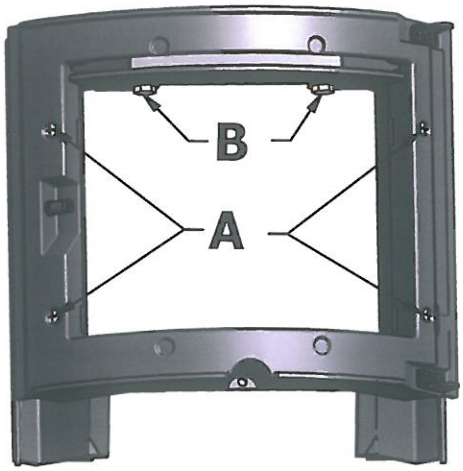


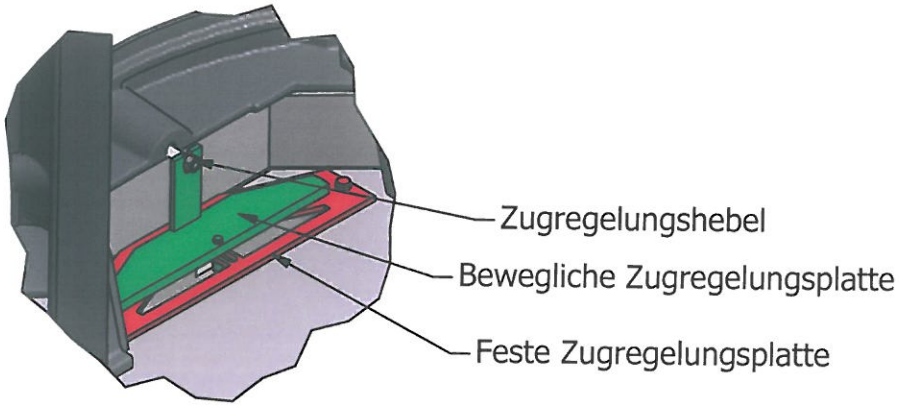


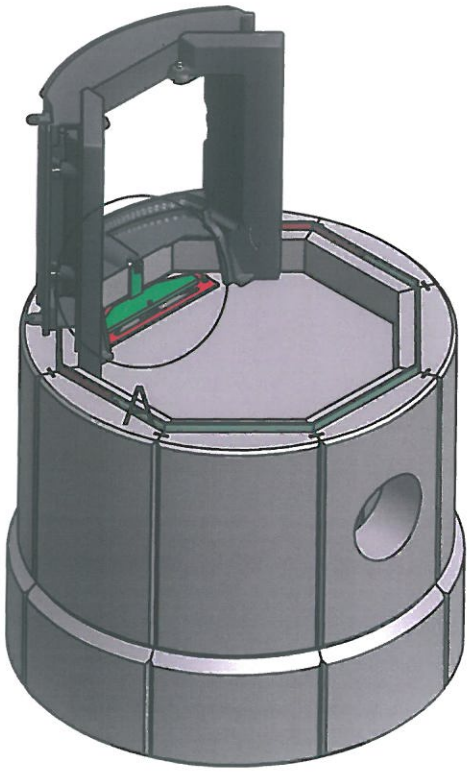

| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |
| **Norsk Kleber AS** | | | | | | |
| | | | | Seite 7 | Edition | Sheet 1 / 1 |

# Montageanleitung Babina

**Türsektion (Abb. 7, 8 und 9)**

**Abb. 7**

1. Zwei halbe Steine (300 x 93 x 70) an jeder Seite der Türöffnung anbringen.
2. Fünf Kacheln (300 x 196,5 x 70) anbringen.
3. Den 30-mm-Stahlring mit der Aussparung für die Tür anbringen.
4. Sechs 30-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Kacheln einbringen.

**Abb. 8**

1. Die Sekundärluft-Verkleidung **C** auf die Brennplatte stellen und bis an die Rückwand schieben.
2. Die Verkleidungsplatten **A, B, D** und **E** auf die Brennplatte stellen.
3. Den Deckel auf die Zugregelung legen.
4. Das Türblatt einhängen.

**Abb. 9**

1. Die Verkleidungsplatte **F** auf die Specksteinbodenplatte legen.
2. Die Skamol-Platte mit gewölbter Front **G** auf die anderen Verkleidungen legen und bis an die Rückwand schieben.

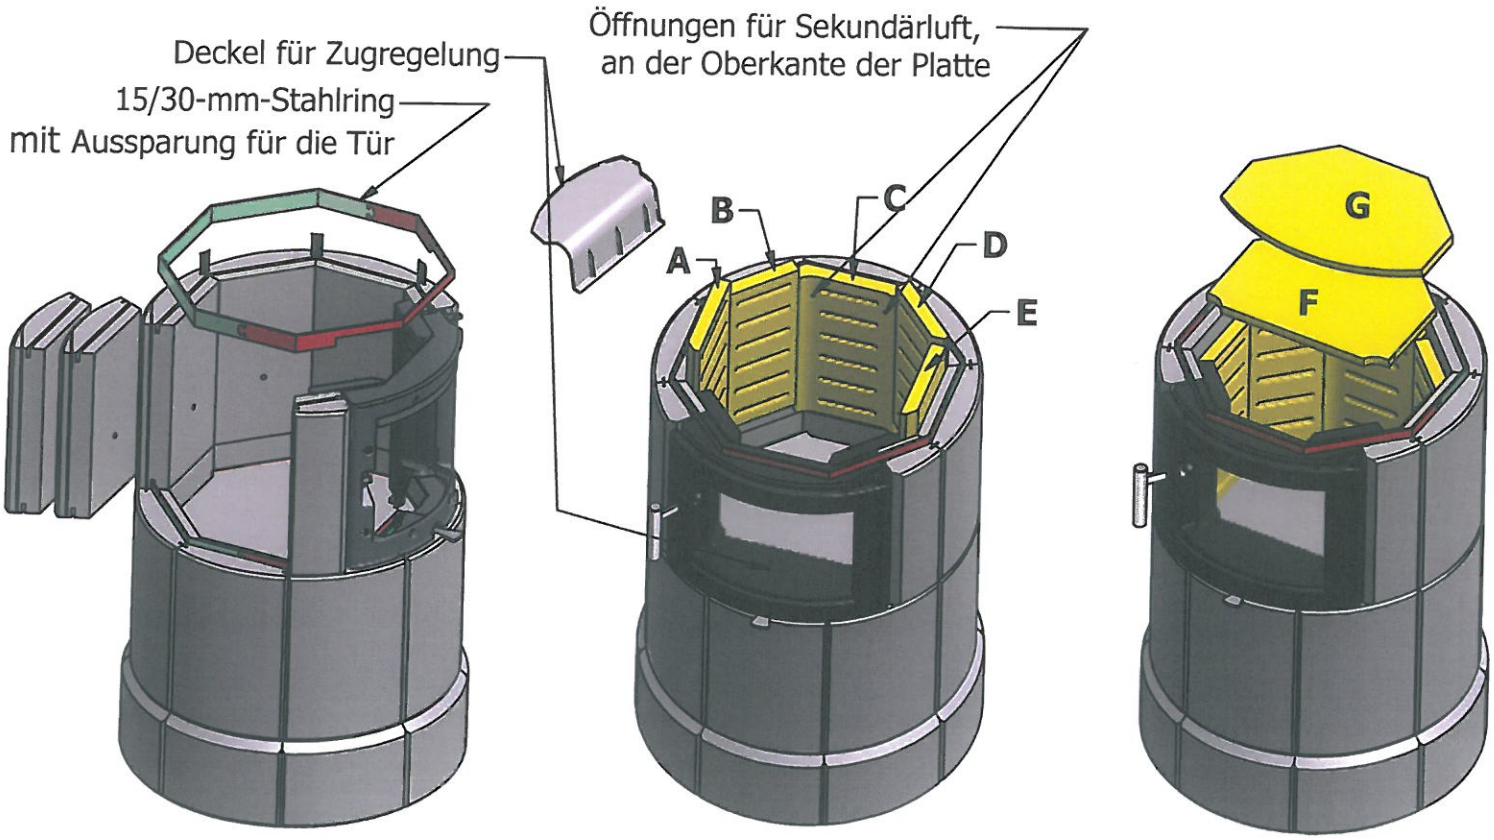


**Abb. 7** **Abb. 8** **Abb. 9**

| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |

| Norsk Kleber AS | | | |
|---|---|---|---|
| | Seite 8 | Edition | Sheet 1 / 1 |

# Montageanleitung Babina

## Babina mit 3 Sektionen

**Bei Babina-Ausführungen mit 4, 5 oder 6 Sektionen, siehe Seite 9.**

**Abb. 10**

1. Die Rauchöffnungskachel anbringen und die Montage des Rauchrohrs sowie die Abdichtung um das Rauchrohr herum abschließen. Das Rauchrohr ist ein 125 mm Standardrohr.
2. Sieben Kacheln (300 x 196,5 x 70) mit dem kleinsten Abstand zu den Bohrungen für Stahlstifte nach unten anbringen.
3. Den 15-mm-Stahlring anbringen.
4. Acht 30-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Kacheln einbringen.
5. Fünf 8-mm-Stahlstifte in die fünf hinteren Bohrungen einsetzen.
6. Die Rauchzwischenplatte **R1** mit der Öffnung nach vorne auf die Stahlstifte legen.

**Abb. 11**

1. Die vier Labyrinth-Platten anbringen.
2. Das Stützblech für die Labyrinth-Platten anbringen.
3. Die obere Platte auflegen.

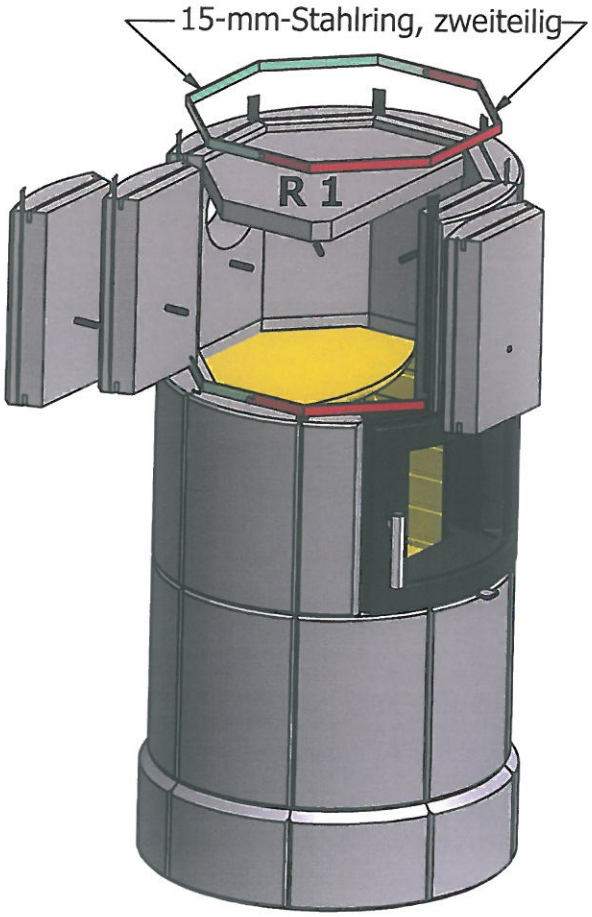


**Abb. 10**

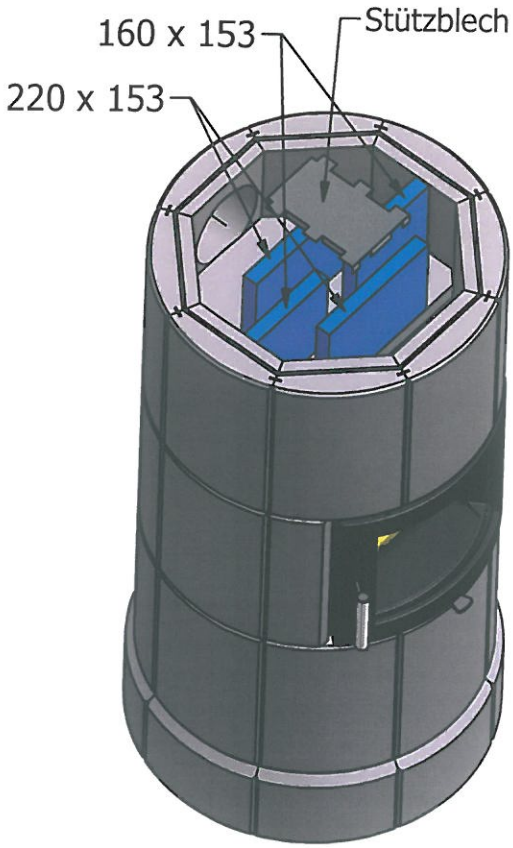


**Abb. 11**

| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |
| **Norsk Kleber AS** | | | | | | |
| | | | | Seite 9 | Edition | Sheet 1 / 1 |

# Montageanleitung Babina

## Sektion 3 für Babina-Ausführungen mit 4, 5 und 6 Sektionen

1. Acht Kacheln mit dem kleinsten Abstand zu den Bohrungen für Stahlstifte nach unten anbringen.
2. Den zweiteiligen 30-mm-Stahlring anbringen.
3. Acht 30-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Kacheln einbringen.
4. Bei 4 und 6 Sektionen: Fünf 8-mm-Stahlstifte in die fünf vorderen Kacheln einsetzen.
   Bei 5 Sektionen: Fünf 8-mm-Stahlstifte in die fünf hinteren Kacheln einsetzen.
5. Die Rauchzwischenplatte **R1** auf die Stahlstifte legen:
   bei 4 und 6 Sektionen mit der Öffnung nach hinten;
   bei 5 Sektionen mit der Öffnung nach vorne.
6. Die vertikale Rauchzwischenplatte auf der horizontalen Rauchzwischenplatte in der Mitte des Ofens anbringen.

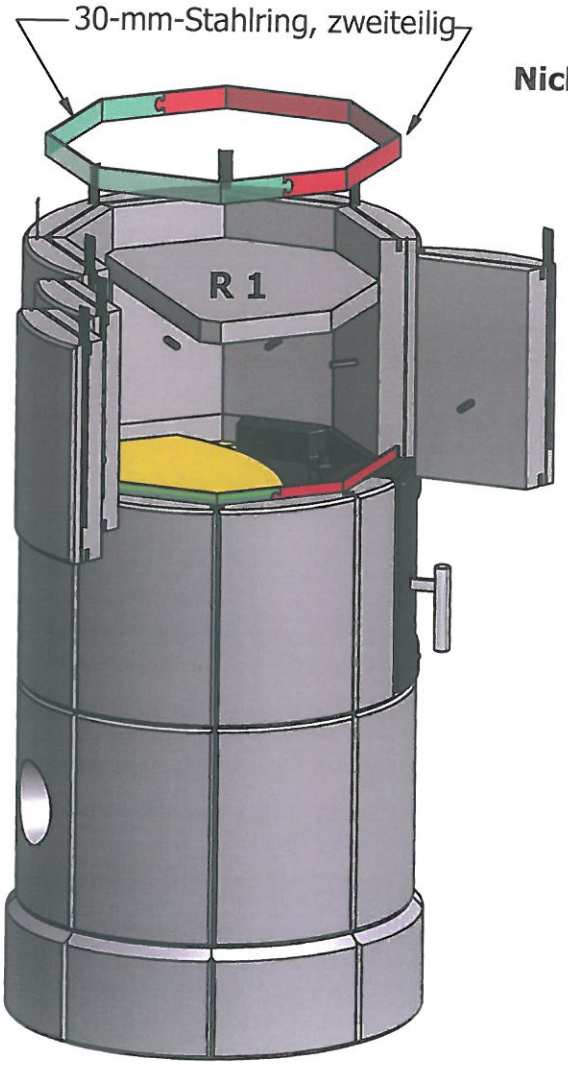


Abb. 12

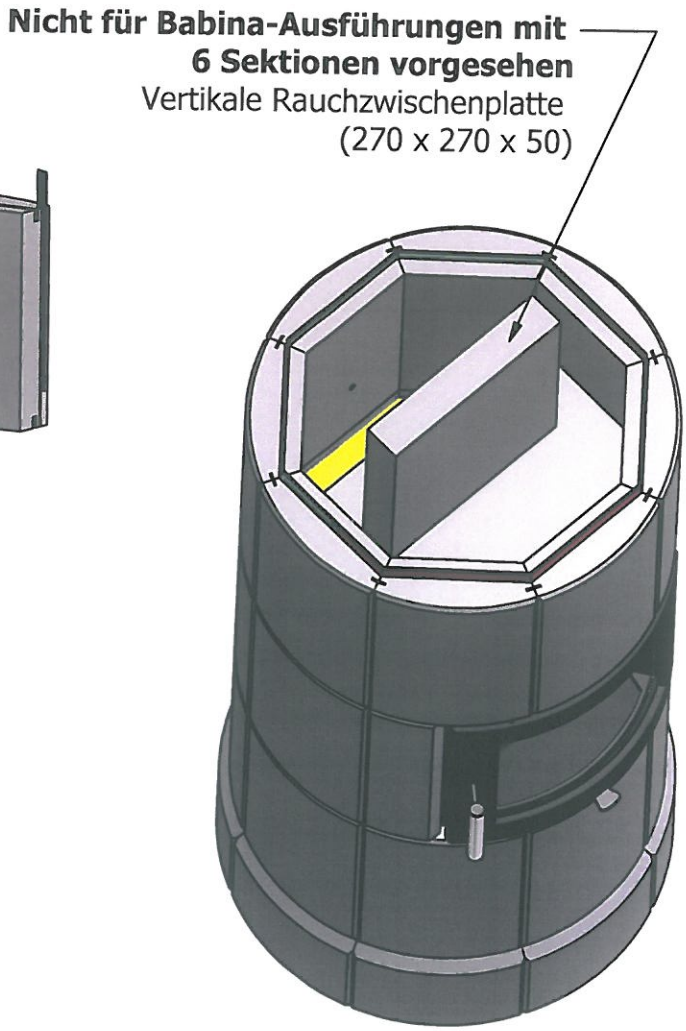


Abb. 13

| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |
| **Norsk Kleber AS** | | | | | | |
| | | | | Seite 10 | Edition | Sheet 1 / 1 |

# Montageanleitung Babina

## Sektion 4

**Babina mit 4 Sektionen:**

1. Die Rauchöffnungskachel anbringen und die Montage des Rauchrohrs sowie die Abdichtung um das Rauchrohr herum abschließen.
2. Sieben Kacheln (300 x 196,5 x 70) mit dem kleinsten Abstand zu den Bohrungen für Stahlstifte nach unten anbringen.
3. Den 15-mm-Stahlring anbringen.
4. Acht 30-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Kacheln einbringen.
5. Fünf 8-mm-Stahlstifte in die fünf hinteren Bohrungen einsetzen.
6. Die Rauchzwischenplatte **R2** mit der Öffnung nach vorne auf die Stahlstifte legen.
7. Die Labyrinth-Platten anbringen.
8. Das Stützblech für die Labyrinth-Platten anbringen.
9. Die obere Platte auflegen.

**Babina mit 5 Sektionen:**

Sektion 4 wie in Abb. 10 dargestellt montieren. Die Öffnung der Rauchzwischenplatte muss jedoch nach hinten zeigen.
Die Rauchöffnungskachel durch eine übliche Standardkachel ersetzen.

**Babina mit 6 Sektionen:**

Sektion 4 wie in Abb. 10 dargestellt montieren. Die Rauchöffnungskachel muss jedoch durch eine übliche Standardkachel ersetzt werden.

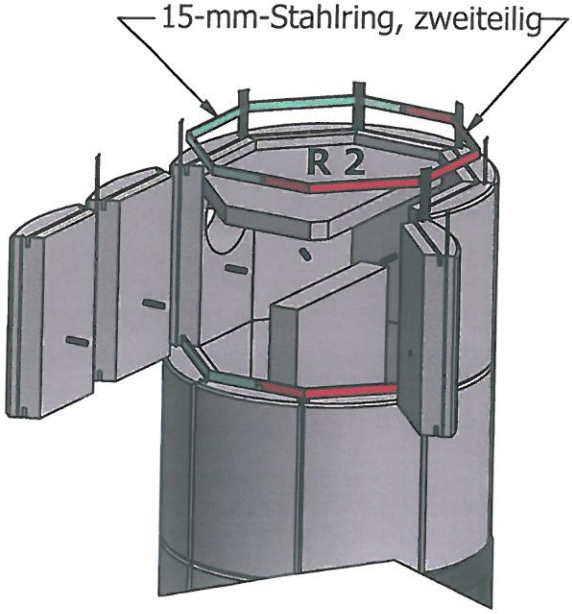


Abb. 14

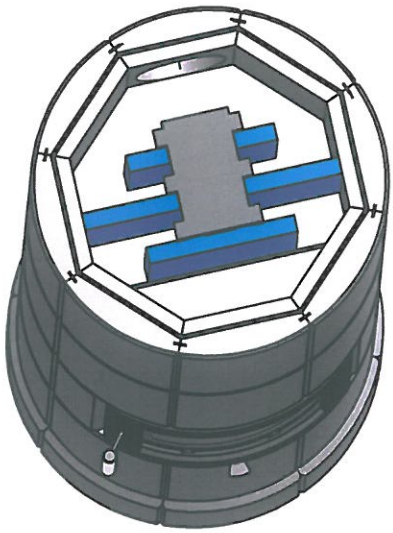

Abb. 15

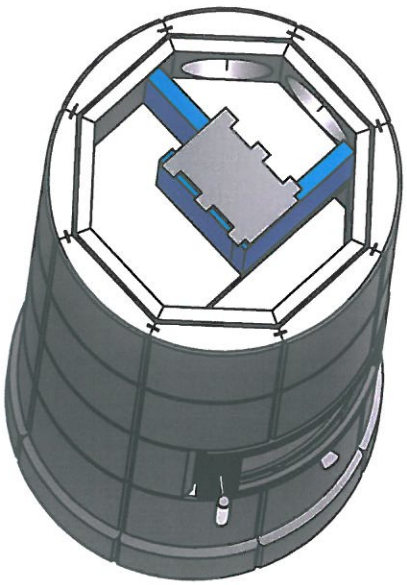

Abb. 16

| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |
| **Norsk Kleber AS** | | | | | | |
| | | | | Seite 11 | Edition | Sheet 1 / 1 |

# Montageanleitung Babina

## Sektion 5

**Babina mit 5 Sektionen:**

1. Die Rauchöffnungskachel anbringen und die Montage des Rauchrohrs sowie die Abdichtung um das Rauchrohr herum abschließen.
2. Sieben Kacheln (300 x 196,5 x 70) mit dem kleinsten Abstand zu den Bohrungen für Stahlstifte nach unten anbringen.
3. Den 15-mm-Stahlring anbringen.
4. Acht 30-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Kacheln einbringen.
5. Fünf 8-mm-Stahlstifte in die fünf hinteren Bohrungen einsetzen.
6. Die Rauchzwischenplatte **R3** mit der Öffnung nach vorne auf die Stahlstifte legen.
7. Die Labyrinth-Platten anbringen.
8. Das Stützblech für die Labyrinth-Platten anbringen.
9. Die obere Platte auflegen.

**Babina mit 6 Sektionen:**

Die Rauchöffnungskachel durch eine übliche Standardkachel ersetzen.
Fünf Stahlstifte in die vorderen Kacheln einsetzen.
Die Rauchzwischenplatte mit der Öffnung nach hinten anbringen.

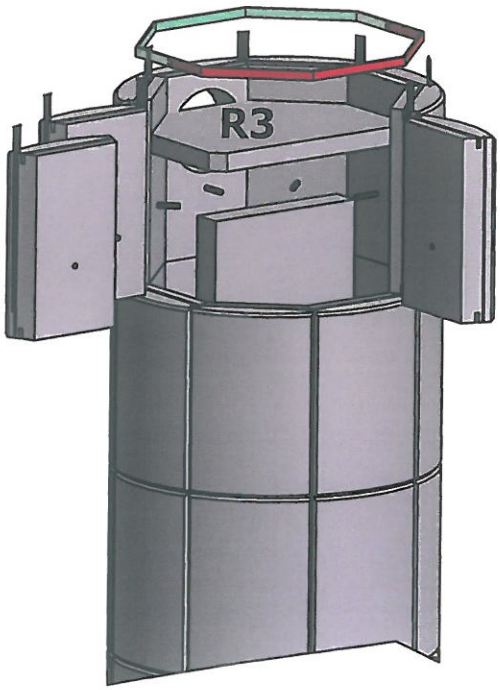


Abb. 17

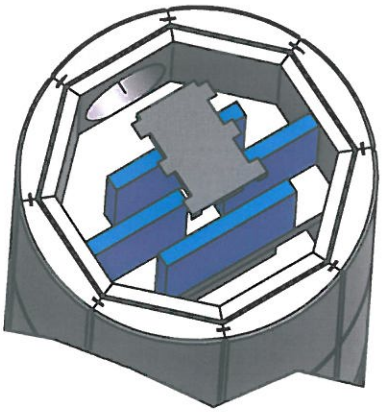

Abb. 18

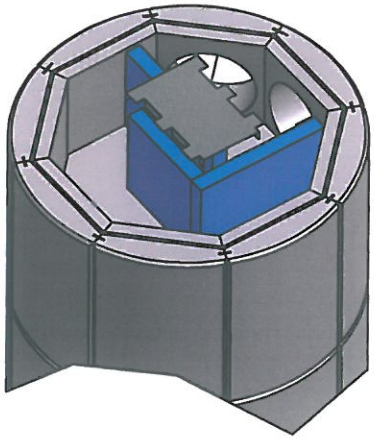

Abb. 19

| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |

| Norsk Kleber AS | | | |
|---|---|---|---|
| | Seite 12 | Edition | Sheet 1 / 1 |

# Montageanleitung Babina

## Sektion 6

**Octo mit 6 Sektionen:**

1. Die Rauchöffnungskachel anbringen und die Montage des Rauchrohrs sowie die Abdichtung um das Rauchrohr herum abschließen.
2. Sieben Kacheln (300 x 196,5 x 70) mit dem kleinsten Abstand zu den Bohrungen für Stahlstifte nach unten anbringen.
3. Den 15-mm-Stahlring anbringen.
4. Acht 30-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Kacheln einbringen.
5. Fünf 8-mm-Stahlstifte in die fünf hinteren Bohrungen einsetzen.
6. Die Rauchzwischenplatte **R4** mit der Öffnung nach vorne auf die Stahlstifte legen.
7. Die obere Platte auflegen.

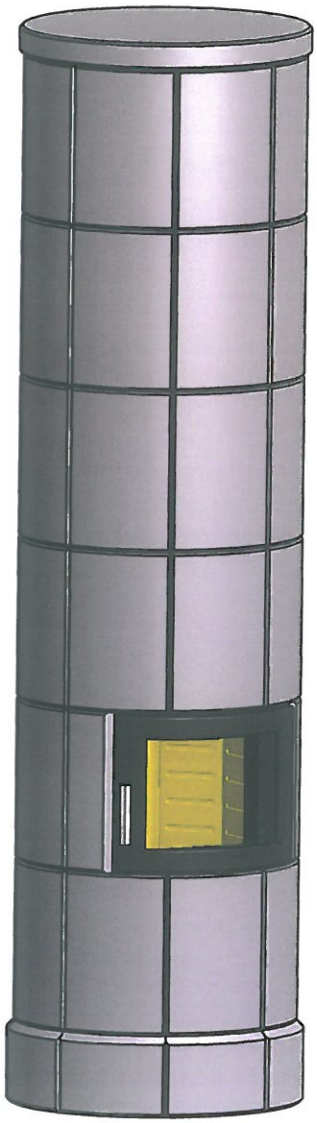

| Designed by | Checked by | Approved by | Date | | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode Eggan | | | | | 04.11.2014 | |
| **Norsk Kleber AS** | | | | | | |
| | | | | Seite 13 | Edition | Sheet 1 / 1 |