


Montageanleitung Domino

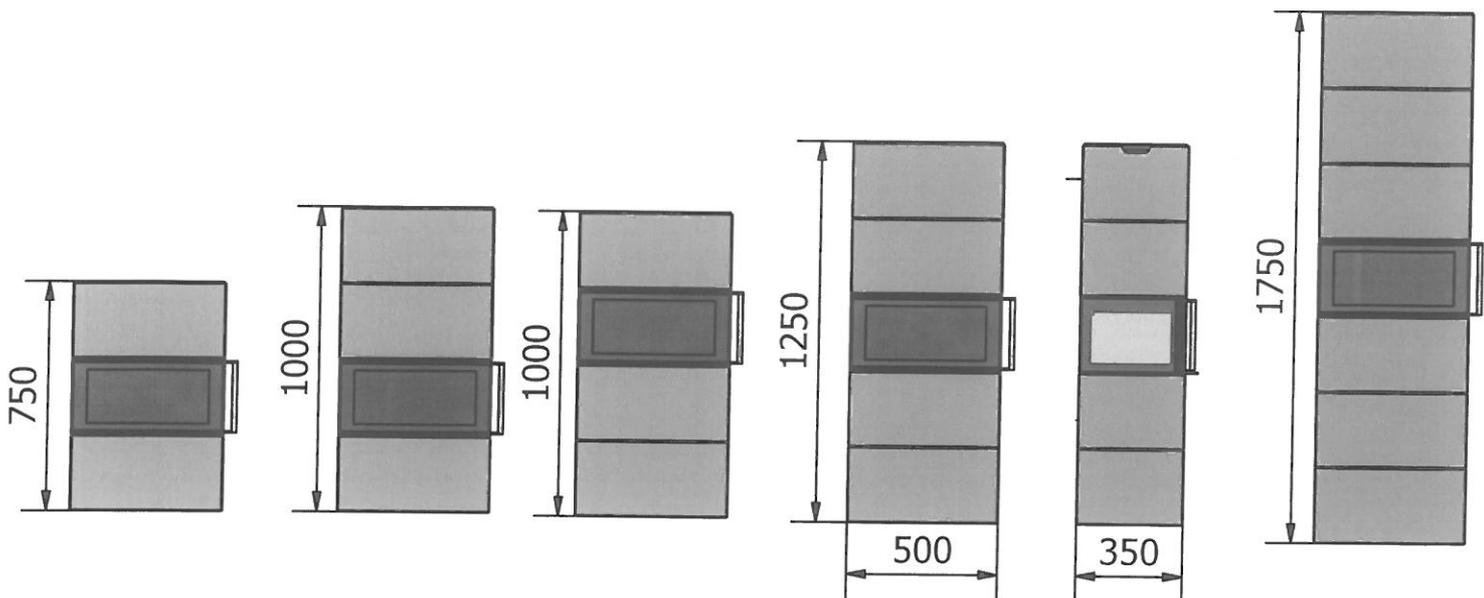

Herzlichen Glückwunsch mit Ihren neuen Specksteinofen!

Bei den Montage von den Ofen ist es empfohlen die Arbeit zum zweien zu machen weil einige Steinen ganz schwer sind, und die Steinen generell leicht brechen. Speckstein bricht leicht am Ecken und Kanten, so sie bitte vorsichtig! Es wird kein kleber verwendet bei den Montage.

Ein kleines Reparationsset ist beigefügt (Kleberwasser und Specksteinpulver). Mit diesen können kleine Beschädigungen leicht wieder in Ordnung gebracht werden (so wie Kanten und Ecken).

Ehe man mit die Montage anfängt soll man zuerst die ganze Montageanleitung genau durchnehmen. Folge so die ganze Montageanleitung Punkt für Punkt.









Alle Aussensteinen sind an die Innenseite nummeriert mit die zwei letzte Ziffer des Artikelnummers.

**Hinten / Seitenausgang des Rauchrohr: $\varnothing=125$
Obenausgang des Rauchrohr: $\varnothing=150$**




**Hinten / Seitenausgang des Rauchrohr: $\varnothing=125$
Obenausgang des Rauchrohr: $\varnothing=150$**

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016
Norsk Kleber AS				
		S1	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Domino

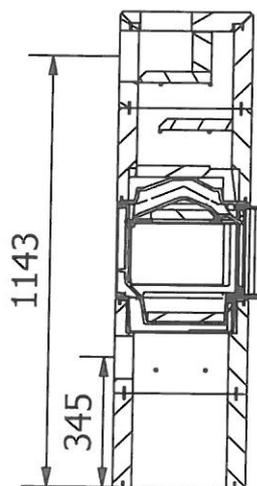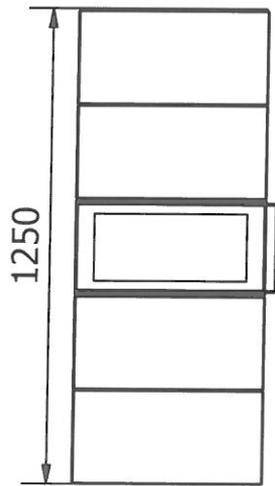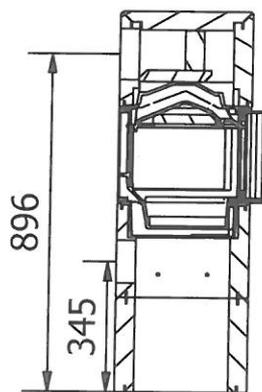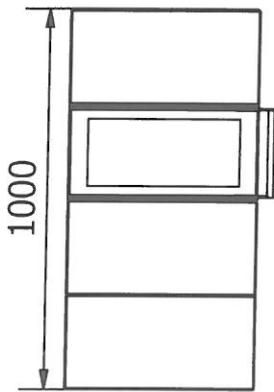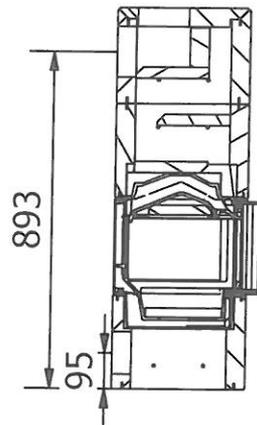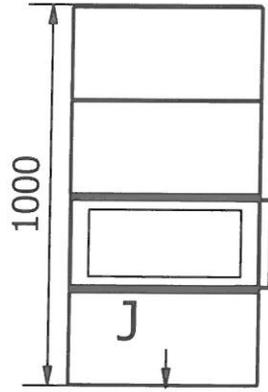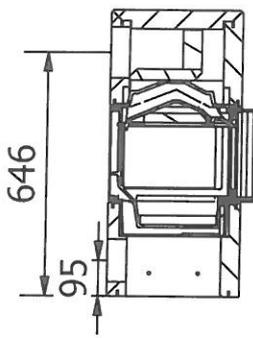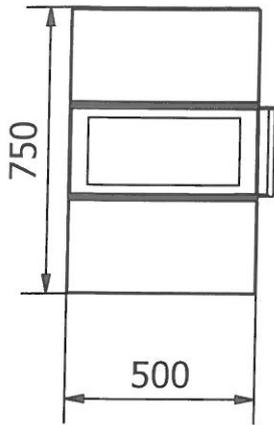


Montage Obenausgang
Ø=150

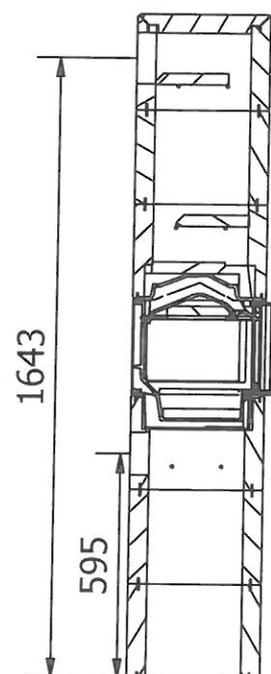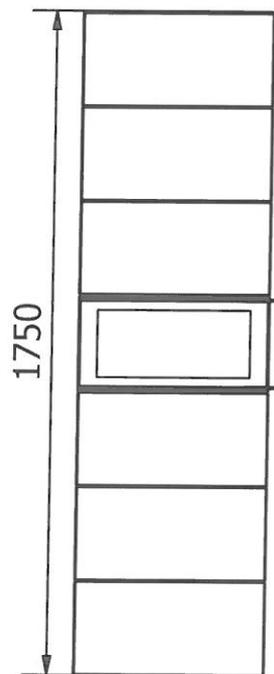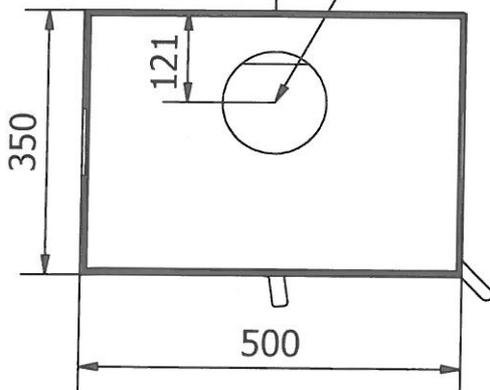





Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016
Norsk Kleber AS			S2	Edition
				Sheet 1 / 1

Montageanleitung Domino

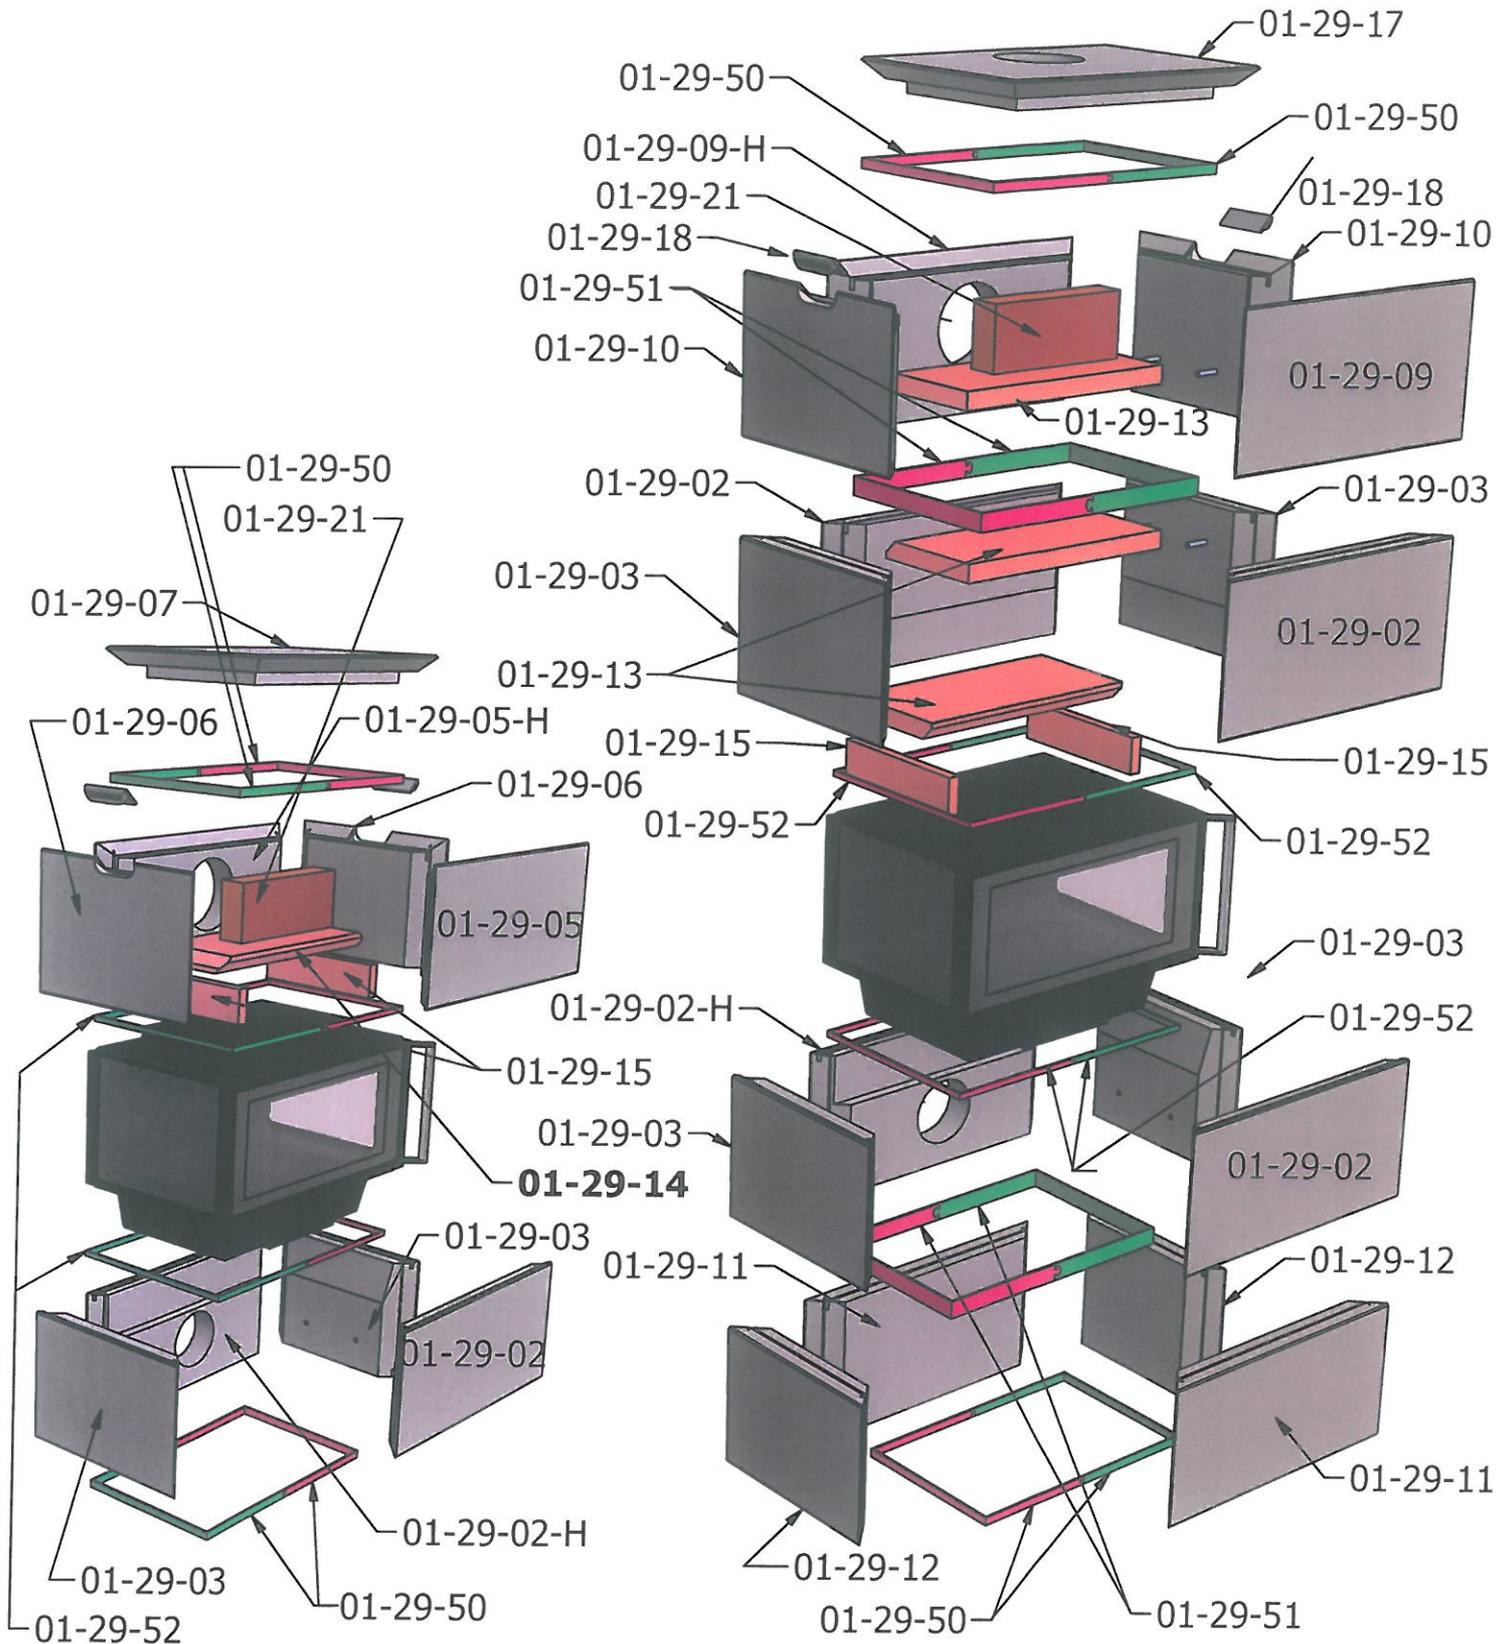

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016
Norsk Kleber AS			S3	Edition
				Sheet 1 / 1

Montageanleitung Domino

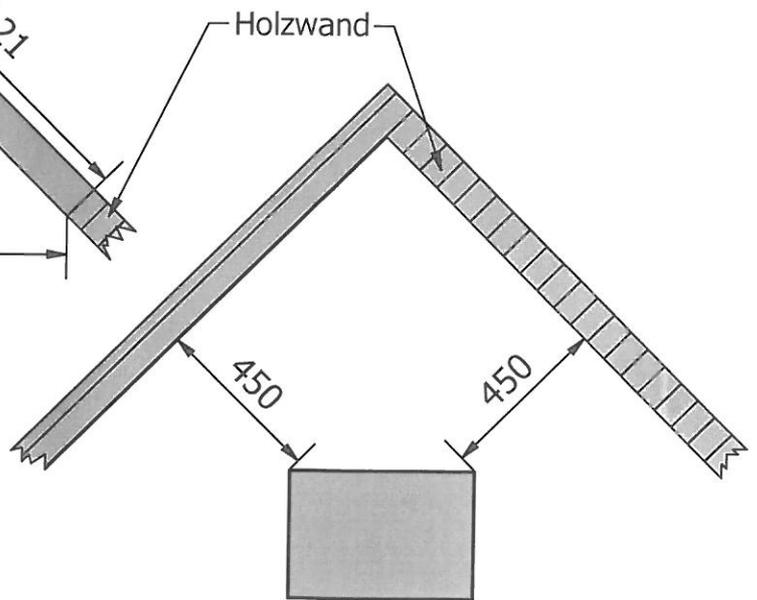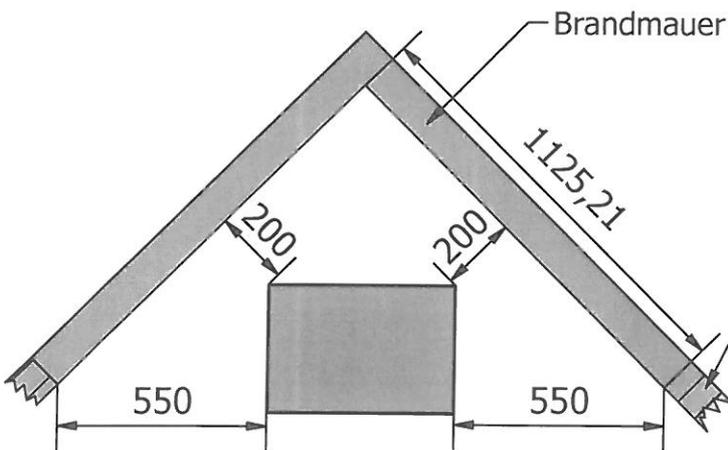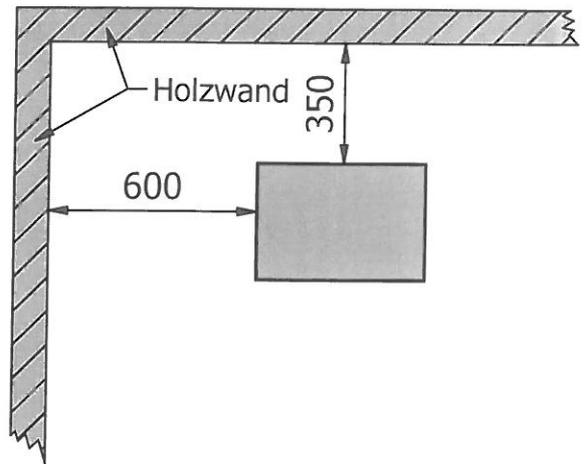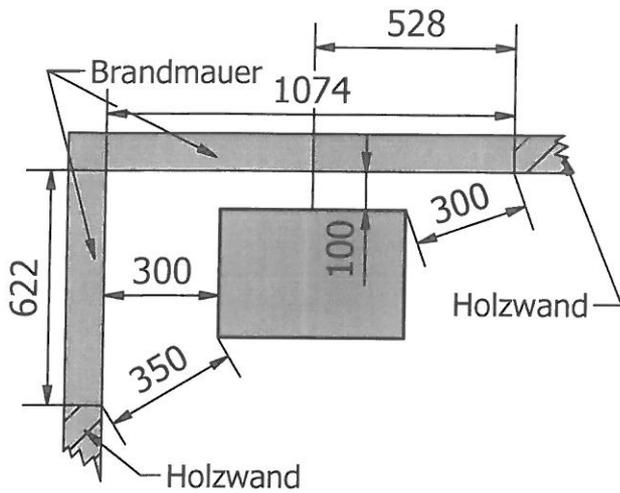

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016
Norsk Kleber AS				
		S4	Edition	Sheet 1 / 1


Montageanleitung Domino

Fig. 1 und 2 sind für Modellen mit zwei oder drei Schichten unter das Brennraum. Setze die Steine in Übereinstimmung mit die mindesten Brennabständen wie gezeigt auf Seite 4.

1. Die zweiteilige 15 mm Stahlring zusammenlegen und so auf den Boden / Bodenplatten legen.
2. Bringe die hinten-, Eck- und Seitensteinen an. Pass auf die Abstände die auf Seite 4 erwähnt sind.
3. Leg zusammen und drück den 30 mm Stahlring in den Vertiefung (Steckplatz) im Stein.

Fig. 3 und 4 für Modellen mit ein Schicht unter das Brennraum. Setze die Steine in Übereinstimmung mit die mindesten Brennabständen wie gezeigt auf Seite 4.

1. Die zweiteilige 15 mm Stahlring zusammenlegen und so auf den Boden / Bodenplatten legen.
2. Bringe den Hintenstein mit das Luftloch, 113 mm, an.
3. Bringe den Frontstein und die zwei Seitensteinen an. Die Steinen haben ein Aussparung für das Brennraum (Guss).
4. Leg den zeiteilige Stahlring zusammen und auf sein Platz.
5. Montiere die Anschluss für Frischluft falls ein geschlossenes Luftsystem benötigt ist: die 100 mm Schlange / Rohr wird in das Loch gedrückt mit die 6 mm Dichtungsschnur herum.

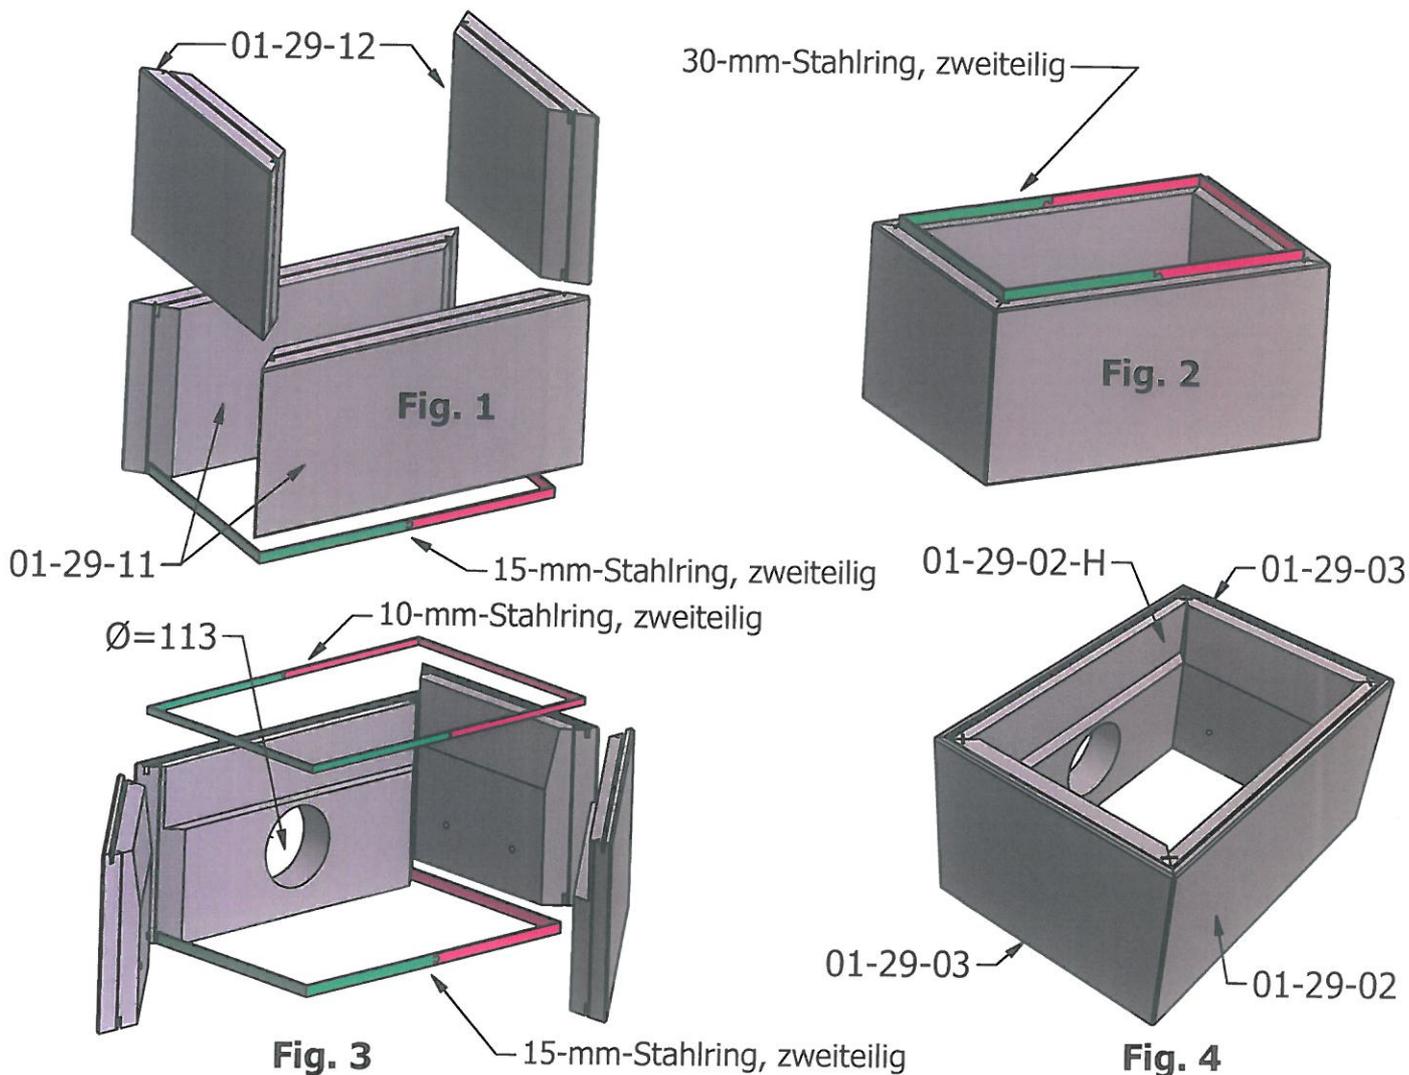

Designed by Frode Egan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S5	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Domino




Fig. 5 A, 5 und 6

Fig. 5A: Falls es drei Schichten unter das Brennraum gibt bringe dann zuerst eine extra Schichte an ehe man weitergeht mit Punkt 1 hierunten.

1. Bringe den Hintenstein mit das 113 mm Luftloch an.
2. Bringe den Frontstein und die zwei Seitensteinen an.
3. Diese Steinen haben eine Aussparung für das Brennraum (Guss)
4. Leg den zeiteilige Stahlring zusammen und auf sein Platz.
5. Montiere die Anschluss für Frischluft falls ein geschlossenes Luftsystem benötigt ist: die 100 mm Schlange / Rohr wird in das Loch gedrückt mit die 6 mm Dichtungsschnur herum.


Fig. 7

1. Hebe das Brennraum auf sein Platz. Sehr vorsichtig!!
Das Brennraum ist schwer so man soll zu zweien sein.

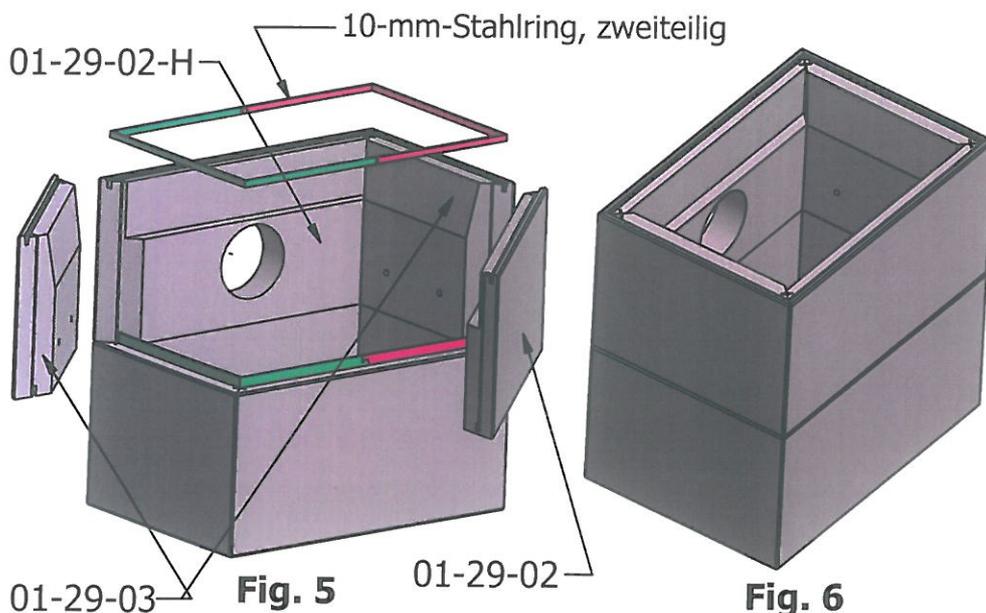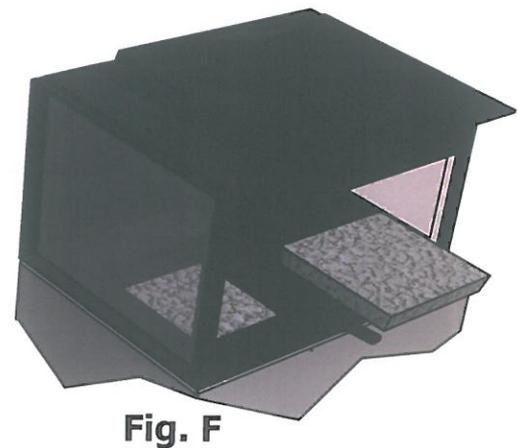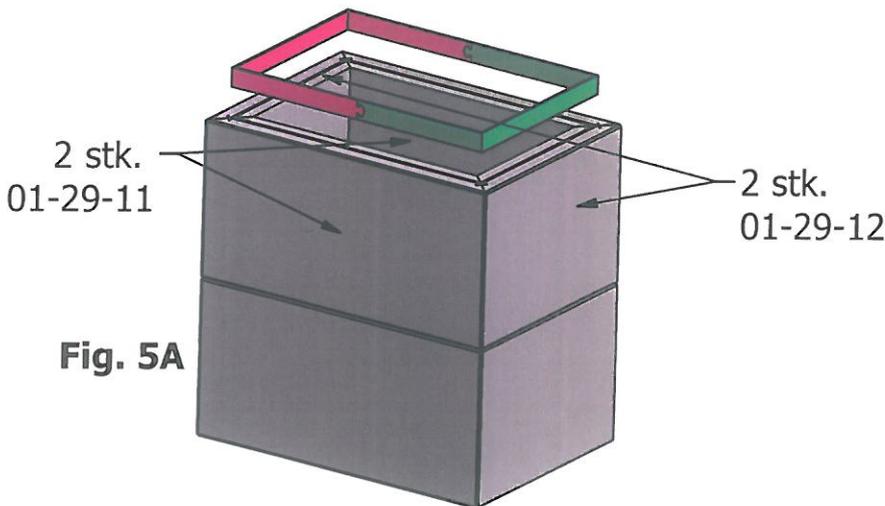

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016
Norsk Kleber AS			S6	Edition
				Sheet 1 / 1

Montageanleitung Domino

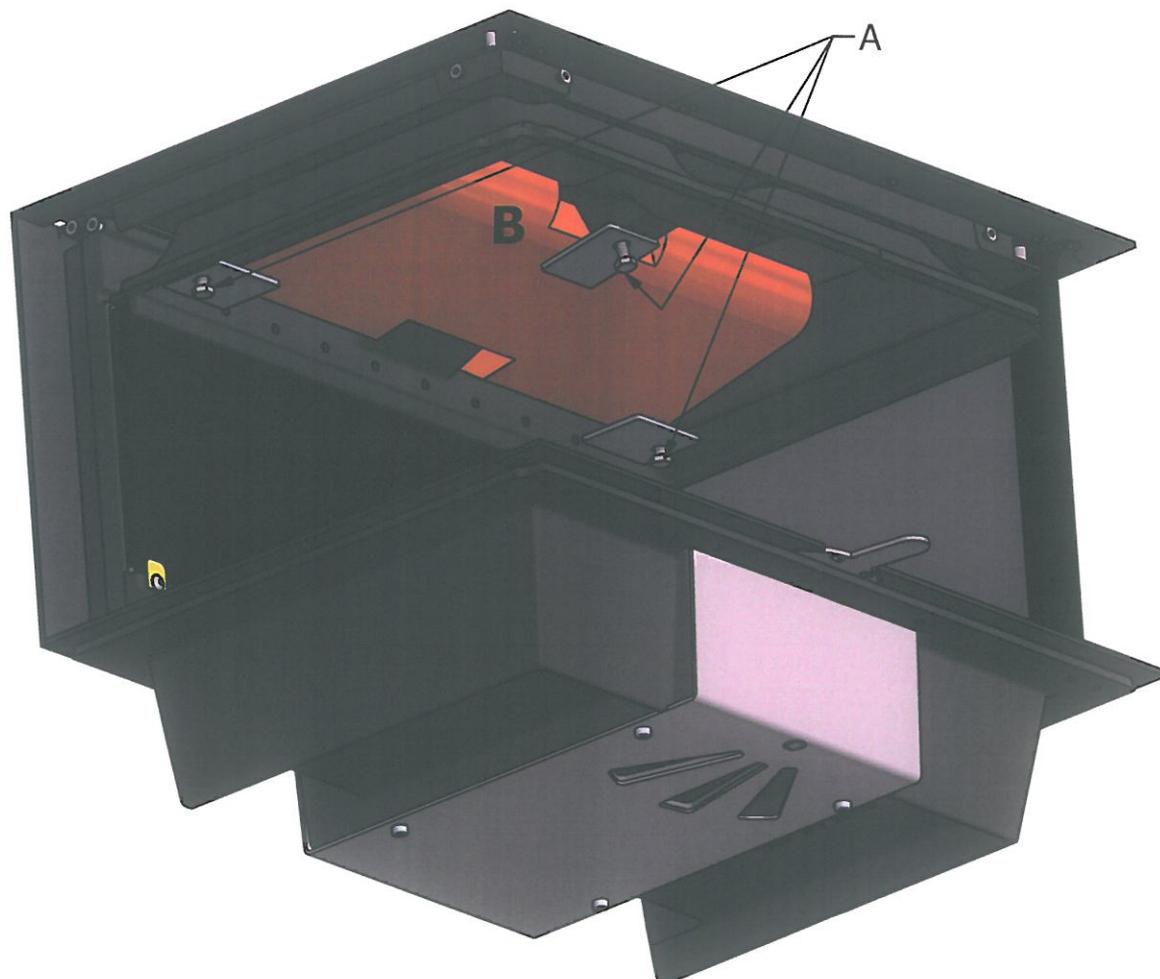

Montage vom SkamolXdach im Brennraum.

1. Lösen Sie die drei Schrauben (A) mit ein 13 mm Schlüssel
2. Platziere das SkamolXdach (B) und ziehe die drei Schrauben (A) an.

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S7	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Domino

Fig. 8

Hier ist es Notwendig das ein Person die Steinen am Platz halt, so dass die nicht umfallen können.

1. Leg den zweiteilige 10 mm Stahlring auf das Brennraum.
2. Bringe den Stein mit das Loch für den Rauchausgang auf sein Platz an und montiere das Rauchrohr mit den Dichtung herum. Das Rauchrohr soll nicht innen durch den Stein stecken! Benütze 6 mm Dichtungsschnur. **(Im Fall den Ofen Rauchausgang oben hat ist die Hintenstein genau so wie den Frontstein).**
3. Bringe den Frontstein und die zwei Seitensteinen an.
4. Drück den zweiteilige 15 mm Stahlring auf sein Platz.
5. Schiebe 4 stück 22,4 cm «Dichtungsmetall» in die vertikale Spuren zwischen den Steinen.

Fig. 9 og 10

1. Lege die zwei Specksteinlisten 248 x 63 x 20 auf das Gussbrennraum.
2. Lege die Rauchumlenkplatte 398 x 200 x 30 auf die Specksteinlisten und gegen den Hintenstein.

Falls den Ofen ein Rauchausgang am Seiten hat bitte fortsetzen Sie auf s.9.

3. Setze den Labyrinthstein / Umlenkstein (250x5x10,5cm) auf die Umlenkplatte, vorne. **Dieselbe Platzierung bei Rauchausgang oben.**

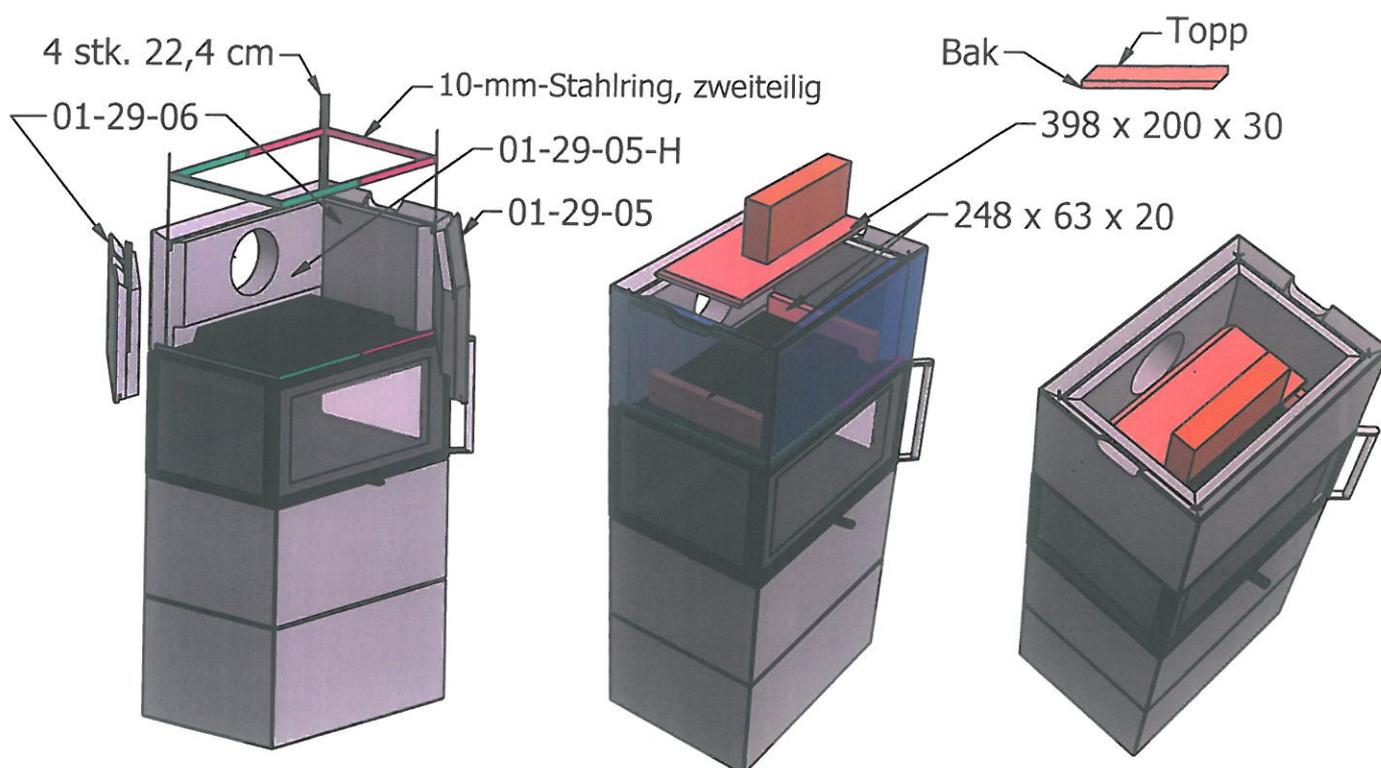


Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S8	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Domino

Fig. 11 = Die Platzierung des Labyrinthsteines bei Rauchausgang am Seiten.

Fig. 12

1. Greife den Topplatten mit 4 Finger im Mitten an jede Seite des Steines und leg diese **Ganz vorsichtig und genau an seinen Platz**, so dass seine Scharfe Ecken uns Seiten nicht beschädigt werden können.

Fig. 13

1. Drücke die zwei Gussstücke mit «Norsk Kleber» auf ihren Plätze in die Aussparungen der Seitensteinen.

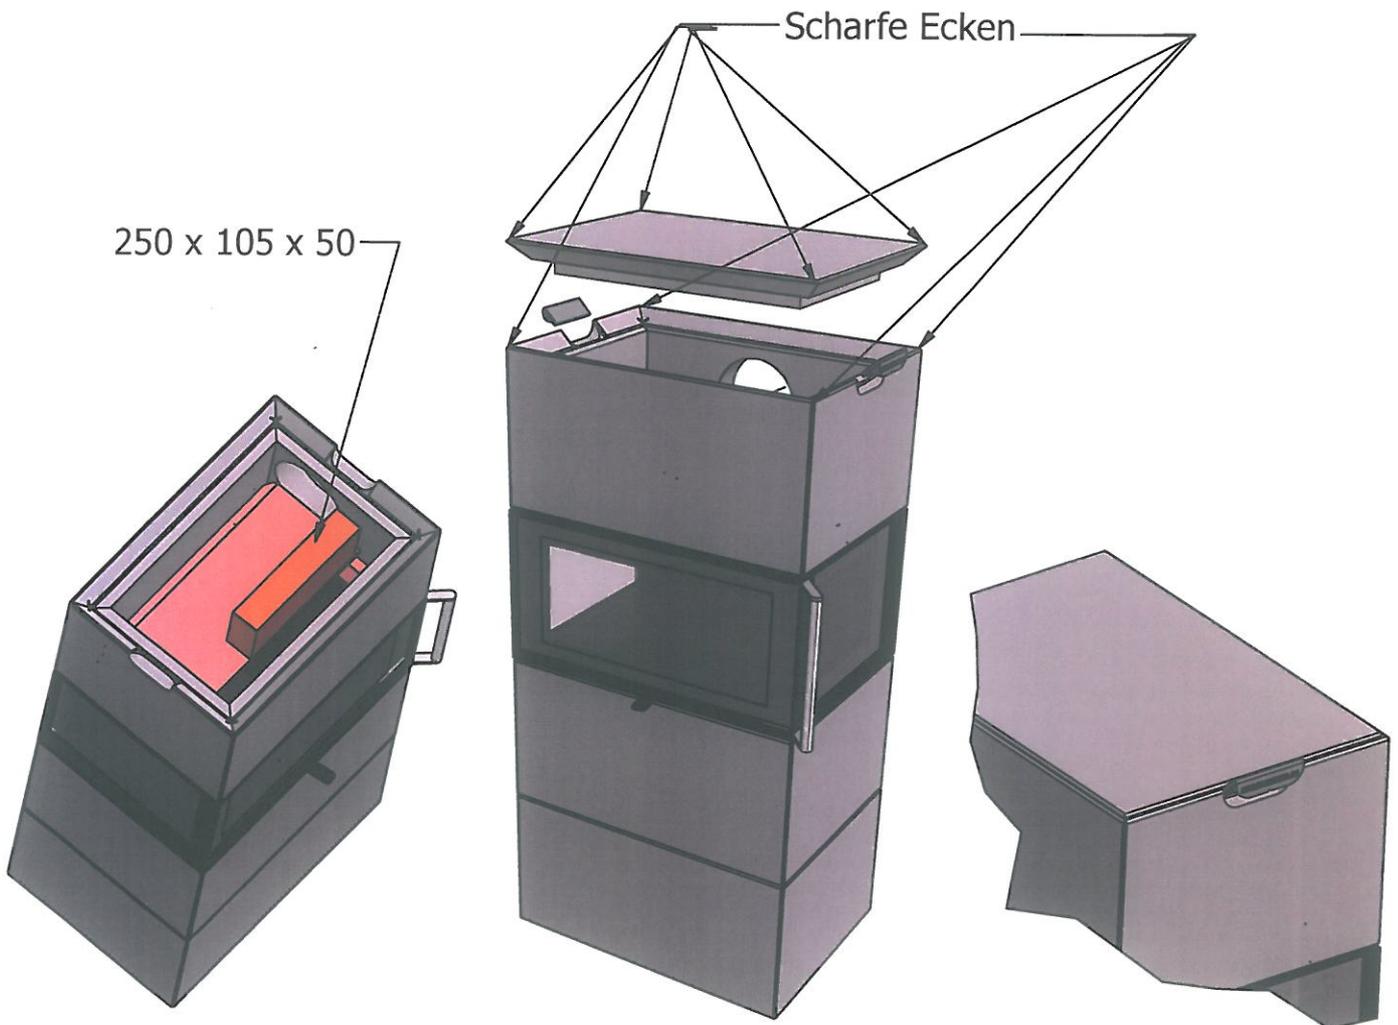


Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
			S9	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Domino

Für Modellen mit zwei oder drei Schichten über das Brennraum.

Fig. 14 und 15

1. Lege den zweiteilige 10 mm Stahlring auf das Brennraum.
2. Bringe die Hinten-, Front- und Seitensteinen an mit die Aussparung nach unten.
3. Leg den zweiteilige 30 mm Stahlring zusammen und drück den auf sein Platz.
4. Schiebe 4 stück 22,4 cm «Dichtungsmetall» in die vertikale Spuren zwischen den Steinen.

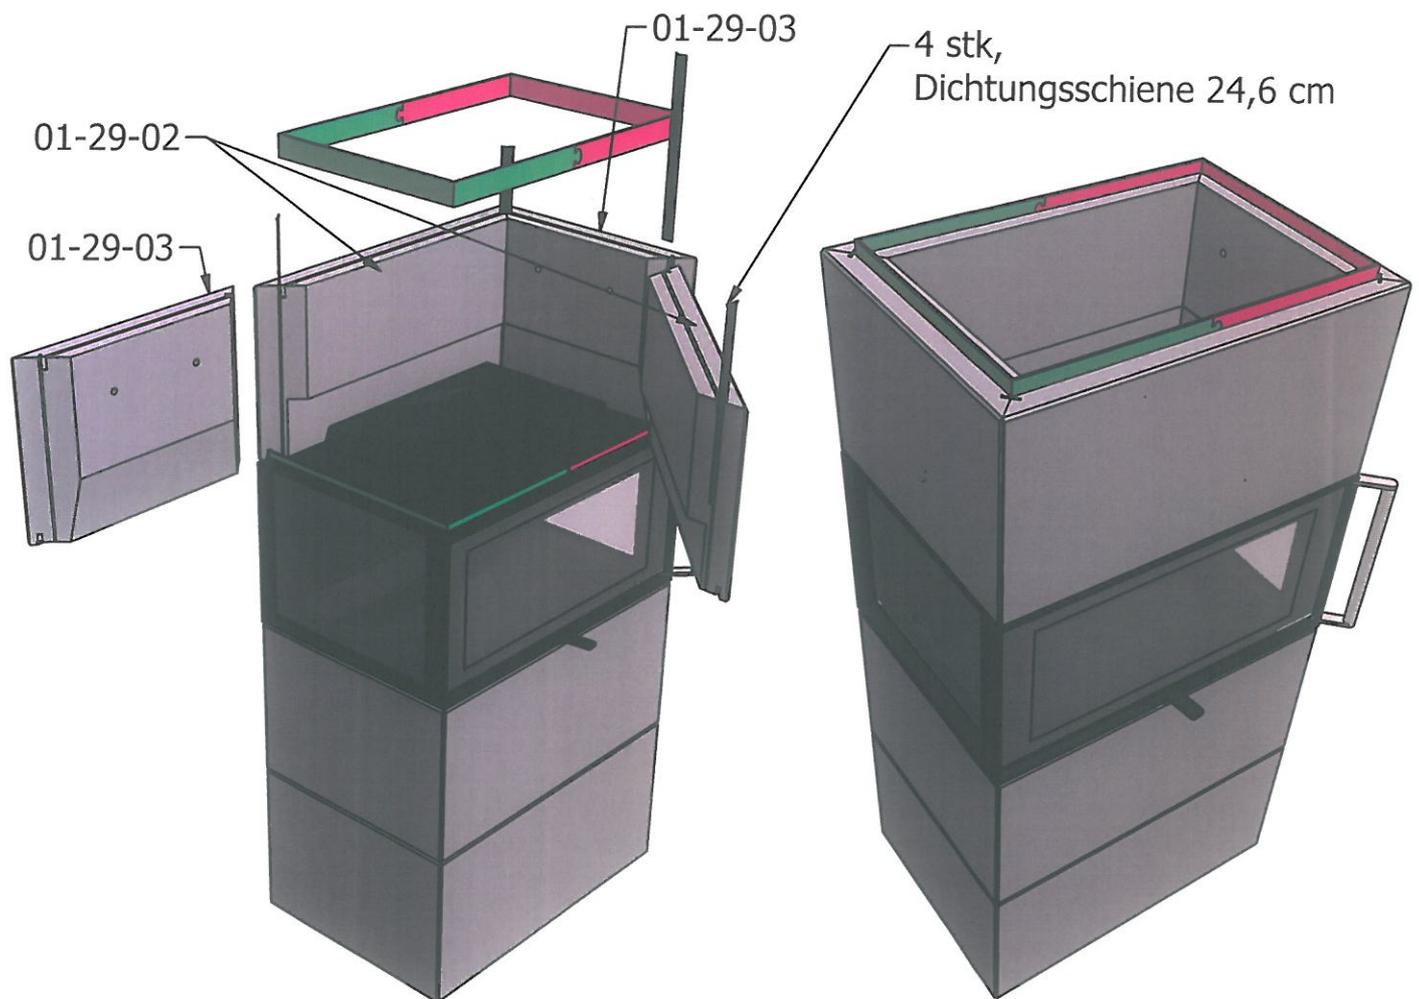


Fig. 14

Fig. 15

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016
Norsk Kleber AS			S10	Edition
				Sheet 1 / 1

Montageanleitung Domino

Fig. 16

1. Lege die zwei Specksteinlisten 248 x 63 x 20 auf das Gussbrennraum.

Fig. 17 und 18

2. Lege die Rauchumlenkplatte 398 x 200 x 30 auf die Specksteinlisten und gegen den Hintenstein.

Den schiefe Seite nach unten und nach vorne (Fig. 18).

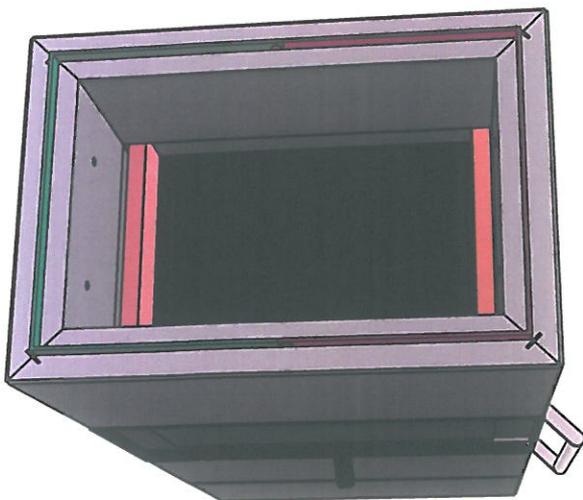


Fig. 16

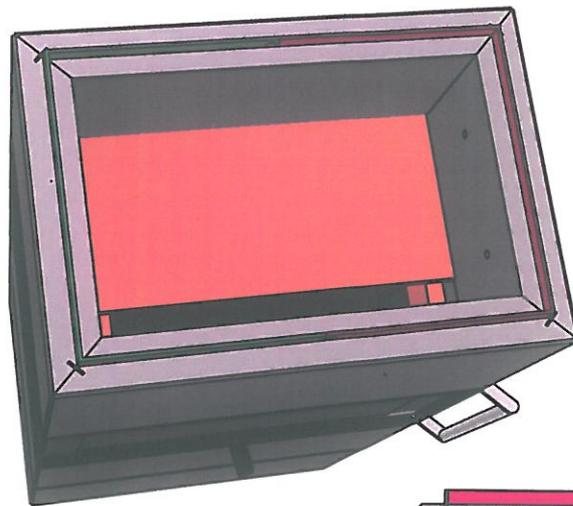


Fig. 17

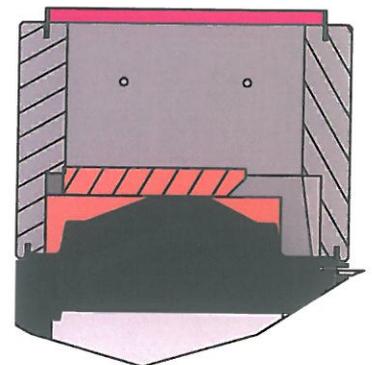


Fig. 18

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					
		S11	Edition	Sheet 1 / 1	

Montageanleitung Domino

Fig. 19

1. Drücke zwei 8 mm Stahlstifen in jeder Seitenstein.
2. Lege den Umlenkplatte **R2** auf die Stahlstifen und gegen den Frontstein.
Die schiefe Seite nach oben, siehe fig. 20

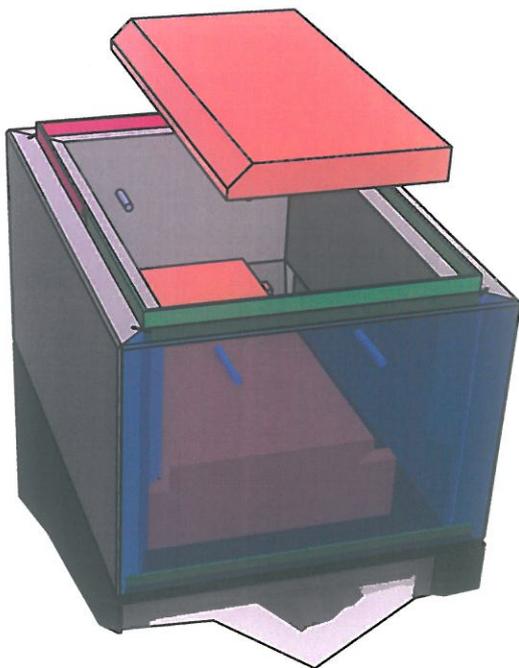


Fig. 19

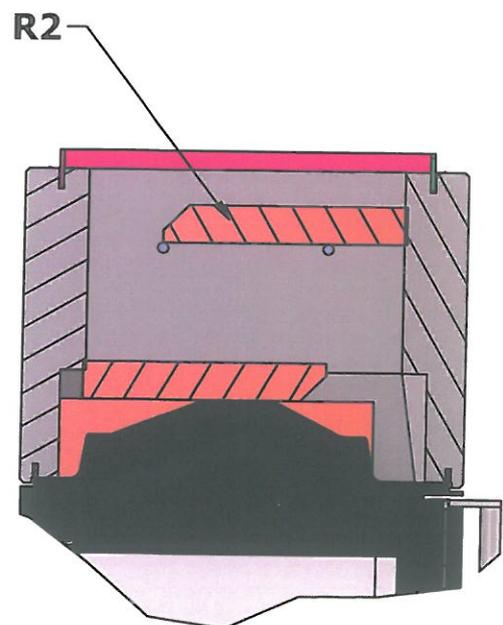


Fig. 20

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS					A (1
		S12	Edition	Sheet 1 / 1	

Montageanleitung Domino

Bei Modellen mit drei Schichten über das Brennraum bitte fortsetzen Sie auf s.13

Überste Schichte

Fig. 21

1. Bringe den Stein mit das Loch für den Rauchausgang auf sein Platz an und
2. montiere das Rauchrohr mit den Dichtung herum. Das Rauchrohr soll nicht innen durch
3. den Stein stecken! Benütze 6 mm Dichtungsschnur.
4. **(Im Fall den Ofen Rauchausgang oben hat ist die Hintenstein genau so wie den Frontstein).**
5. Bringe den Frontstein und die zwei Seitensteinen an.
7. Drück den zweiteilige 15 mm Stahlring auf sein Platz.
8. Schiebe 4 stück 22,4 cm «Dichtungsmetall» in die vertikale Spuren zwischen den Steinen.
9. Drück zwei 8 mm Stahlstiften in jeder Seitenstein.

Fig. 22 und 23

1. Leg den Umlenkplatte (R2 398x200x30) auf die Stahlstiften und gegen den Hintenstein.
Bei Rauchausgang am Seiten siehe s.8
2. Platziere die vertikale Labyrinth / Umlenkstein (250x5x10,5cm) auf die Umlenkplatte, vorne.

Dieselbe Platzierung bei Rauchausgang oben.

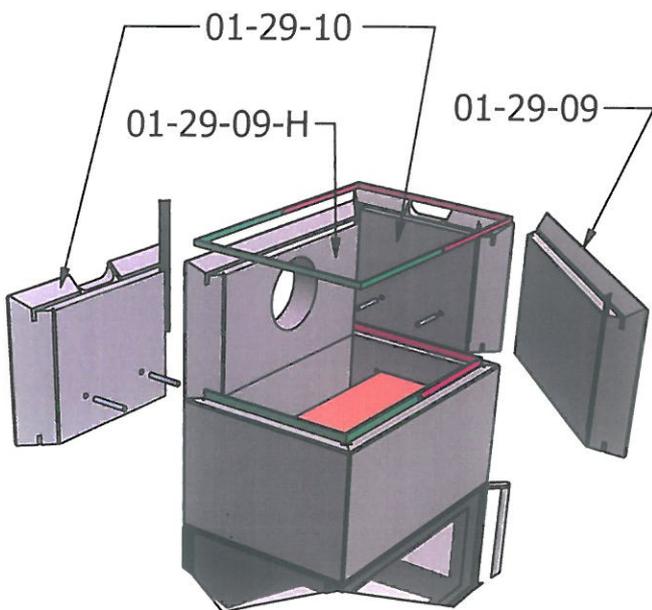


Fig. 21

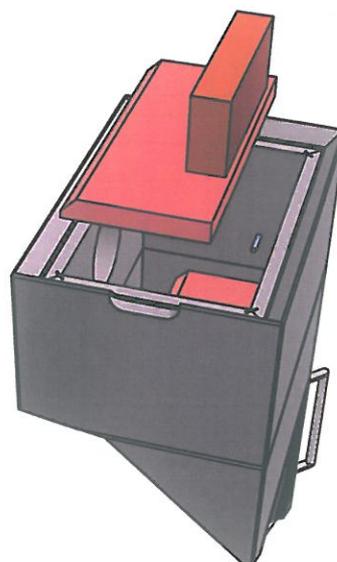


Fig. 22

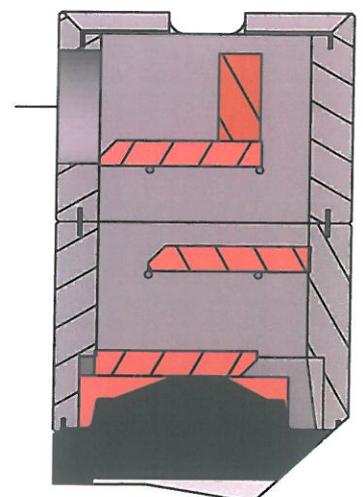


Fig. 23

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016
Norsk Kleber AS				
		S13	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Domino

Schichte 2 über das Brennraum

1. Bringe die Hinten-, Front- und Seitenstein an.
2. Bringe den zweiteilige 30-mm Stahlring an.
3. Schiebe 4 stk. 24,6 cm Dichtingsmetall in die vertikalen Spuren zwischen den Steinen.

Überste Schichte (Toppschichte)

Fig. 25

1. Überste Schichte

Fig. 21

1. Bringe den Stein mit das Loch für den Rauchausgang auf sein Platz an und
2. montiere das Rauchrohr mit den Dichtung herum. Das Rauchrohr soll nicht
3. innen durch den Stein stecken! Benütze 6 mm Dichtungsschnur.
4. **(Im Fall den Ofen Rauchausgang oben hat ist die Hintenstein genau so wie den Frontstein).**
5. **wie den Frontstein).**
6. Bringe den Frontstein und die zwei Seitensteinen an.
7. Drück den zweiteilige 15 mm Stahlring auf sein Platz.
8. Drück zwei 8 mm Stahlstiften in jeder Seitenstein.

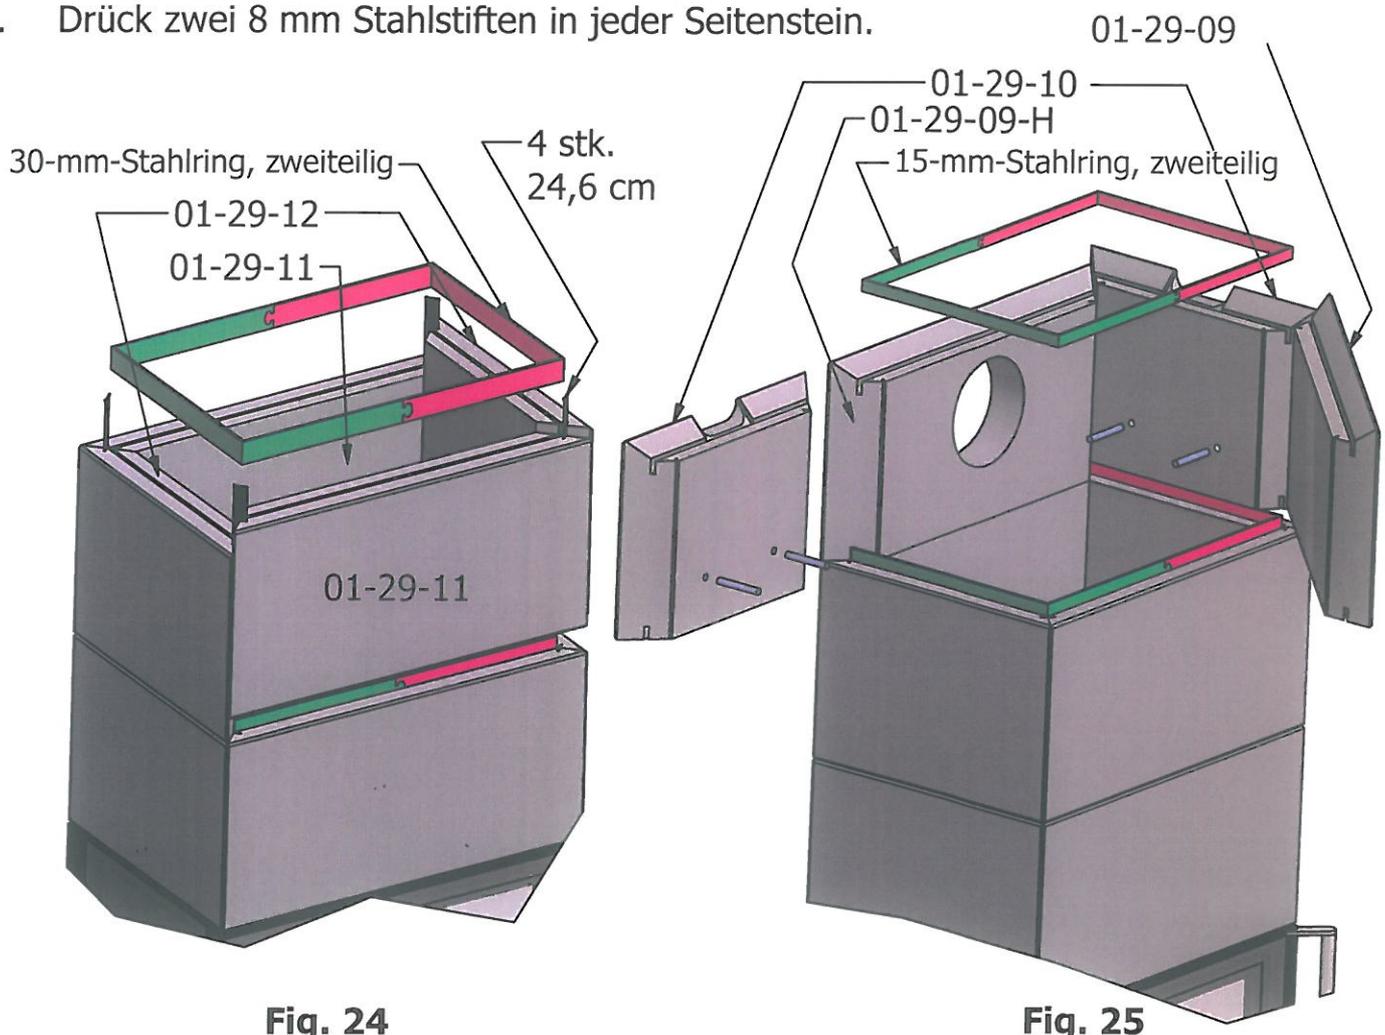


Fig. 24

Fig. 25

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS			S14	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Domino

Fig. 26

Überste Schichte

Fig. 21

1. Schiebe 4 stück 22,4 cm «Dichtungsmetall» in die vertikale Spuren zwischen den
2. Steinen.
3. Leg den Umlenkplatte (R2 398x200x30) auf die Stahlstiften und gegen den Hintenstein

Bei Rauchausgang am Seiten siehe s.8

1. Platziere die vertikale Labyrinth / Umlenkstein (250x5x10,5cm) auf die
2. Umlenkplatte, vorne.

Dieselbe Platzierung bei Rauchausgang oben.

Fig. 27

1. Greife den Topplatten mit 4 Finger im Mitten an jede Seite des Steines und leg diese **Ganz vorsichtig und genau an seinen Platz**, so dass seine Scharfe Ecken und Seiten nicht beschädigt werden können.

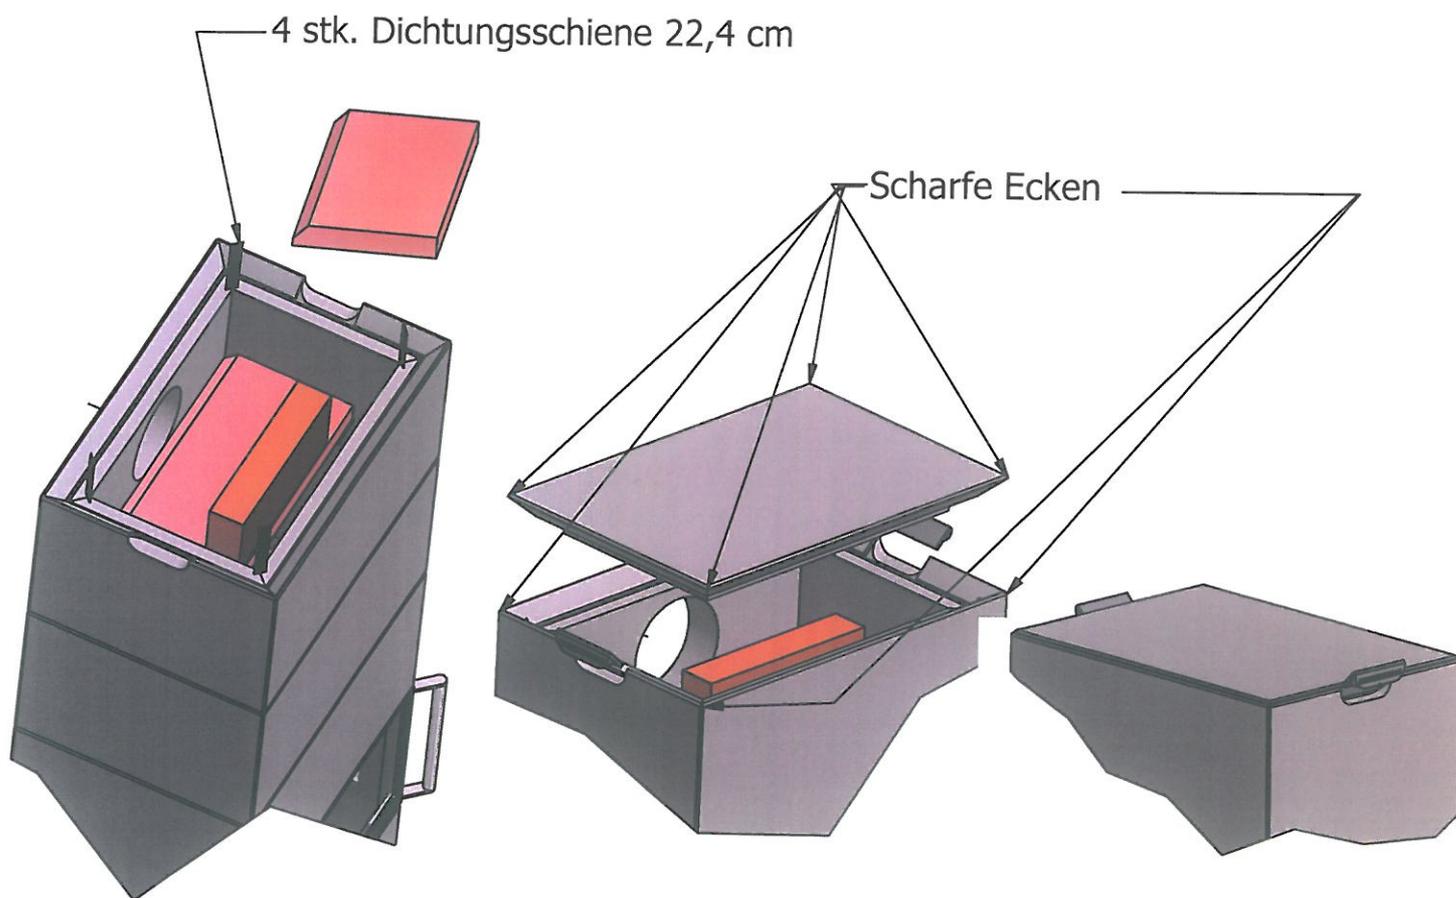


Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 30.08.2016	
Norsk Kleber AS		S15		Edition	Sheet 1 / 1