


Montageanleitung Kube

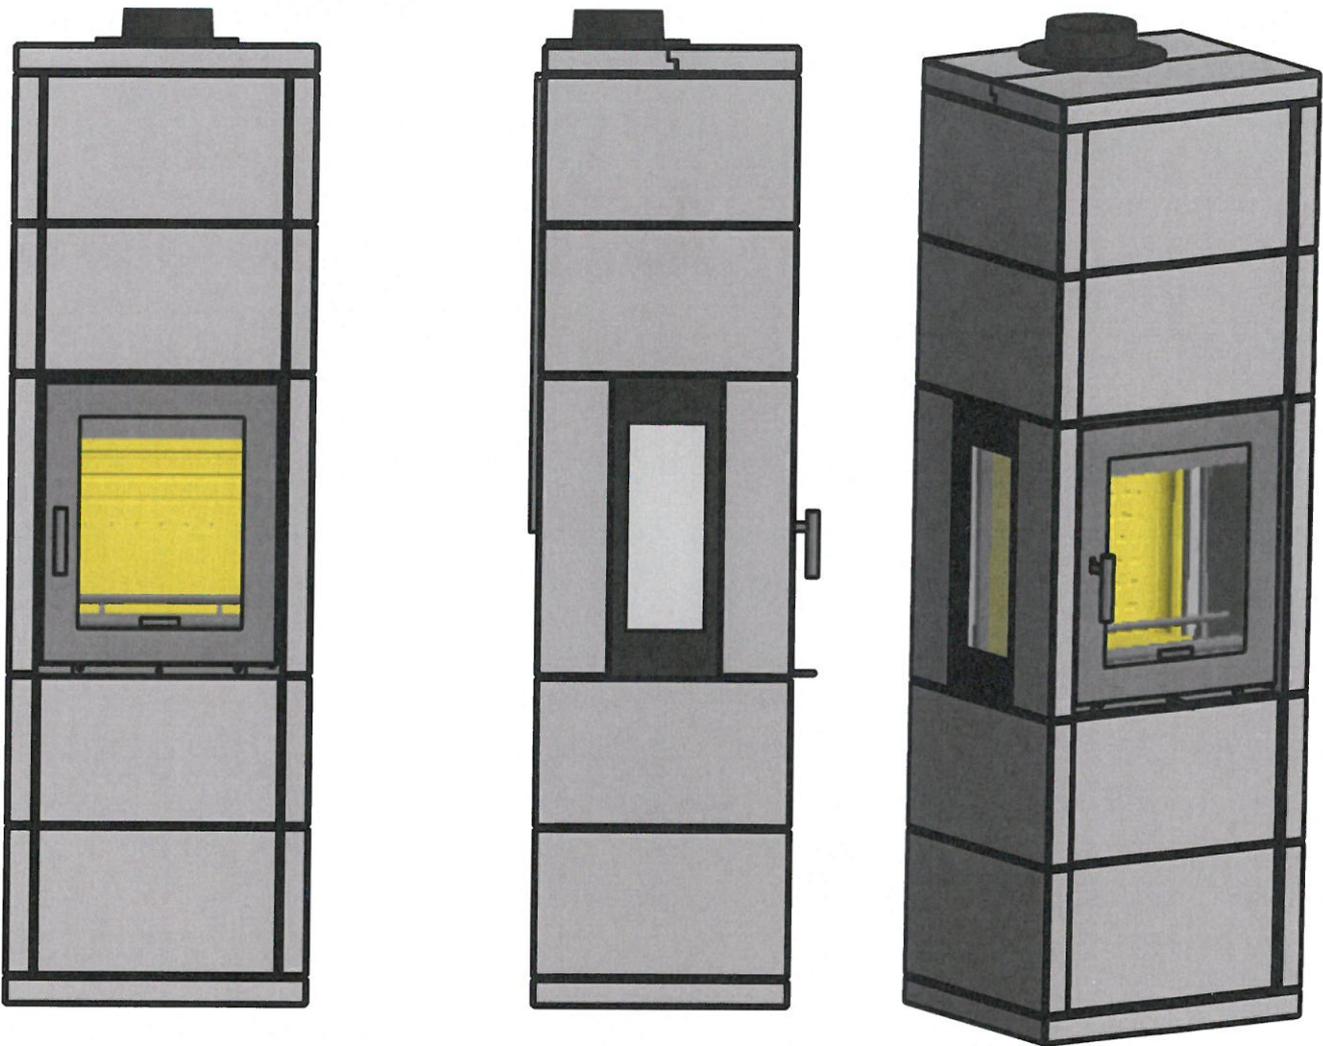

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Specksteinofens

Nehmen Sie sich bitte Zeit, die Montageanleitung vor Beginn der Montage komplett durchzulesen.


Die Unterlage muss für das Gewicht des Ofens ausgelegt und vor der Tür soll es mindestens 50 cm zur feuerfestes Material geben.

Vor Beginn der Montage bitt prüfen ob alle Teile geliefert wurden und unbeschädigt sind. Setz alle Teile aufrecht neben einander um eine gute Überblick zu bekommen.

Es gibt auch eine kleine Reparationskasse mit Mehl und Kleber. Dies ist nur um Steine mit kleine Schaden zu reparieren. Die Steine sollen nicht aneinander geklebt werden!

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date Sisst endret 23/11-2018	Date 15.09.2010	
Norsk Kleber AS			Inv. Tegn.-ovner-Kube		
			S 1	Edition	Sheet 1 / 1


Montageanleitung Kube

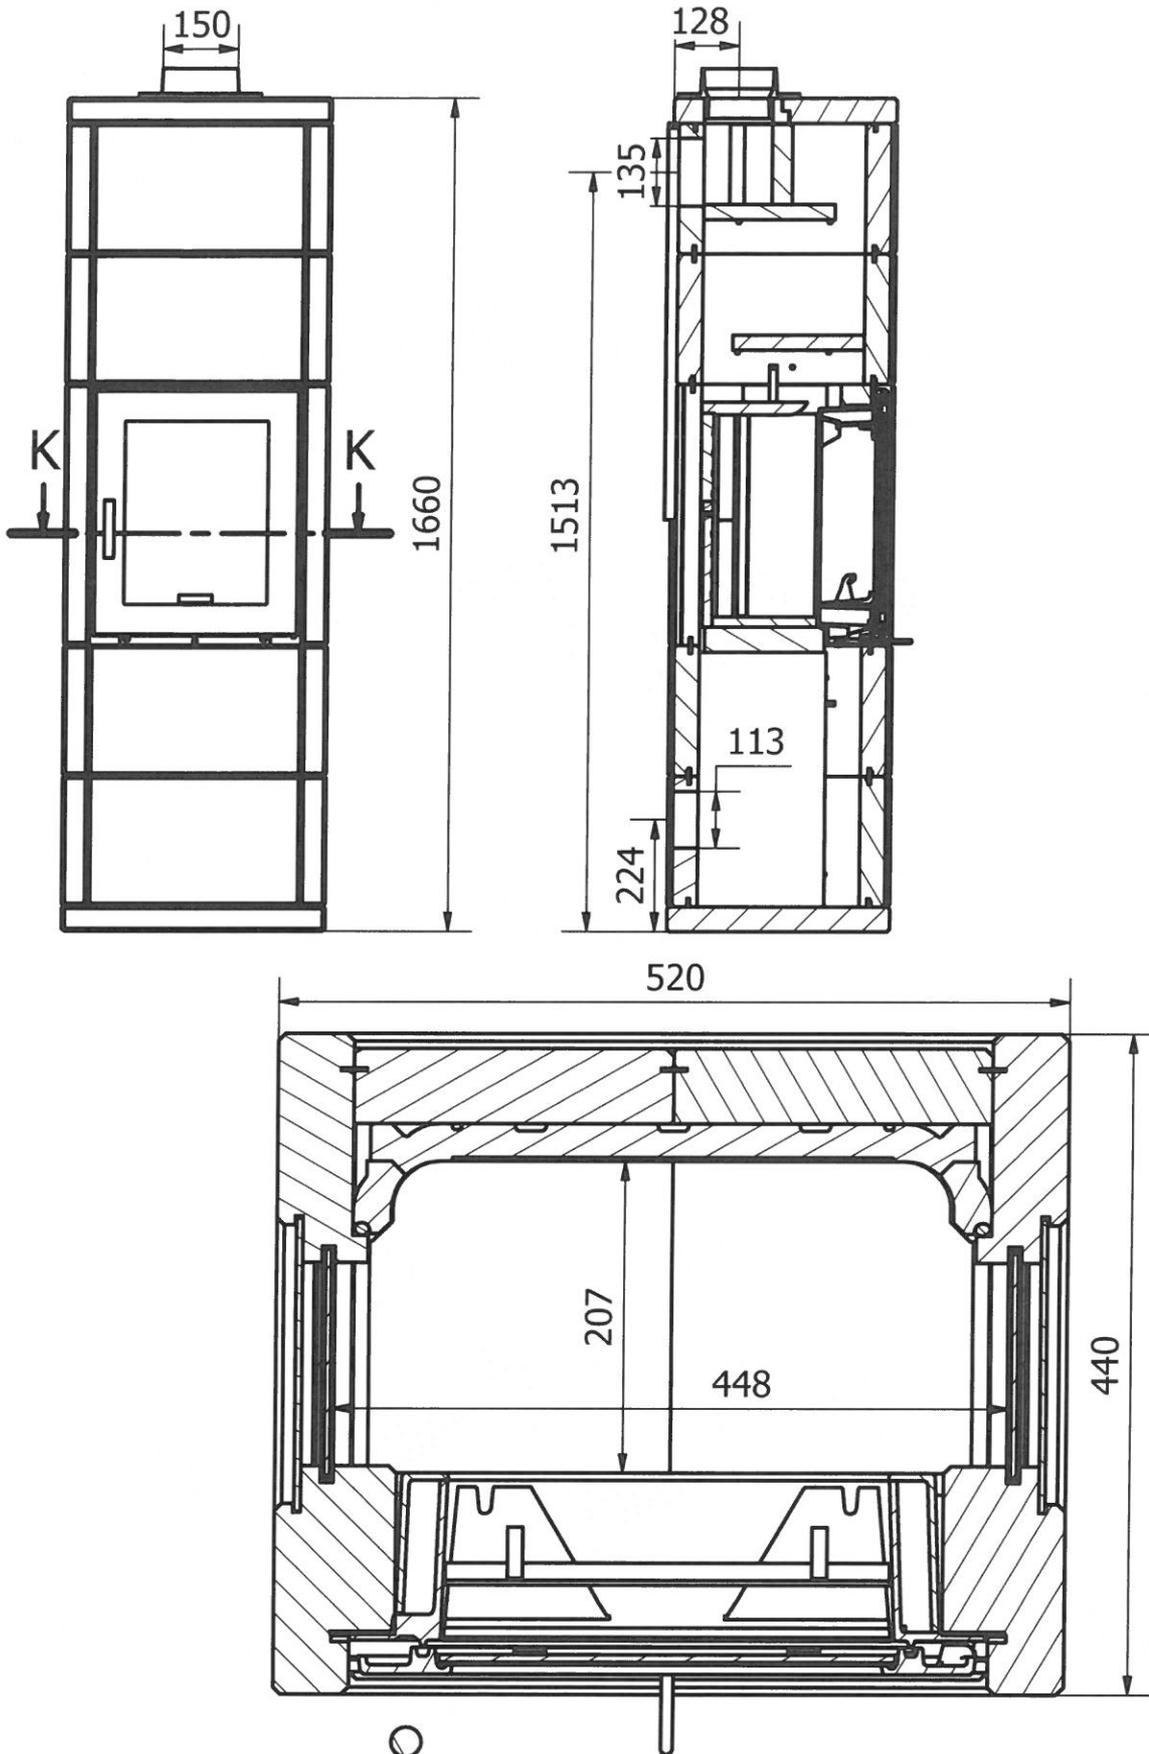

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 15.09.2010	
Norsk Kleber AS			Inv. Tegn.-ovner-Kube		
			S 2	Edition	Sheet 1 / 1


Montageanleitung Kube

Abstand zu Brandmauern bei Seitenverglasung

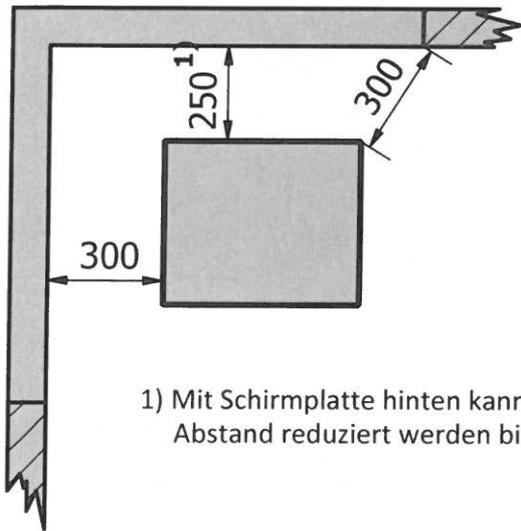


1) Mit Schirmplatte hinten kann den Abstand reduziert werden bis 10 cm

Abstand zu Brandmauern ohne Seitenverglasur

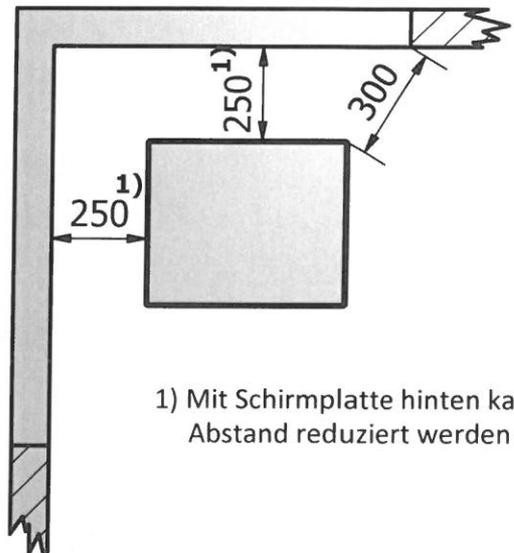


1) Mit Schirmplatte hinten kann den Abstand reduziert werden bis 10 cm

Abstand zu Holzwänden bei Seiteverglasung

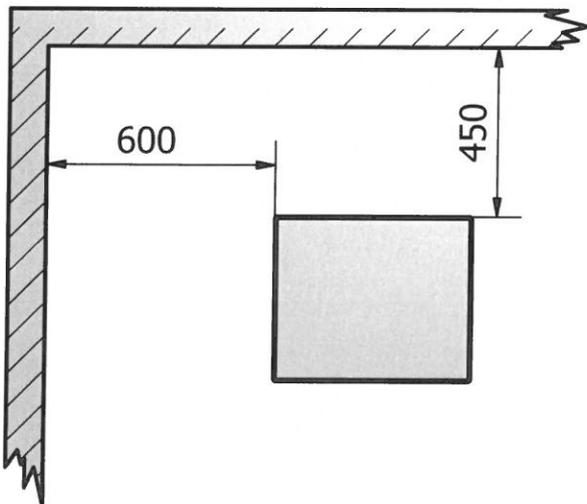


Abstand zu Holzwänden ohne Seiteverglasung

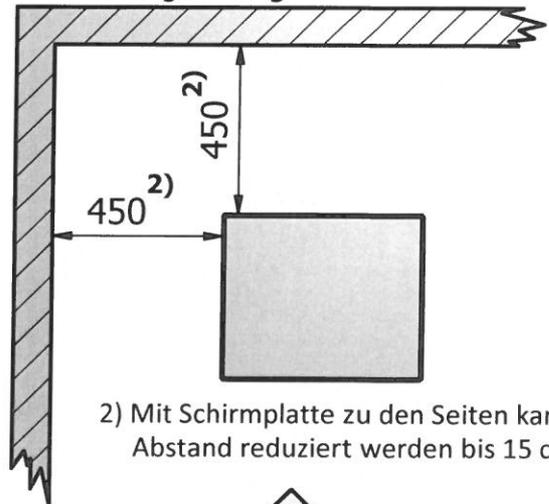


2) Mit Schirmplatte zu den Seiten kann den Abstand reduziert werden bis 15 cm

Bei Seiteverglasung
Abstand zu
Brandmauer bei
Eckenplassierung

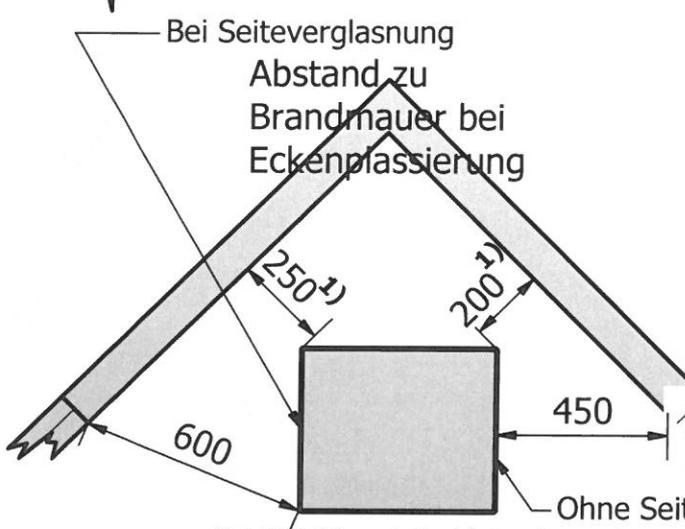

1) Mit Schirmplatte hinten kann den Abstand reduziert werden bis 10 cm

Abstand zu Holzwänden bei
Eckenplassierung

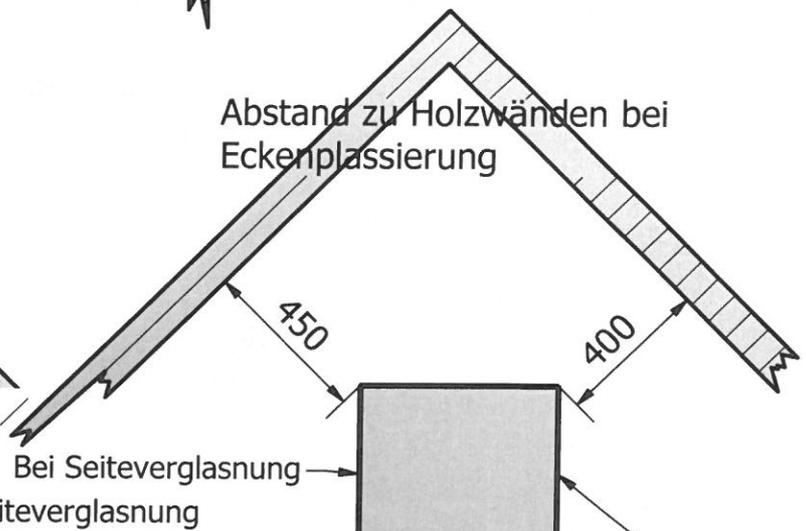

Ohne Seiteverglasung

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date 23/10-2018	Date 15.09.2010	
Norsk Kleber AS			Inv. Tegn.-ovner-Kube		
			S 3	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Kube

Schichte (Sektion) 1

1. Die Sockelplatte 540 x 440 x 50 anbringen (bei Hinten- oder Seite-Anschluss sieht die wie die Deckplatte aus, hat aber keine angeleimte Filzmatte; bei Topp-Anschluss ist die Topplatte geteilt). Die Platte waagrecht und unter Einhaltung des Abstandes zu Mauerwerk und eventuellen brennbaren Materialien ausrichten. Siehe Seite 3.
2. Den 15-mm-Stahlring auf die Sockelplatte legen.
3. Die Seitensteine, den Frontstein und die Rückwand mit der Öffnung $\varnothing=135$ (wie Rauchöffnungsstein) auf dem Stahlring anbringen.
4. Den 30-mm-Stahlring anbringen.
5. Vier 26-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.

Schichte (Sektion) 2

1. Zwei Seitensteine anbringen.
2. Den Front- bzw. den hinteren Stein mit der breiteren Fuge nach unten anbringen.
3. Den 30/15-mm-Stahlring mit der Aussparung nach oben und nach vorne anbringen.
4. Vier 26-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.

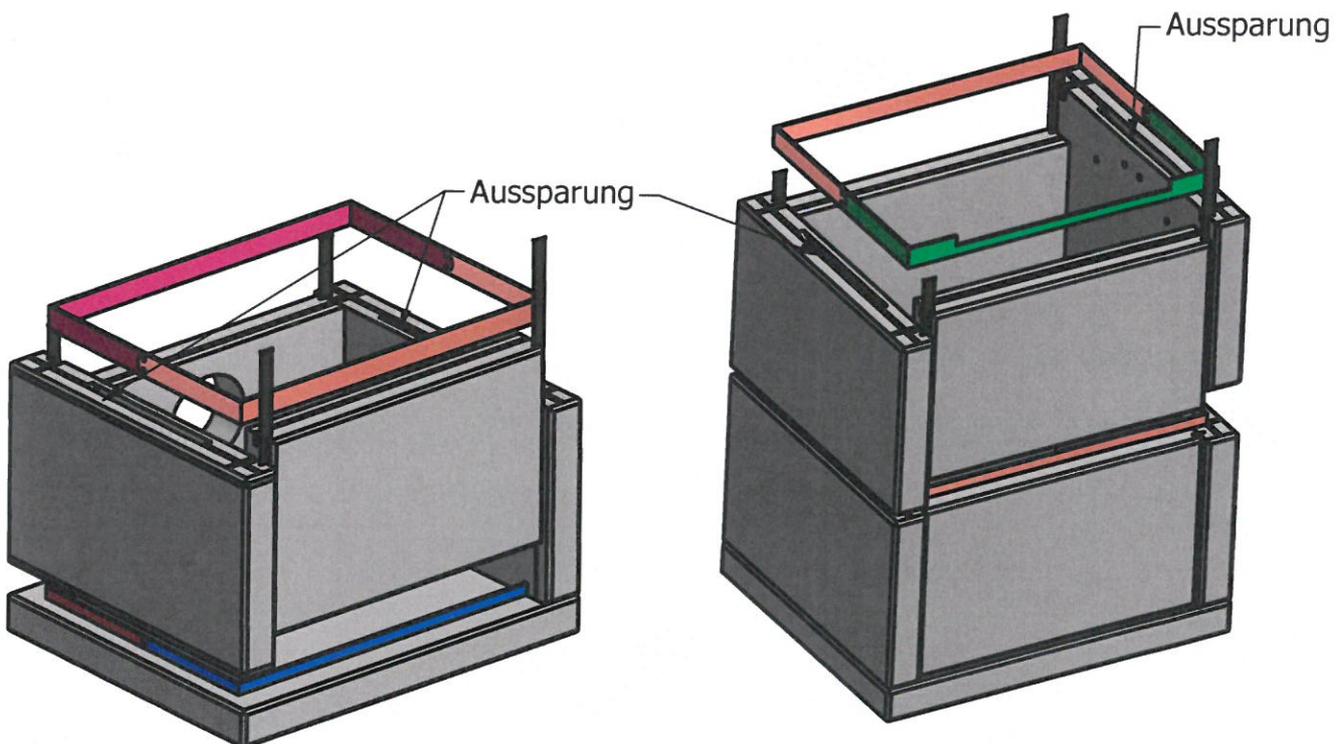


Abb. 1

Abb. 2

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 15.09.2010	
Norsk Kleber AS		Inv. Tegn.-ovner-Kube			
		S 5	Edition	Sheet 1 / 1	

Montageanleitung Kube

Abb. 3

1. Zwei Stützen (Steine ohne Fugen) für die Brennplatte (507 x 250 x 25) anbringen. Die Steine müssen an beiden Seiten an den Seitensteinen anliegen und bis an die Rückwand geschoben werden.

Abb. 4

1. Die Tür so auf dem Frontstein anbringen, dass der Rahmen genau auf der Vorderseite des Stahlrings steht. (Hier unbedingt eine zweite Person hinzuziehen, die die Tür halten kann, da sie ansonsten nach hinten kippt).
2. Die Tür etwas nach vorne kippen und die Brennplatte (418 x 246 x 50) anbringen. Die Aussparung muss nach hinten zeigen und die Platte bis an die Rückwand geschoben werden.

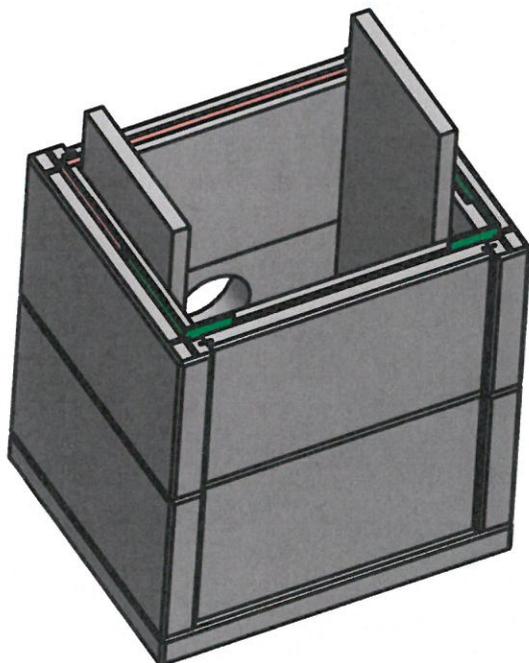


Abb. 3

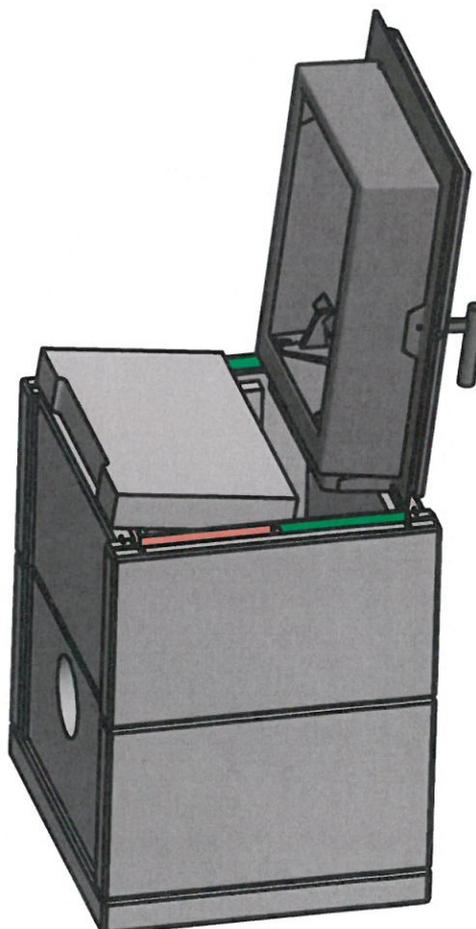


Abb. 4

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date	
				15.09.2010	
Norsk Kleber AS			Inv. Tegn.-ovner-Kube		
			S 6	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Kube

Fig. 5 und 6

Die Seitensteiner haben Spur für das Seitenglas (A). Die Seitensteinen für Modellen ohne Seitenglas haben nur eine kleine «Chamferung» (B).

1. Bringe die vornere Seitensteinen an bei den Tür (152,5 x 520 x 80)
2. Bringe die hinterne Seitensteinen an
(Modellen mit Seitenvergläsung 152,5 x 520 x 50)
(ohne Seitenvergläsung 307,5 x 520 x 50)
3. Setze die Hintensteinen auf Ihr Platz (520 x 210 x 50).
4. Leg den Specksteinlisten 360 x 60 x 42 auf den Tür, und gegen den Stahlring.
5. Bringe den zweiteilige 30-mm Stahlring an.
6. Setze die Specksteinen C (165 x 57,5 x 19) auf ihr Platz.
7. Schiebe die Seitengläser auf ihr Platz.
8. Drücke 3-4 stk. 52-cm Dichtungsmetall in die vertikale Spuren.

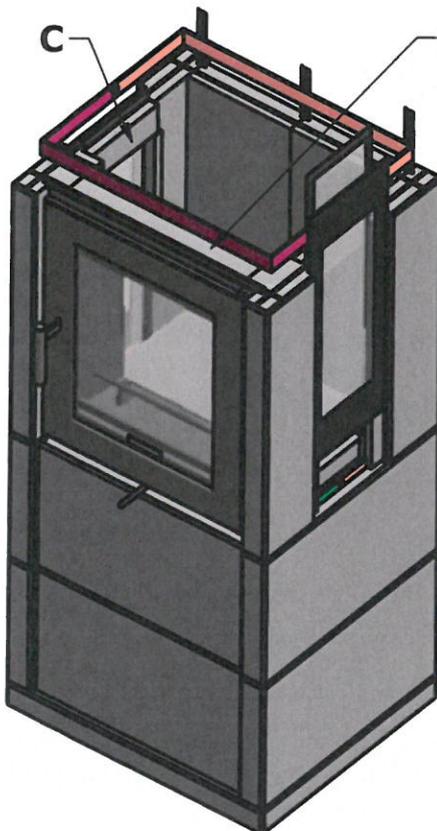
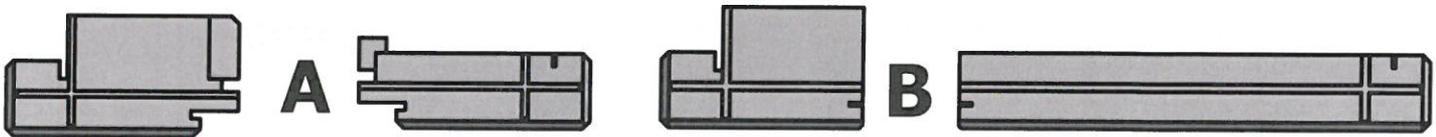


Abb. 5

Die Specksteinleiste
(360 x 95 x 42)

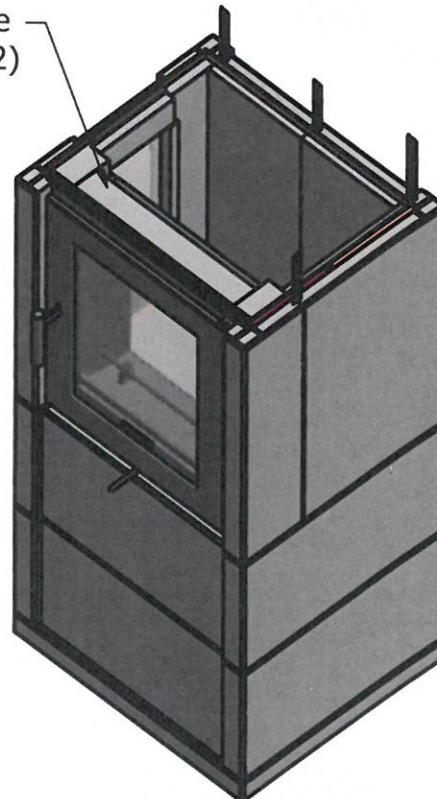


Abb. 6

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 15.09.2010
Granit Kleber AS		Filnavn Inv.-Tegninger-Ovner-Kube		
		S 7	Edition	Sheet 1 / 1

Abdichtung des Ofens von innen

Alle Innenfugen müssen mit dem mitgelieferten, hitzebeständigen Silikon abgedichtet werden. Siehe Bilder unten.

Zum Schutz der Haut bitte die mitgelieferten Einmalhandschuhe benutzen.

Einen dünnen Strang auftragen und leicht mit einem Finger nachziehen.

Mit der Feuerraumsektion beginnen, bevor die gelben Skamolplatten montiert werden.

Danach jede montierte Sektion abdichten. Auf keinen Fall Silikon auf die horizontalen Rauchzwischenplatten aus Speckstein auftragen, da diese zum Kehren ausgebaut werden können müssen.



Montageanleitung Kube

Fig. 7

1. Schiebe die SkamolXplatte **A** mit Aussparung und Löcher für Sekundärluft gegen den Hintenstein und auf den Brennplatte.

(Die Löcher sollen oben sitzen)

Fig. 8


1. Setze SkamolXplatte **B**, auf SkamolXplatte **A**.

2. Schiebe die 4 SkamolXlisten **C** zwischen Seitenglas und SkamolXplatten **A** og **B**.

Bitte vorsichtig!

3. Leg den 20 mm skamolXplatte **D** auf ihr Platz, auf den Speckstein Bodenplatten.

(Fig. TS) Bei Modellen ohne Seitenverglasung bringe Platte **F** an, statt SkamolXlisten **C**.

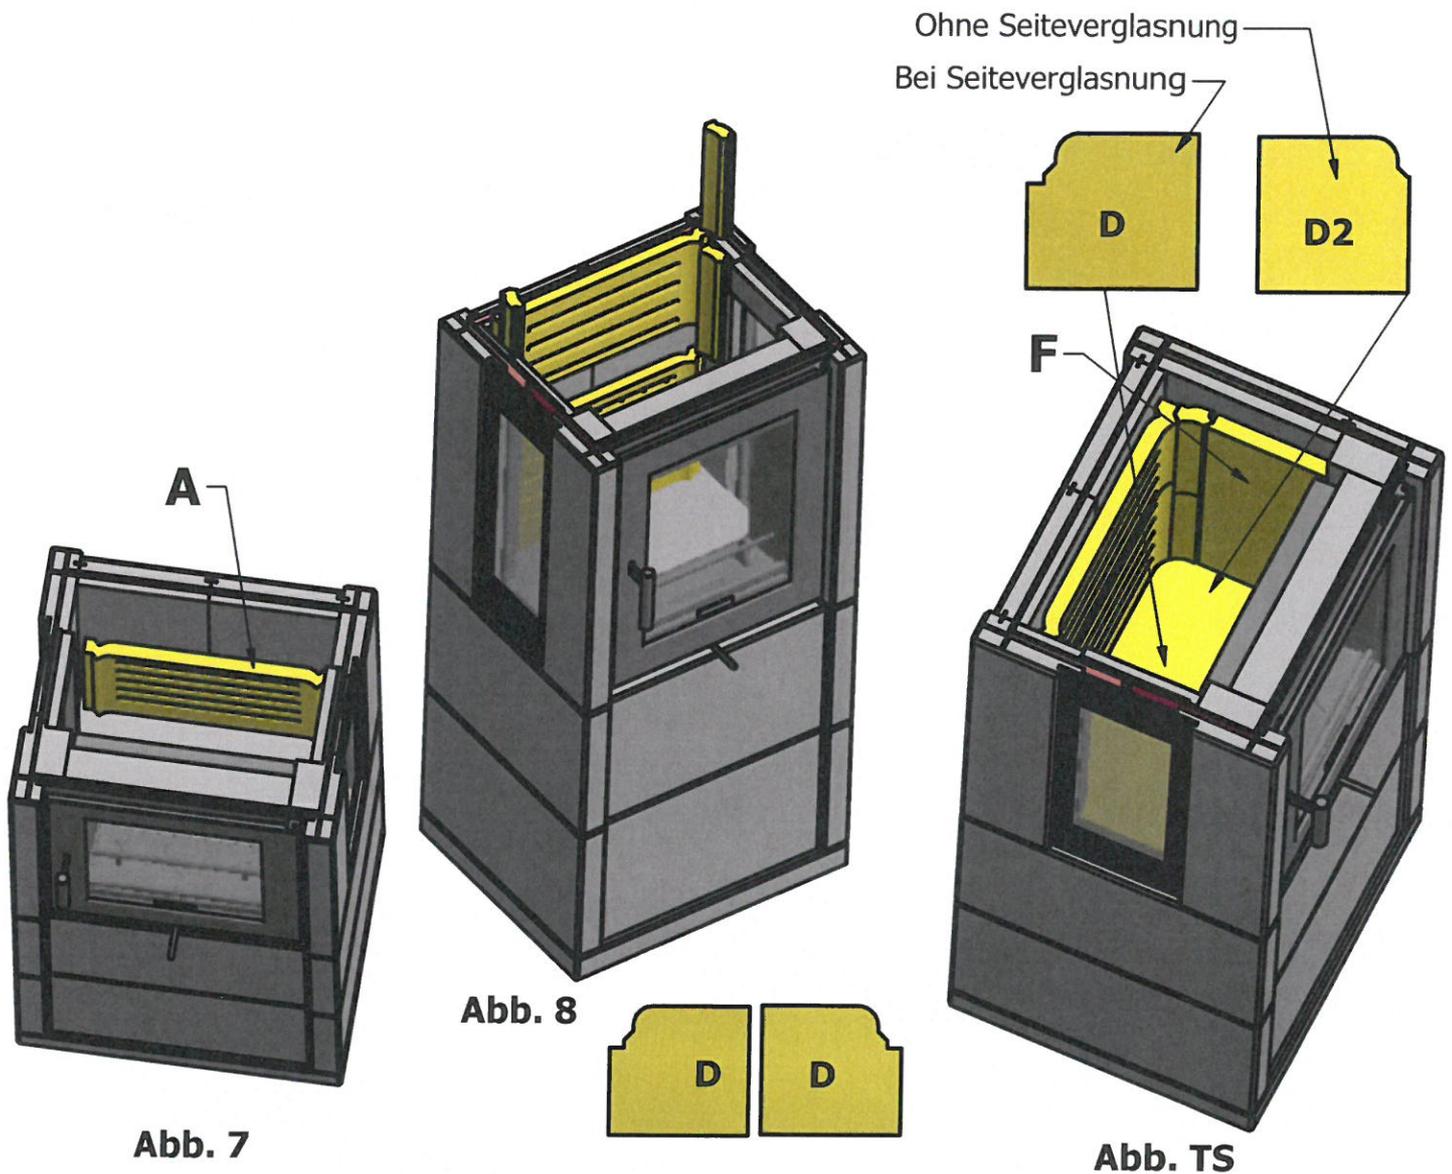

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date	15.09.2010
Norsk Kleber AS			Inv. Tegn.-ovner-Kube		
			S 9	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Kube

Fig. 9

1. Bring den Hintenstein an.
2. Platziere 2 Stück Seitensteinen, mit die Löcher für Stahlstiften am untere Teil (!).
3. Leg den zweiteilige 30-mm Stahlring auf den Hinten- og Seitensteinen, so dass den Frontstein angebracht werden kann.
4. Platziere den Frontstein, mit das extra Spur für den Türrahmen nach unten.
5. Bringe den zweiteilige 30-mm Stahlring an.
6. Schiebe 4 Stück 26-cm Dichtungsmetallchen in die vertikale Spuren zwischen den Steinen.
7. Drück 3 stk. Stahlstiften in jeder Seitenstein.
8. Hänge die Haken für das SkamolXdach auf.
9. Leg den SkamolXplate **E** auf ihr Platz.

Fig. 10

1. Leg den horizontale Rauchumlenkplatte **H1**(417 x 260 x 30) auf die Stahlstiften und gegen den Frontstein.

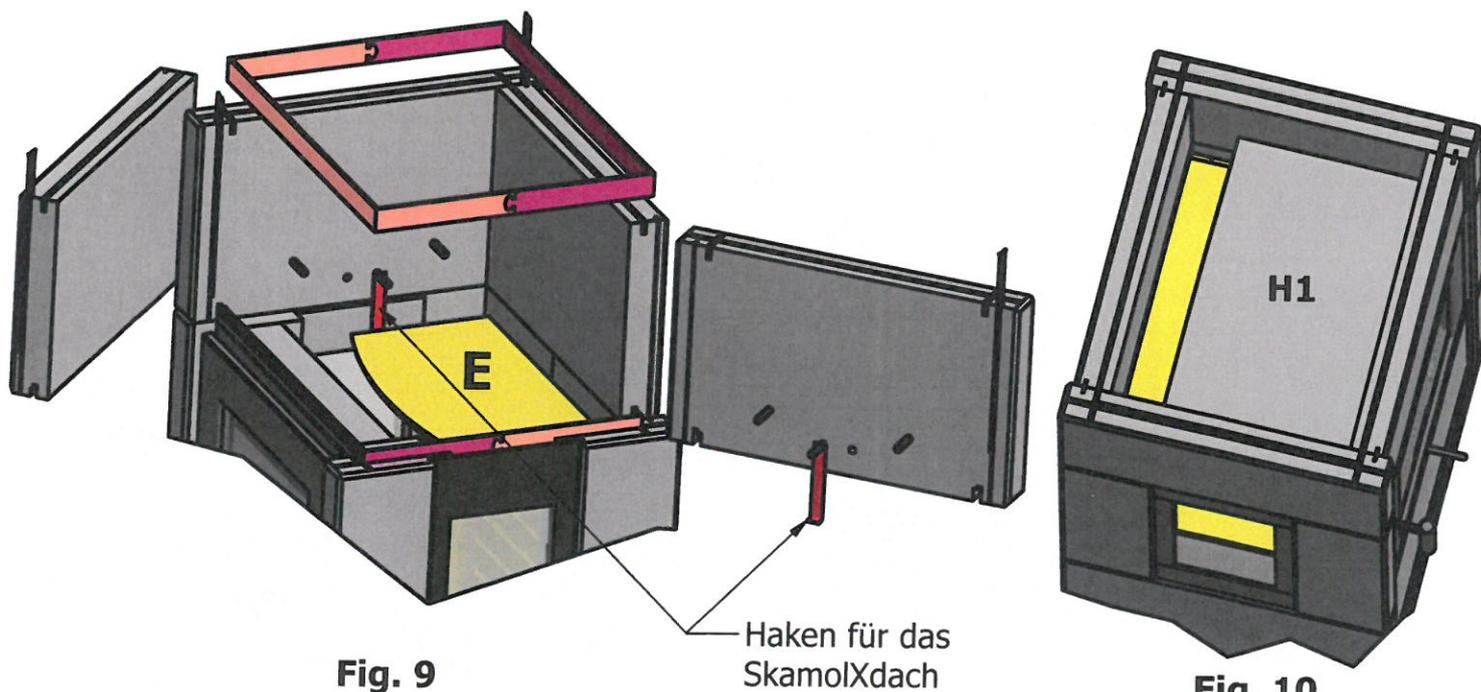


Fig. 9

Fig. 10

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 15.09.2010	
Norsk Kleber AS			Filnavn Inv.-Tegninger-Ovner-Kube		
			S 10	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Kube

Abb. 11

1. Die Rückwand mit der Rauchöffnung anbringen und die Montage des Rauchrohrs abschließen.
2. Wenn gewünscht das Warmeschutzschild anbringen, und das Rauchrohr anschließen.
3. Die Seitensteine mit dem kleinsten Abstand zu den Bohrungen für Stahlstifte nach unten anbringen.
4. Den Frontstein anbringen.
5. Den 15-mm-Stahlring anbringen.
6. Vier 26-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.
7. Zwei Stahlstifte in jeden Seitenstein einsetzen.
8. Die horizontale Rauchzwischenplatte **H2** (417 x 260 x 30) mit der Öffnung nach vorne auf die Stahlstifte legen und bis an die Rückwand schieben.

Abb. 12

(Für seitlichen Abzug / Rauchrohr, siehe Seite 11)

1. Die vordere Labyrinth-Platte (340 x 160 x 40) mit 8,5 cm Abstand zu der Vorderkante von und auf der Rauchzwischenplatte **H2** stellen.
2. Die mittlere Labyrinth-Platte (120 x 160 x 40) auf H2 setzen wie im Abb. 12 angegeben.
3. Die obere Platte / Topplatte auflegen.

Stahlelementen festschrauben am Schirmplatten

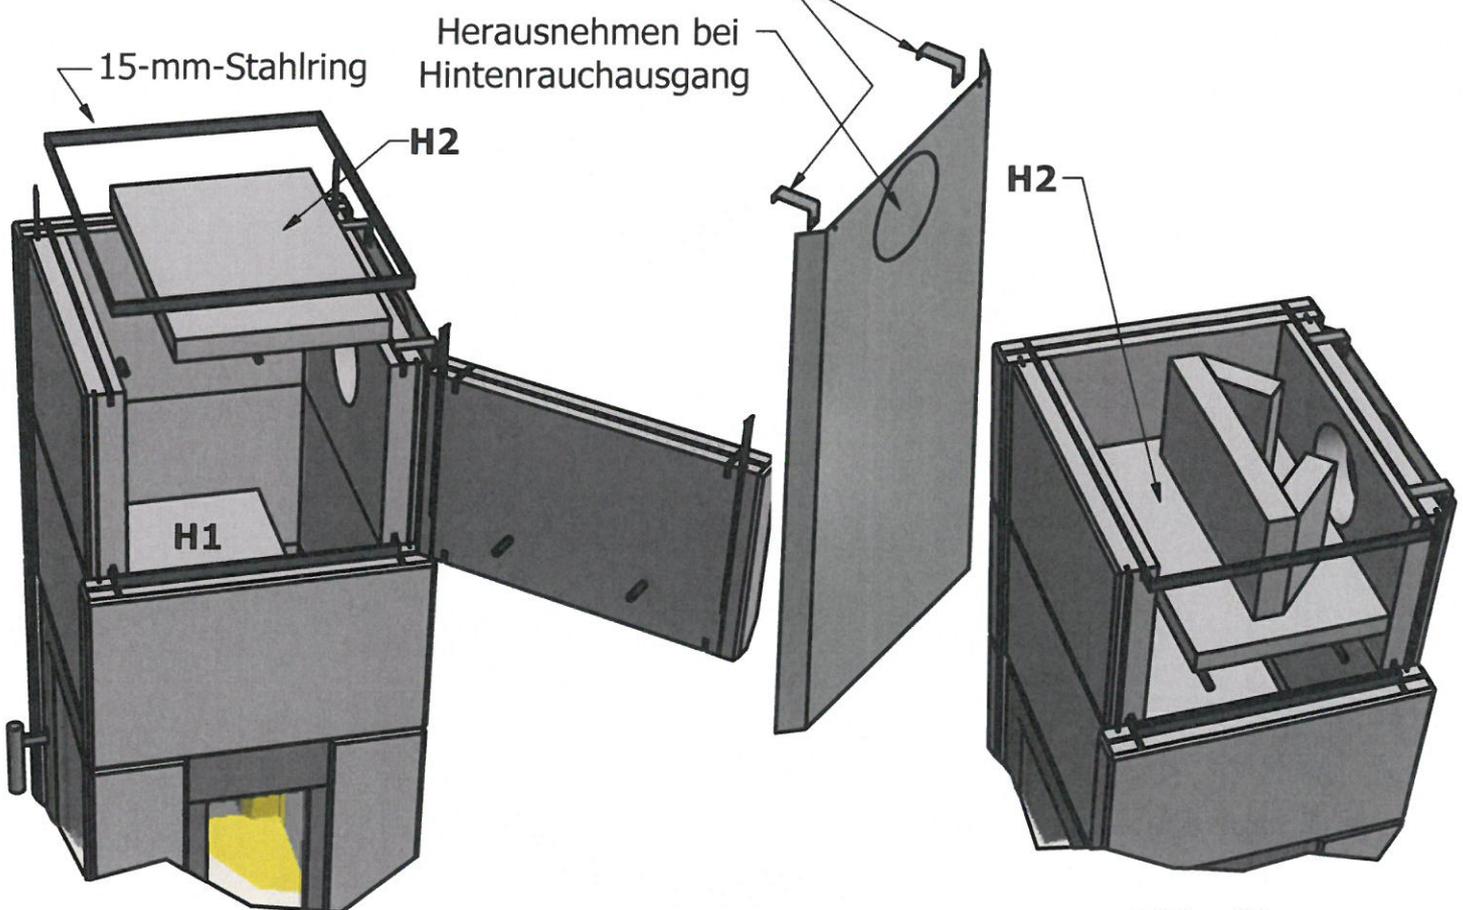



Abb. 11

Abb. 12


Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 15.09.2010
Norsk Kleber AS		Filnavn Inv.-Tegninger-Ovner-Kube		
		S 11	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Kube

Labyrinth-Anordnung bei seitlichem Abzug

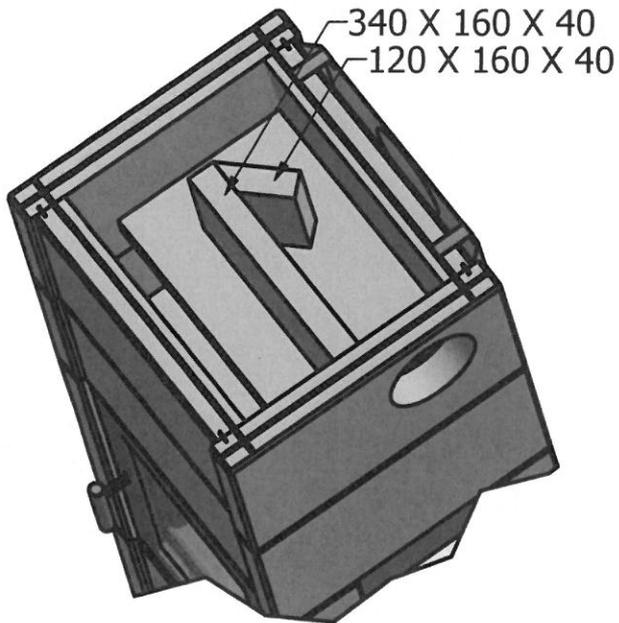

Gleiche Labyrinth-Anordnung wie bei Abzug hinten.
Mit Top-Flansch zum Anschluss des Rauchrohrs $\text{\O} = 150 \text{ mm}$ und
zweigeteilter oberer Platte erhaltlich.

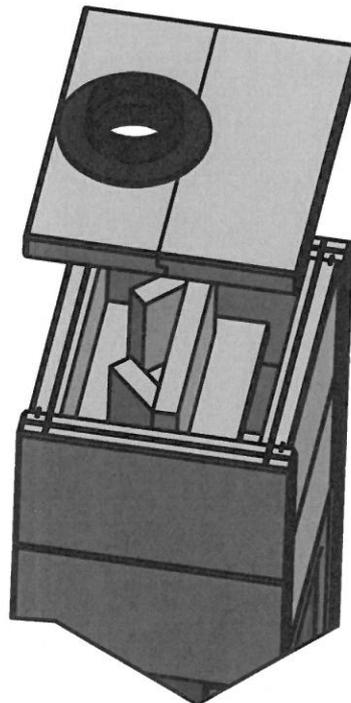

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 15.09.2010	
Norsk Kleber AS		Filnavn Inv.-Tegninger-Ovner-Kube			
		S 12	Edition	Sheet 1 / 1	