Montageanleitung Oscar

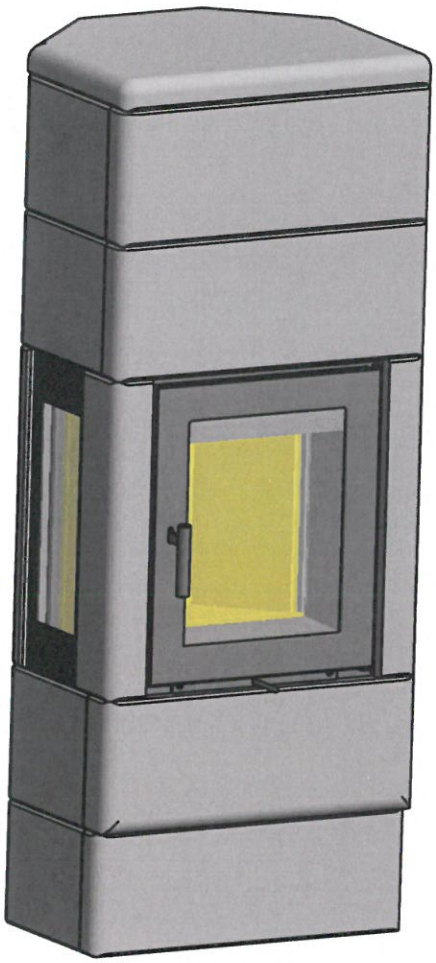

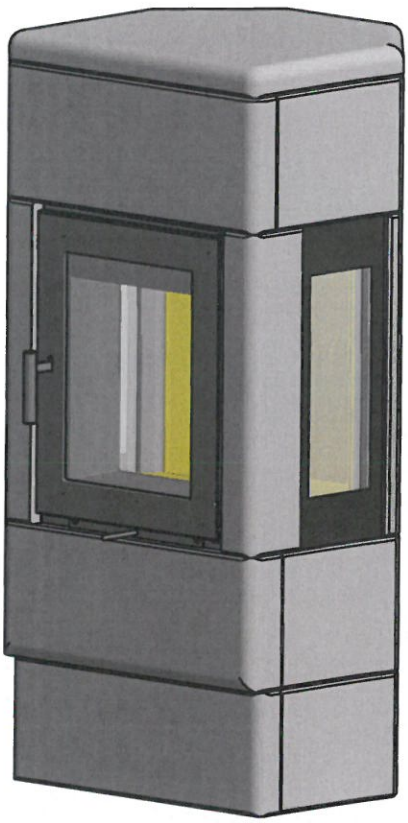

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Specksteinofens!

Nehmen Sie sich bitte Zeit, die Montageanleitung vor Beginn der Montage **komplett** durchzulesen. Die Unterlage muss für das Gewicht des Ofens ausgelegt und vor der Tür mindestens 30 cm feuerfest sein.

Vor Beginn der Montage bitte prüfen, ob alle Teile geliefert wurden und unbeschädigt sind.

Designed by	Checked by	Approved by	Date	**Sist endret**	Date	
Frode Eggan				**22/11-2017**	06.09.2017	
Norsk Kleber AS						
		S 1			Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Oscar

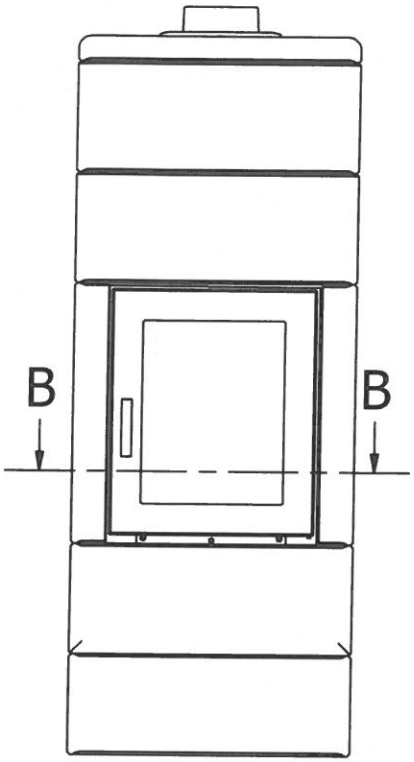

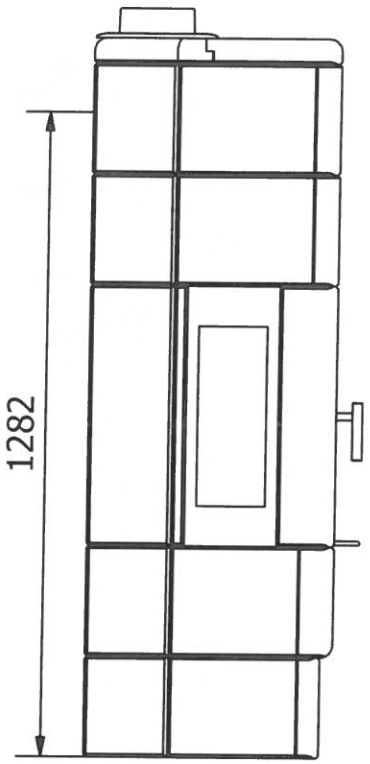

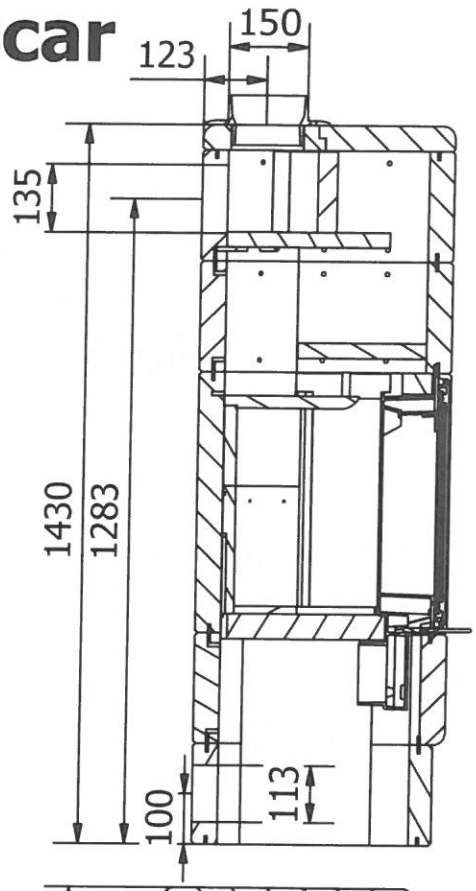

B-B (1 : 15)

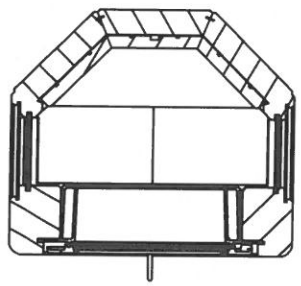

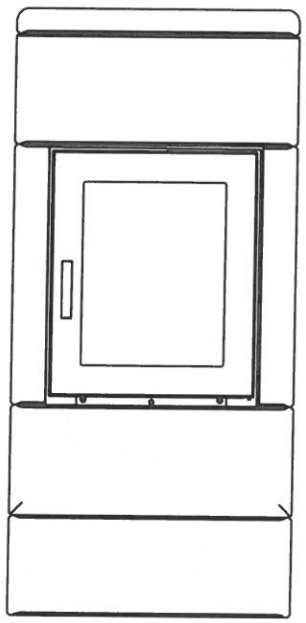

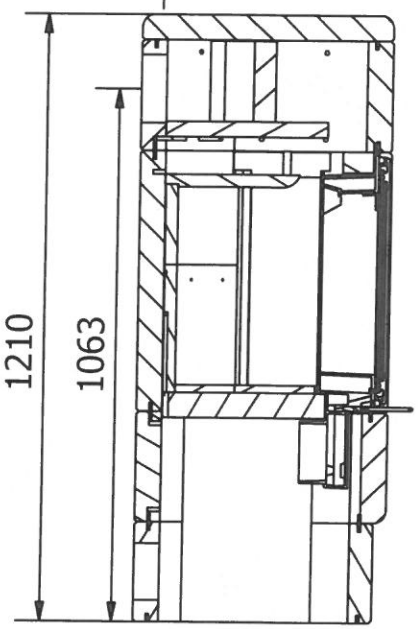

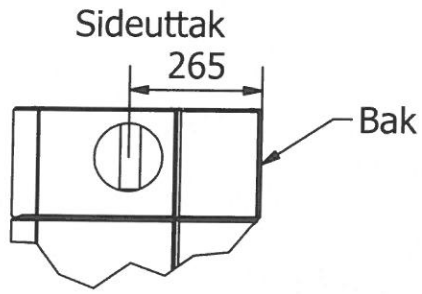

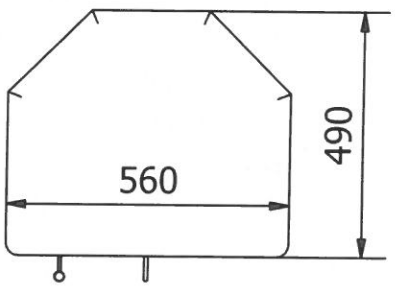

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					06.09.2017	
Norsk Kleber AS				S 2	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Oscar

Abstand zu Brandmauern und Diagonalabstand zu Holzwänden

Abstand zu Brandmauern bei Seitenverglasung

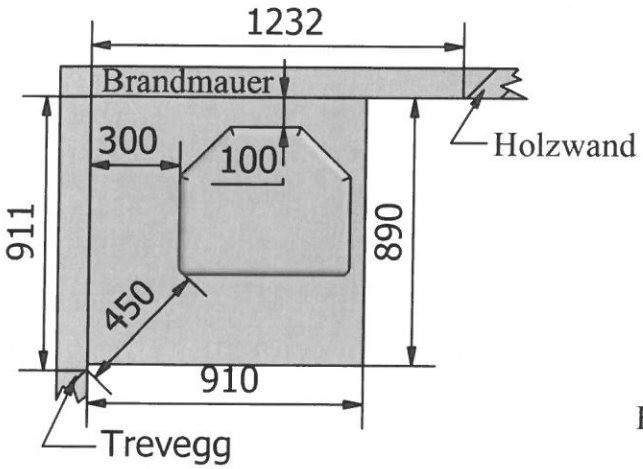

Abstand zu Brandmauern ohne Seitenverglasung

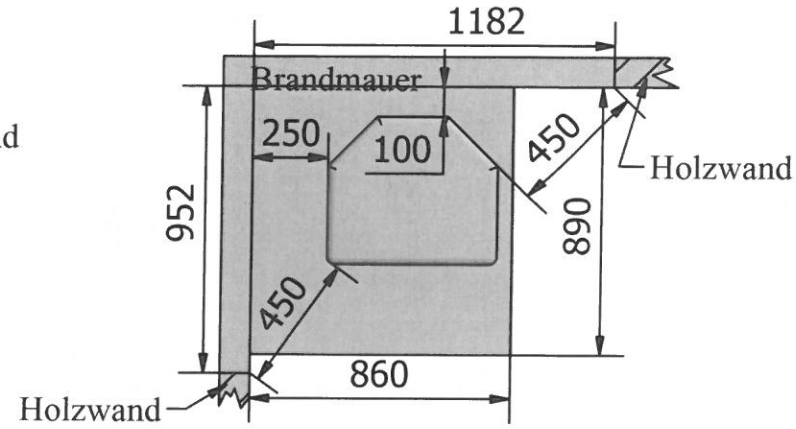

Abstand zu Holzwänden bei Seitenverglasung

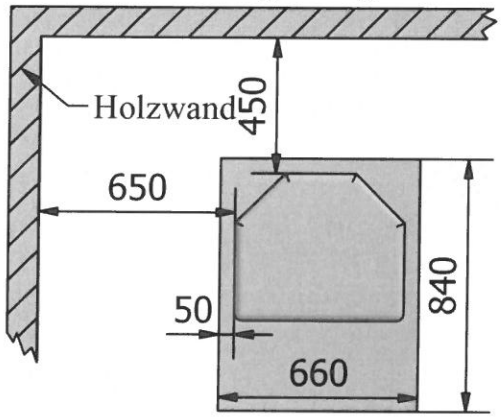

Abstand zu Holzwänden ohne Seitenverglasung

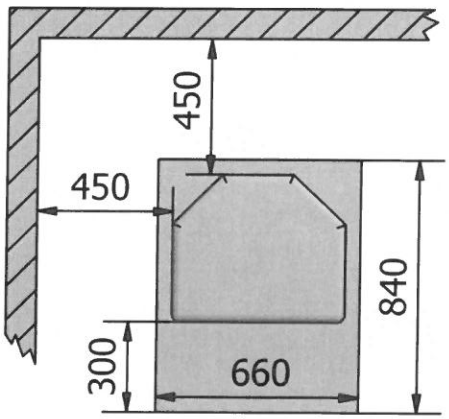

Eckstandort bei Seitenverglasung

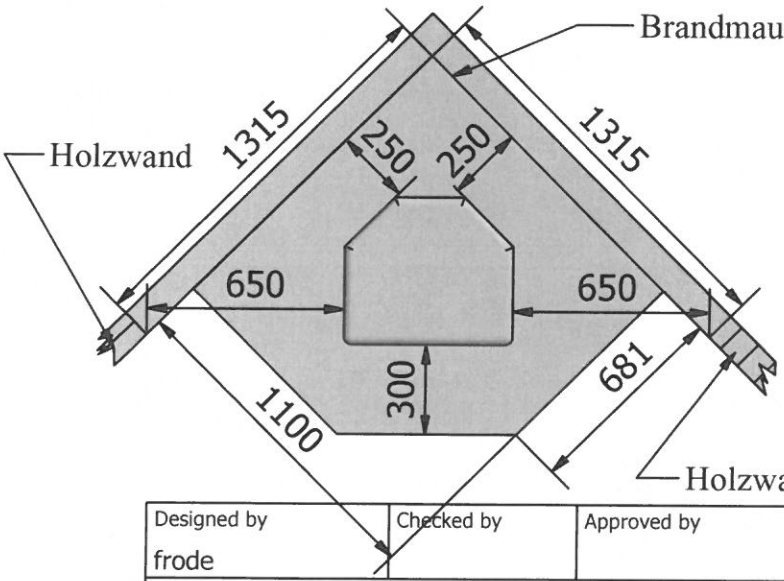

Eckstandort ohne Seitenverglasung

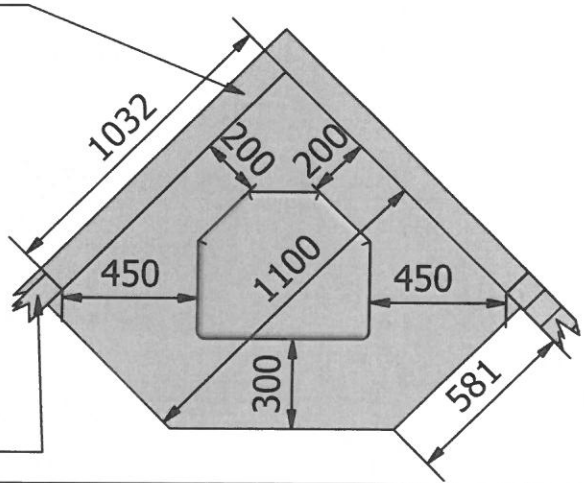

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
frode					21.09.2009	

Granit Kleber AS	Inventor-ovner-Oscar		
	S 3	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Oscar

Abb. 1
(Die Sockelsteine sind 20 cm hoch, die anderen 22 cm).

1. Den zweiteiligen 15-mm-Stahlring anbringen (den kleineren von zwei fast identischen Ringen).
2. Den hinteren Stein mit der Lüftungsöffnung, zwei Ecksteine (228 x 200 x 50), zwei Seitensteine (254 x 200 x 50) und den Frontstein (560 x 200 x 50) anbringen.
3. Den zweiteiligen 30-mm-Stahlring anbringen (den kleineren von zwei fast identischen Ringen).

Abb. 2

4. Die drei hinteren Steine (228 x 220 x 50) anbringen.
5. Zwei Seitensteine (224 x 220 x 50) montieren.
6. Den Frontstein (560 x 220 x 70) anbringen.
7. Den zweiteiligen 30-mm-Stahlring mit der Aussparung für die Tür anbringen.
8. Sechs 22-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.

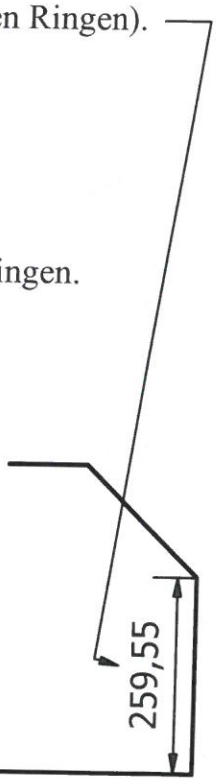

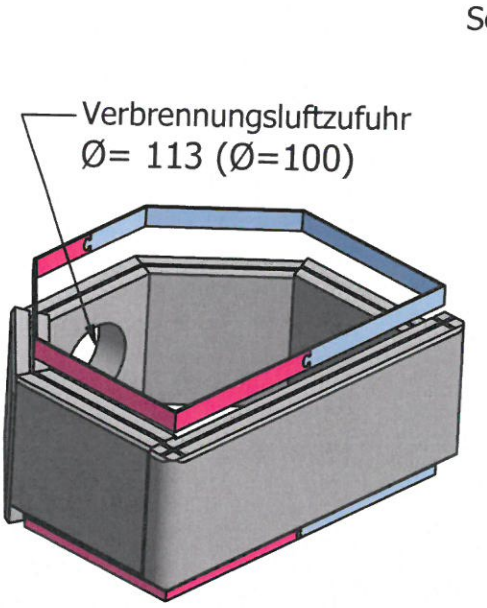

Abb. 1

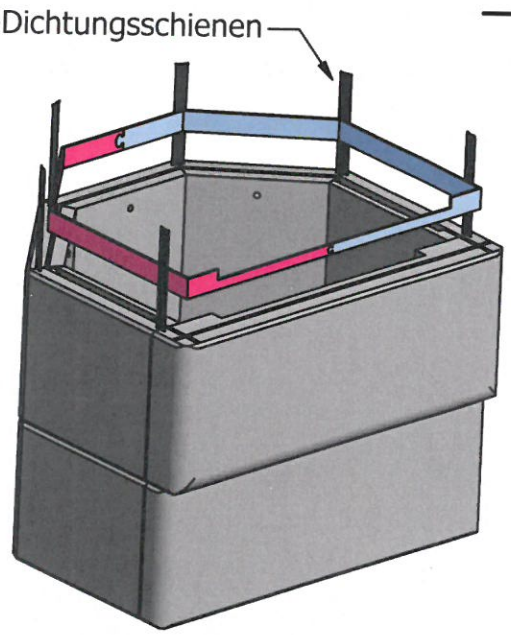

Abb. 2

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode					06.02.2014	
Granit Kleber AS		Inventor-ovner-Oscar				
		S 4		Edition	Sheet	1 / 1

Montageanleitung Oscar

Abb. 3

1. Zwei Stützen für die Brennplatte (408 x 250 x 40) anbringen.
   Der Abstand zwischen Stützen und Seitensteinen muss 9 cm betragen.
   Die Stützen müssen an den hinteren Ecksteinen anliegen.

Abb. 4

1. Die Tür anbringen, so dass sie an der Frontseite des Stahlrings anliegt, und nach vorne kippen.
2. Die Brennplatte anbringen. Die Ausfräsung der Platte muss nach oben zeigen und die Brennplatte an den drei hinteren Kacheln anliegen.

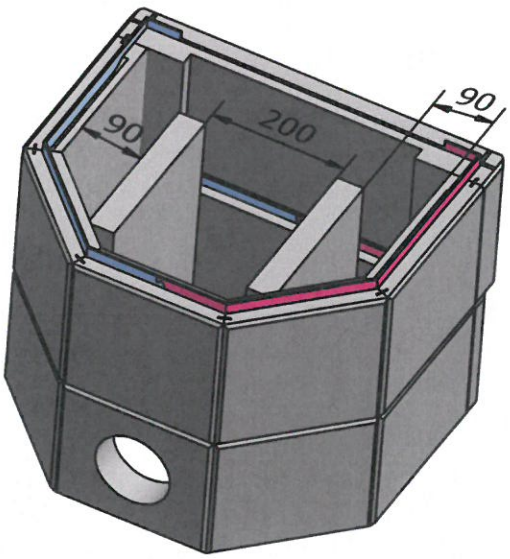

Abb. 3

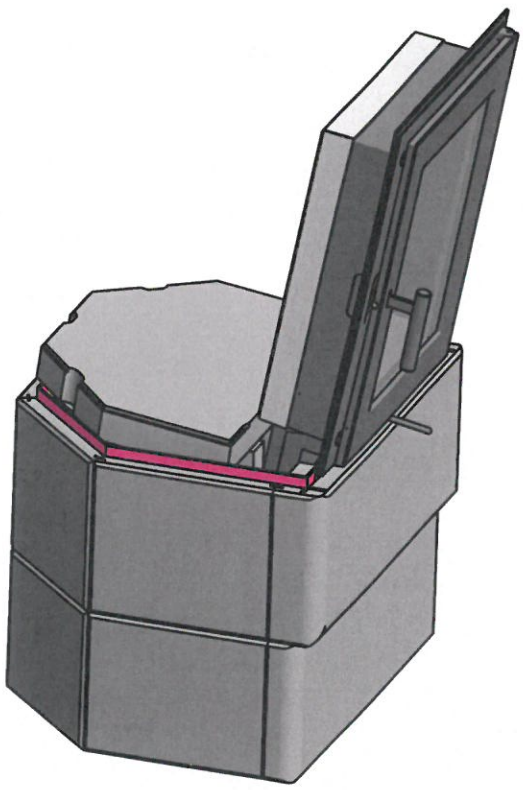

Abb. 4

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					06.09.2017	
Norsk Kleber AS						
				S 5	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Oscar

Abb. 5

1. Die Eckpfosten neben der Tür anbringen.
2. Die hinteren Steine anbringen.
3. Die hinteren Ecksteine montieren.
4. Sett på plass de to klossene (K).
5. Den 30-mm-Stahlring mit der Aussparung für die Seitenverglasung montieren.
6. Die Dichtungsleiste (360 x 60 x 42) auf den Türrahmen legen. Die Leiste muss am Stahlring anliegen.
7. Zwei 52-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen der hinteren Steine einbringen.

Abb. 6

1. Schiebe die Seitengläser auf ihr Platz.

Abb. 7

1. Drücke die zwei SkamolXblöckcen (135 x 52 x 15) zwischen Deb Brennplatte und den Seitenbeglasung.
2. Die beigefügten Dichtungsschnüre in die Ausfräsung der Brennplatte drücken.

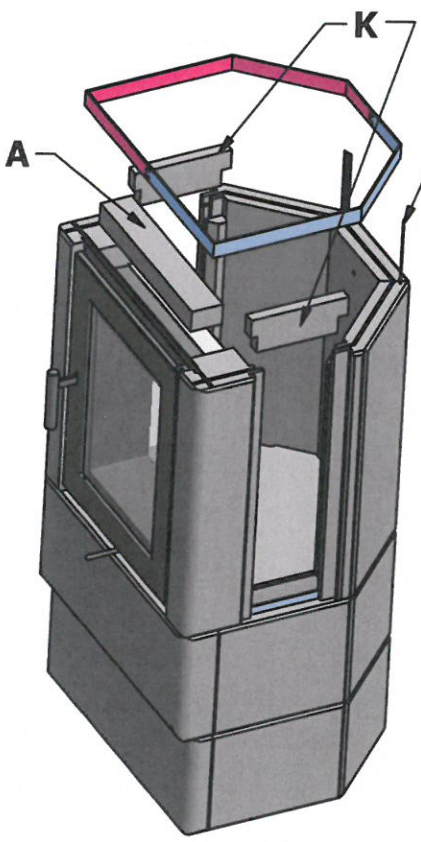

Abb. 5

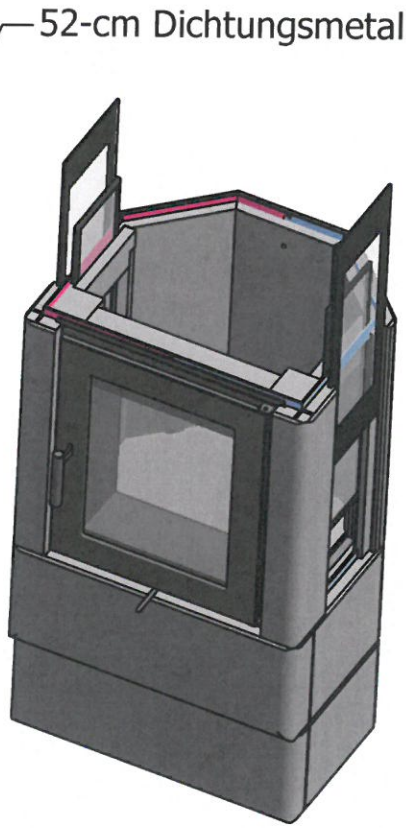

Abb. 6

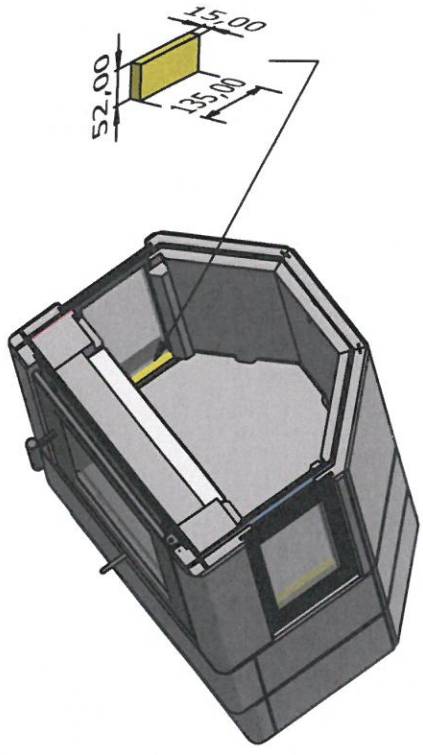

Abb. 7

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					06.09.2017	
Norsk Kleber AS						
				S 6	Edition	Sheet 1 / 1

Abdichtung des Ofens von innen

Alle Innenfugen müssen mit dem mitgelieferten, hitzebeständigen Silikon abgedichtet werden. Siehe Bilder unten.

Zum Schutz der Haut bitte die mitgelieferten Einmalhandschuhe benutzen.

Einen dünnen Strang auftragen und leicht mit einem Finger nachziehen.

Mit der Feuerraumsektion beginnen, bevor die gelben Skamolplatten montiert werden.

Danach jede montierte Sektion abdichten. Auf keinen Fall Silikon auf die horizontalen Rauchzwischenplatten aus Speckstein auftragen, da diese zum Kehren ausgebaut werden können müssen.

Montageanleitung Oscar

Abb. 8

1. Die Skamolplatte **B** mit den Sekundärluftöffnungen nach oben anbringen.
2. Die Skamolplatten **A** und **C** mit der Sekundärluftöffnung nach oben anbringen.
3. Die Skamolplatten **D,E** und **F** anbringen.
4. 5. Die 15-mm-Skamolplatten 2 x **G** und **H** auf die Specksteinplatte am Boden anliegen.

Fig. 9

1. Die Abdeckplatte **H** muss an den Specksteinplatten anliegen.
   Verwende die gebogenen Stahlelementen zum aufhängen des SkamolXdaches,
   so dass es nicht vorüber in das Brennraum kippen kann.
   Diese Stahlelementen werden auf die Specksteinchen gehängt

Fig. 10

Abbildung 10 zeicht die SkamolX Seitenplatte für die Modellen die kein Seitenbegläsung haben.

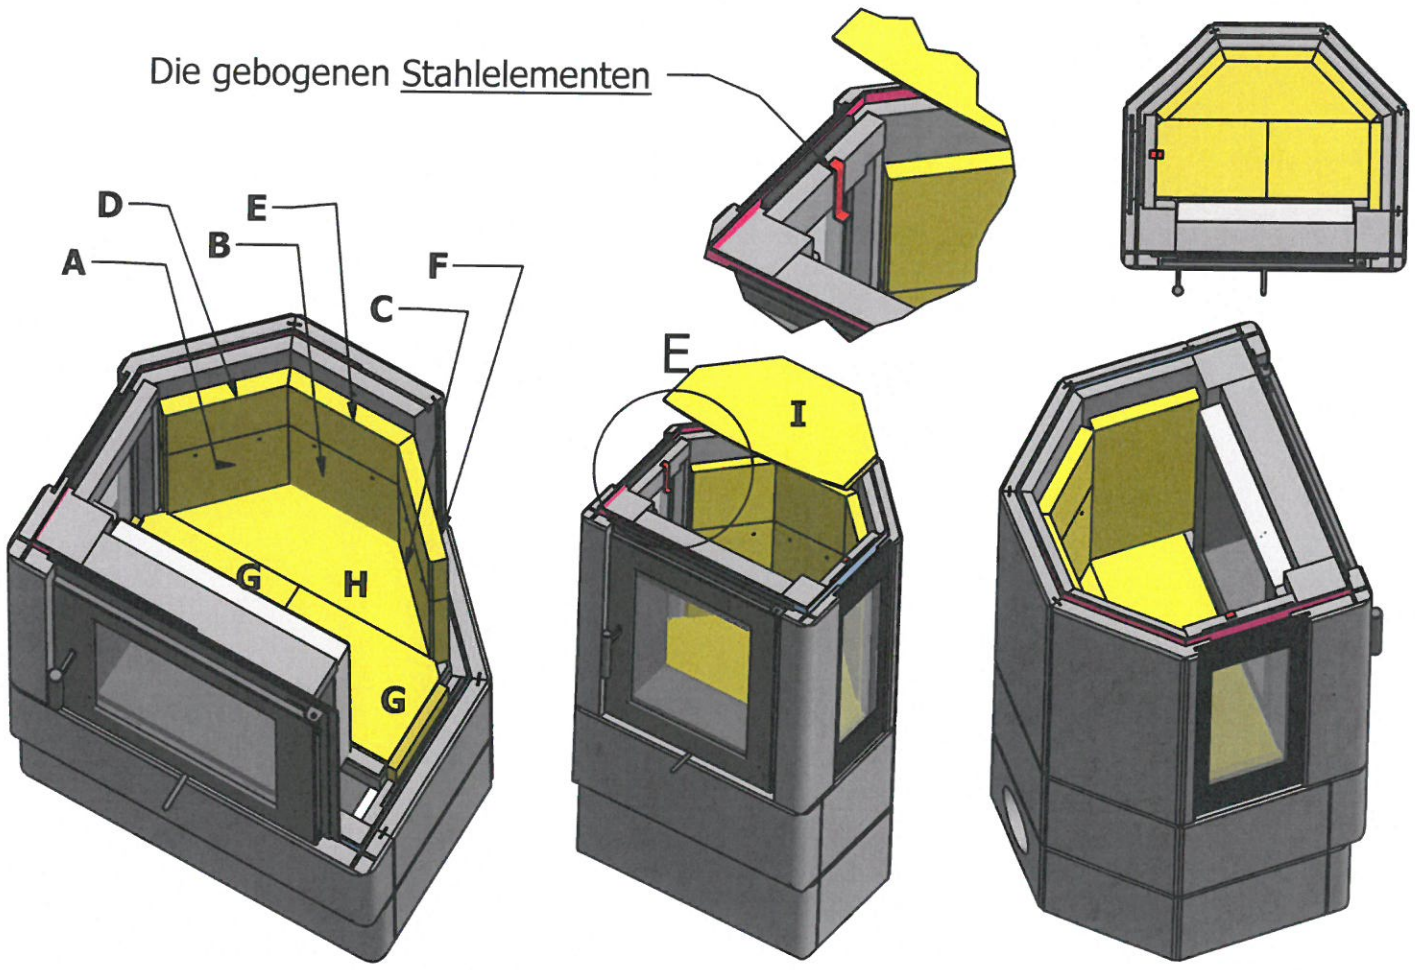

Abb. 8 **Abb. 9** **Abb. 10**

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					06.09.2017	
Norsk Kleber AS						
				S 8	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Oscar

Für Oscar-Ausführungen mit 3 Sektionen siehe Seite 11 und 12.

Abb. 11

1. Die drei hinteren Steine (228 x 220 x 50) anbringen.
2. Die Seitensteine (274 x 220 x 50) anbringen.
3. Den Frontstein (560 x 220 x 50) anbringen. Die zusätzliche Ausfräsung für den Türrahmen muss nach unten zeigen.
4. Den zweiteiligen 30-mm-Stahlring anbringen.
5. Sechs 22-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.

Abb. 12 und 13

6. Zwei 8-mm-Stahlstifte in jeden Seitenstein einsetzen.
7. Die Rauchzwischenplatte I (457 x 254 x 30) auf die Stahlstifte legen. Die Platte muss am Frontstein anliegen.

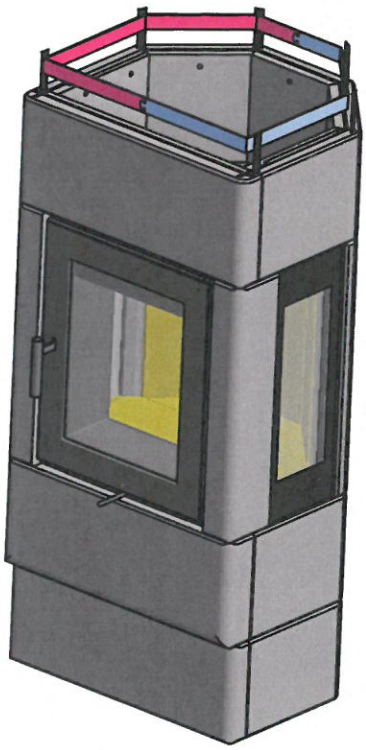

Abb. 11

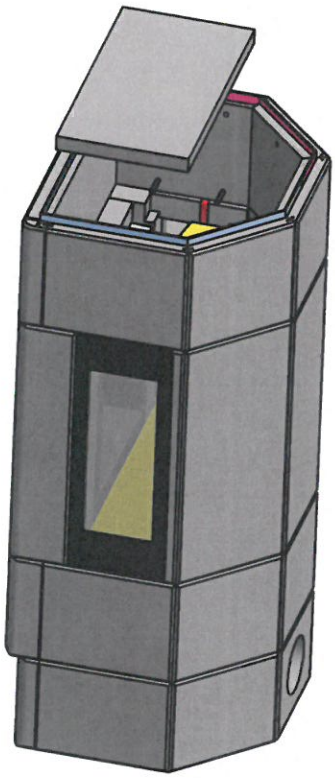

Abb. 12

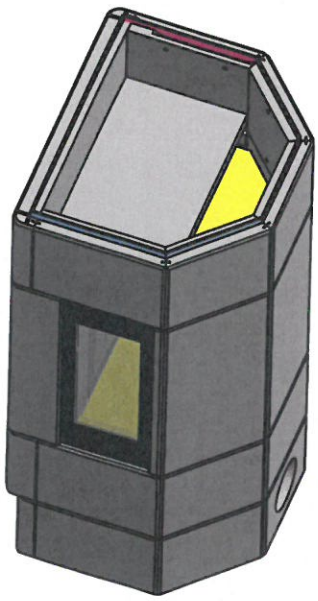

Abb. 13

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					06.09.2017	
Norsk Kleber AS				S 9	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Oscar

Abb. 13

1. Die Rauchöffnungskachel anbringen und die Montage des Rauchrohrs sowie die Abdichtung um das Rauchrohr herum abschließen.
2. Die hinteren Ecksteine, die Seitensteine und den Frontstein montieren.
3. Den zweiteiligen 15-mm-Stahlring anbringen.
4. Sieben 8-mm-Stahlstifte einsetzen.
5. Die Rauchzwischenplatte **(K)** auf die Stahlstifte legen.
6. Sechs 22-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.

Abb. 14

7. Die Platte **M** (340 x 160 x 40) in einem Abstand von 10,5 cm hinter der vorderen Kante von Platte **K** anbringen.
8. Die Klötze **L** (118 x 160 x 40) anbringen.
9. Die obere Platte auflegen.

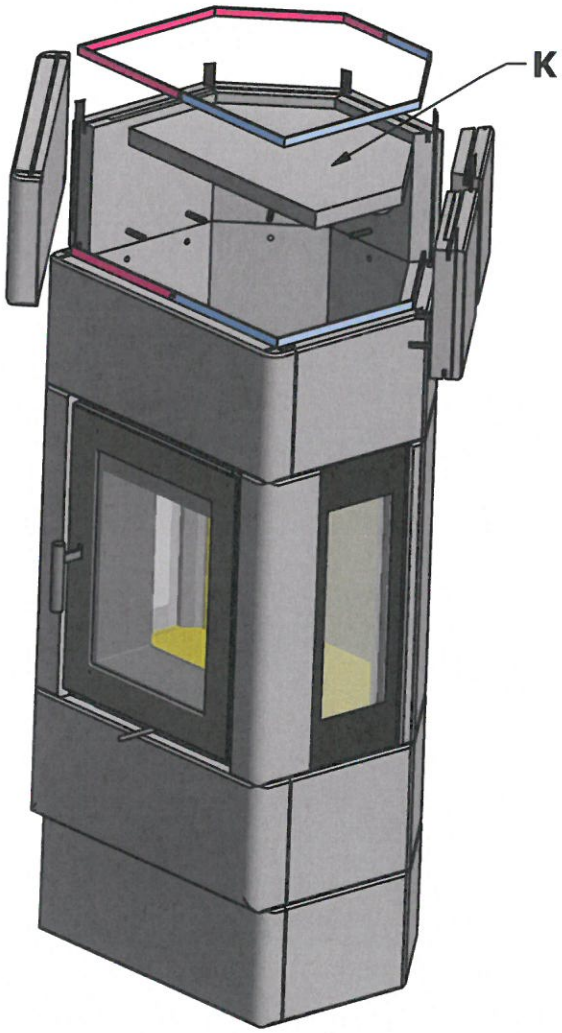

Abb. 14

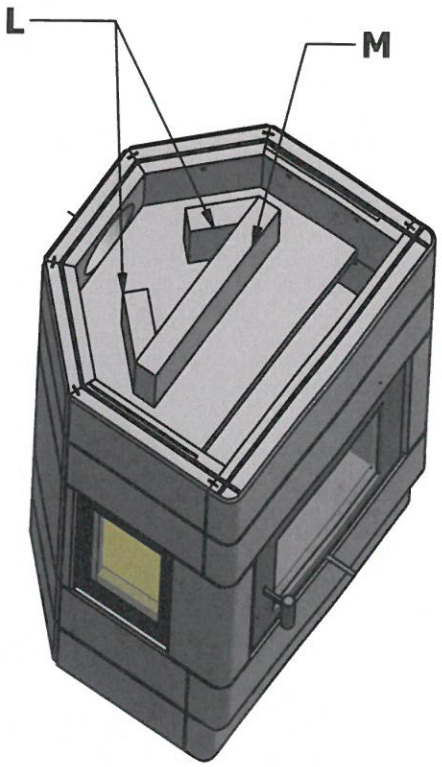

Abb. 15

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					06.09.2017	
Norsk Kleber AS						
		S 10		Edition	Sheet	1 / 1

Montageanleitung Oscar

Für Oscar-Ausführungen mit drei Sektionen

Abb. 16

1. Die Rauchöffnungskachel anbringen und die Montage des Rauchrohrs sowie die Abdichtung um das Rauchrohr herum abschließen.
2. Die hinteren Ecksteine, die Seitensteine und den Frontstein montieren.
3. Den 15-mm-Stahlring anbringen.
4. Sieben 8-mm-Stahlstifte einsetzen.
5. Die Rauchzwischenplatte **(K)** auf die Stahlstifte legen.
6. Sechs 22-cm-Dichtungsschienen in die vertikalen Fugen zwischen den Steinen einbringen.

Abb. 17

7. Die Platte **M** (340 x 160 x 40) in einem Abstand von 10,5 cm hinter der vorderen Kante von Platte **K** anbringen.
8. Die Klötze **L** (118 x 160 x 40) anbringen.
9. Die obere Platte auflegen.

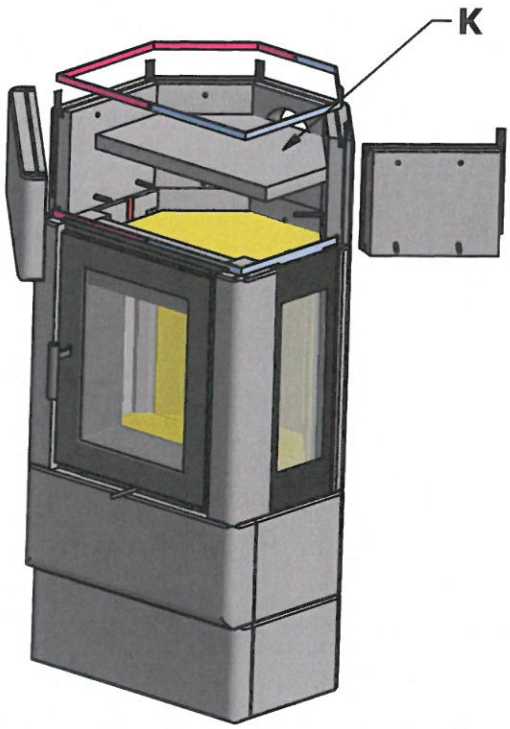

Abb. 16

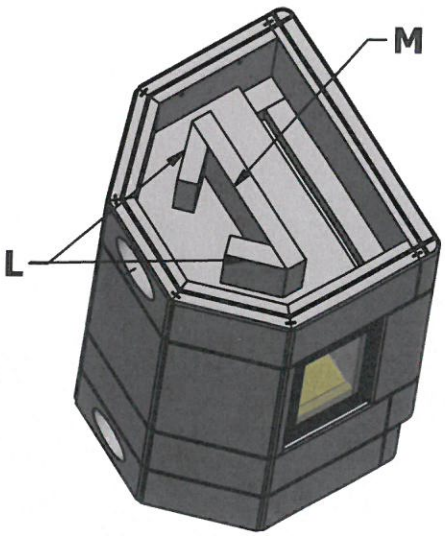

Abb. 17

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Frode Eggan					06.09.2017	

Norsk Kleber AS	S 11	Edition	Sheet 1 / 1

Montageanleitung Oscar

Labyrinth-Anordnung bei seitlichem Abzug und Abzug oben

Abb. 18A und 19B Seitlicher Abzug und Schrägabzug
Abb. 18A und 19B Die Labyrinth-Anordnung ist bei Abzug oben und Abzug hinten gleich.

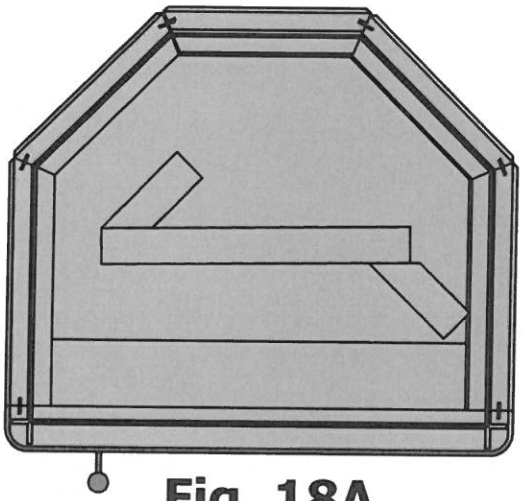

Fig. 18A

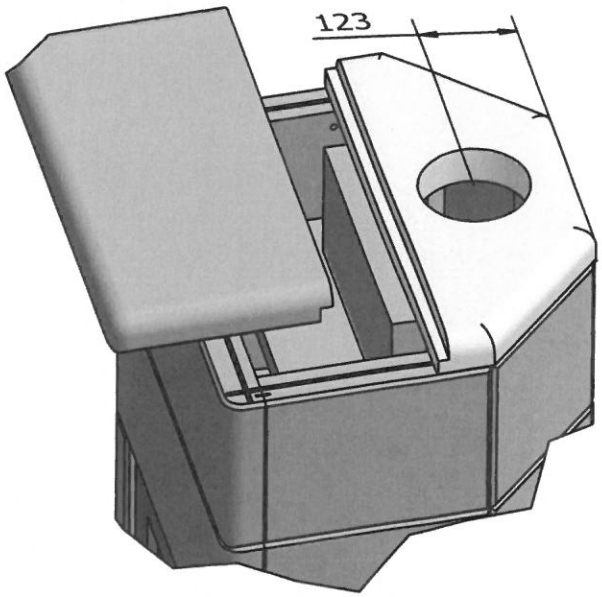

Fig. 19A

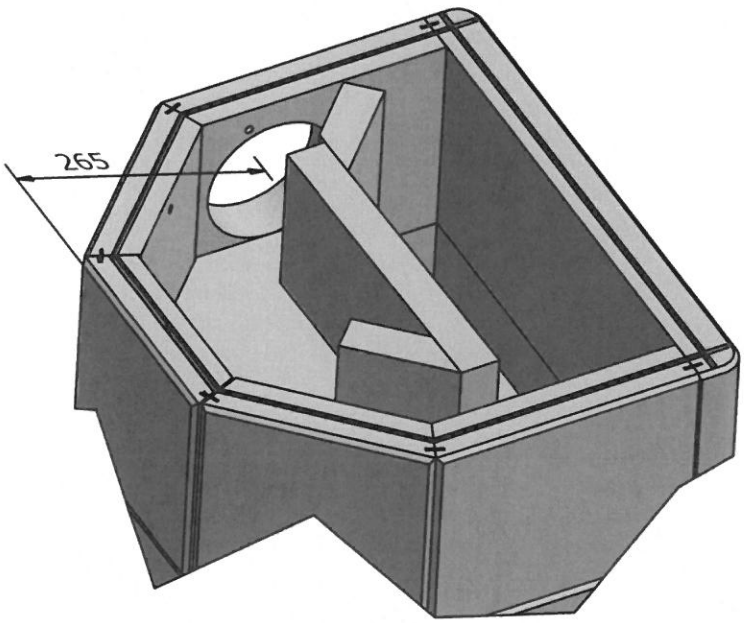

Fig. 18B

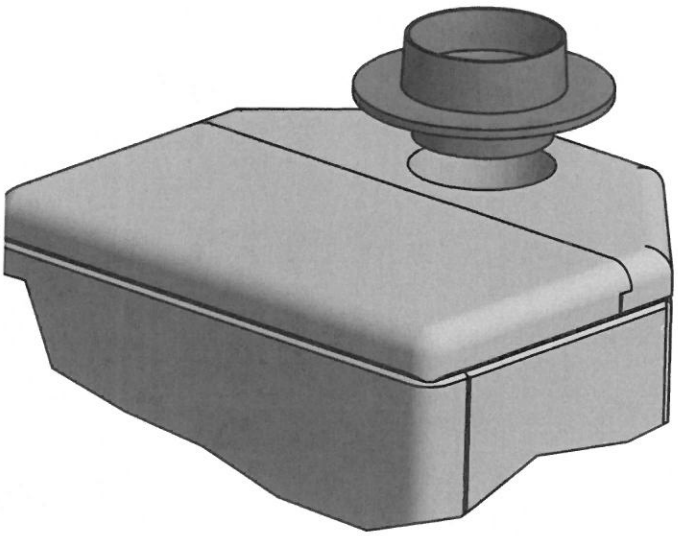

Fig. 19B

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
frode					21.09.2009	
Granit Kleber AS		Inventor-ovner-Oscar				
		S 12		Edition	Sheet	1 / 1

Montageanleitung Oscar

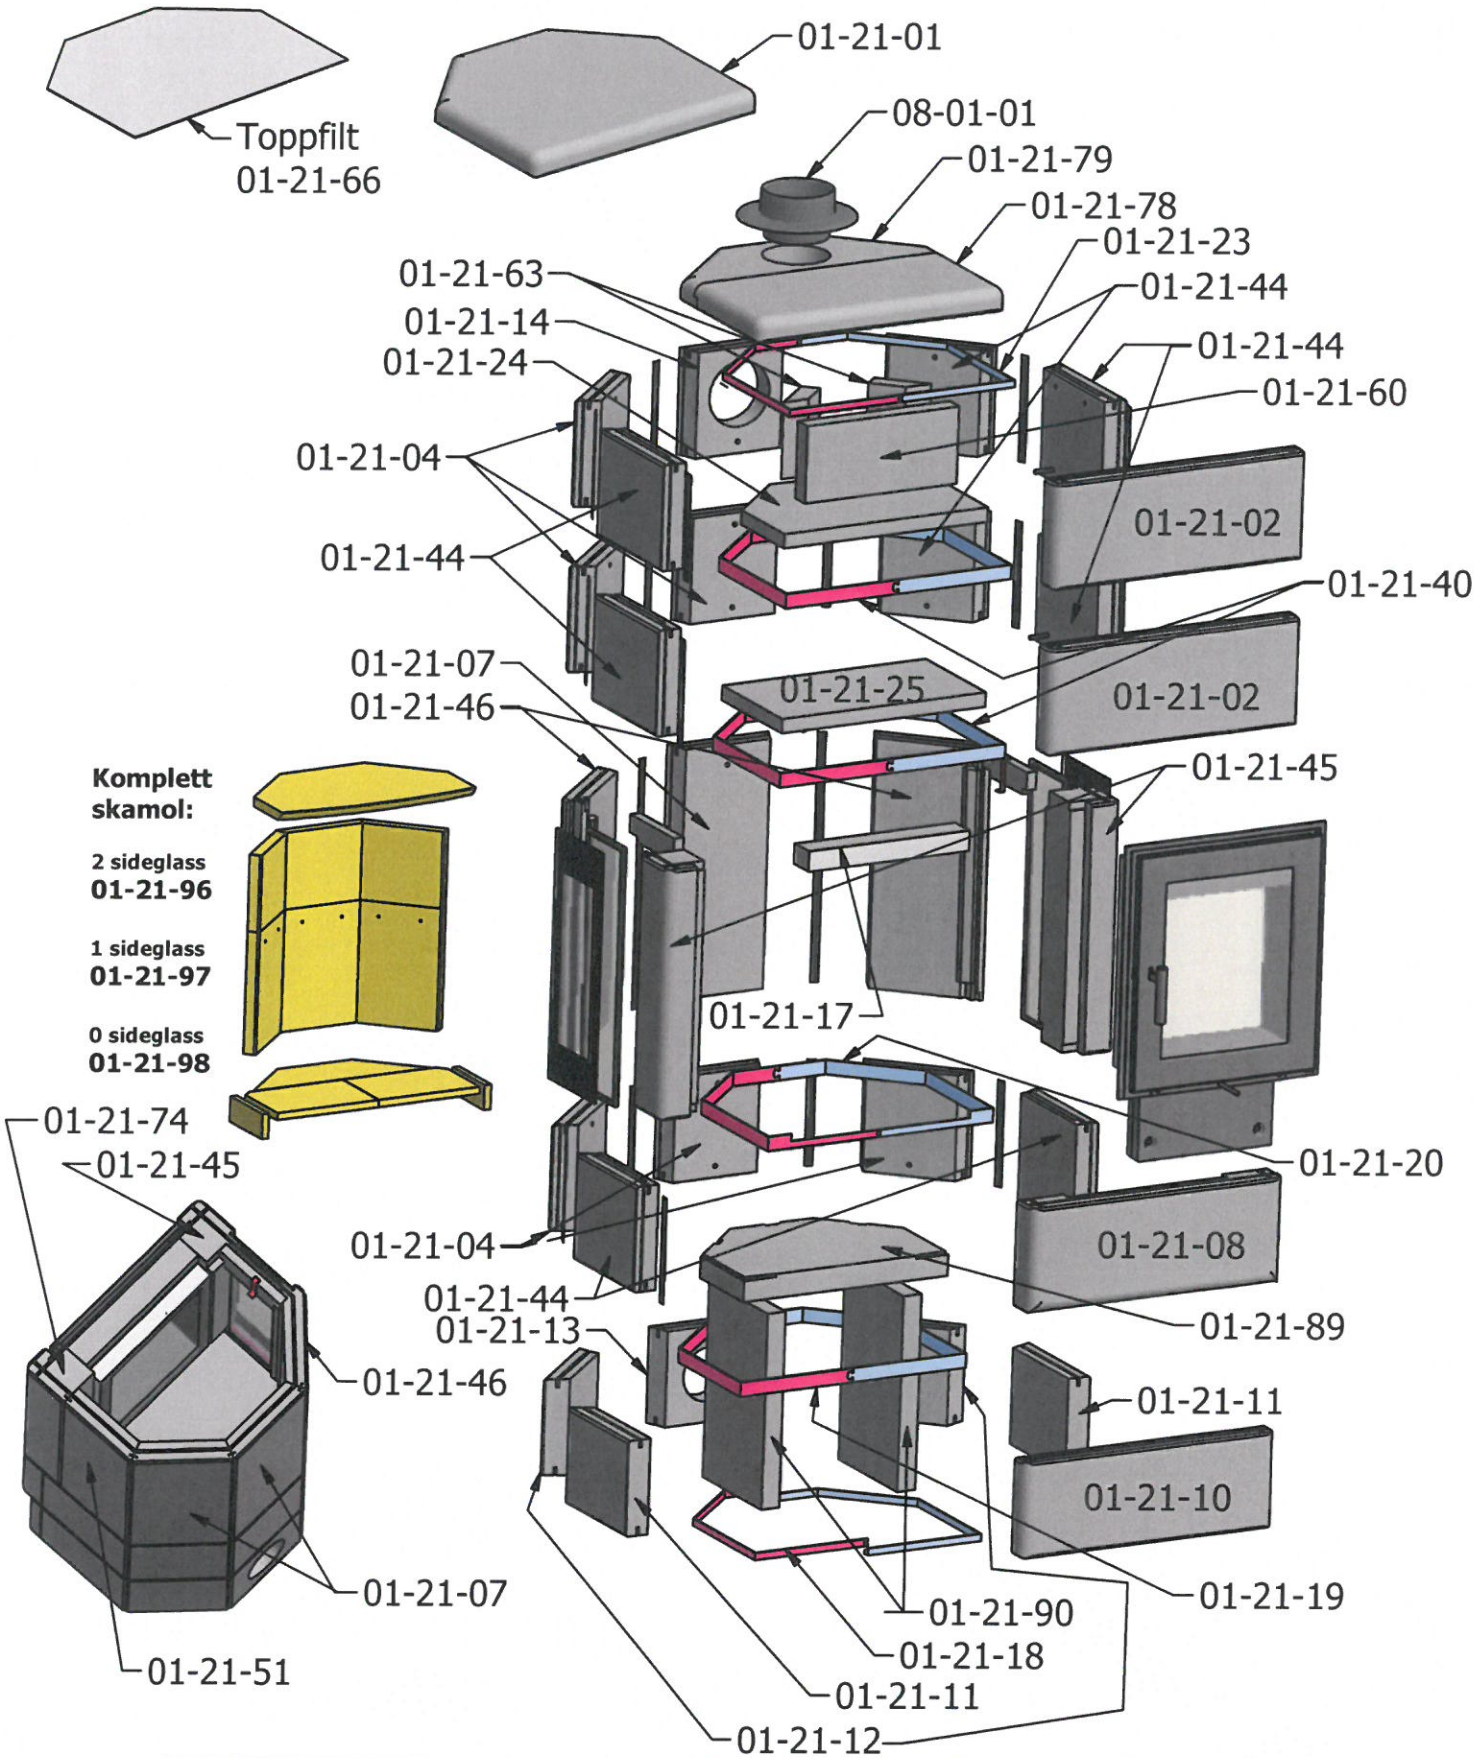

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
frode					21.09.2009	

Granit Kleber AS	Inventor-ovner-Oscar		
	S 13	Edition	Sheet 1 / 1