


Monteringsanvisning for Oscar

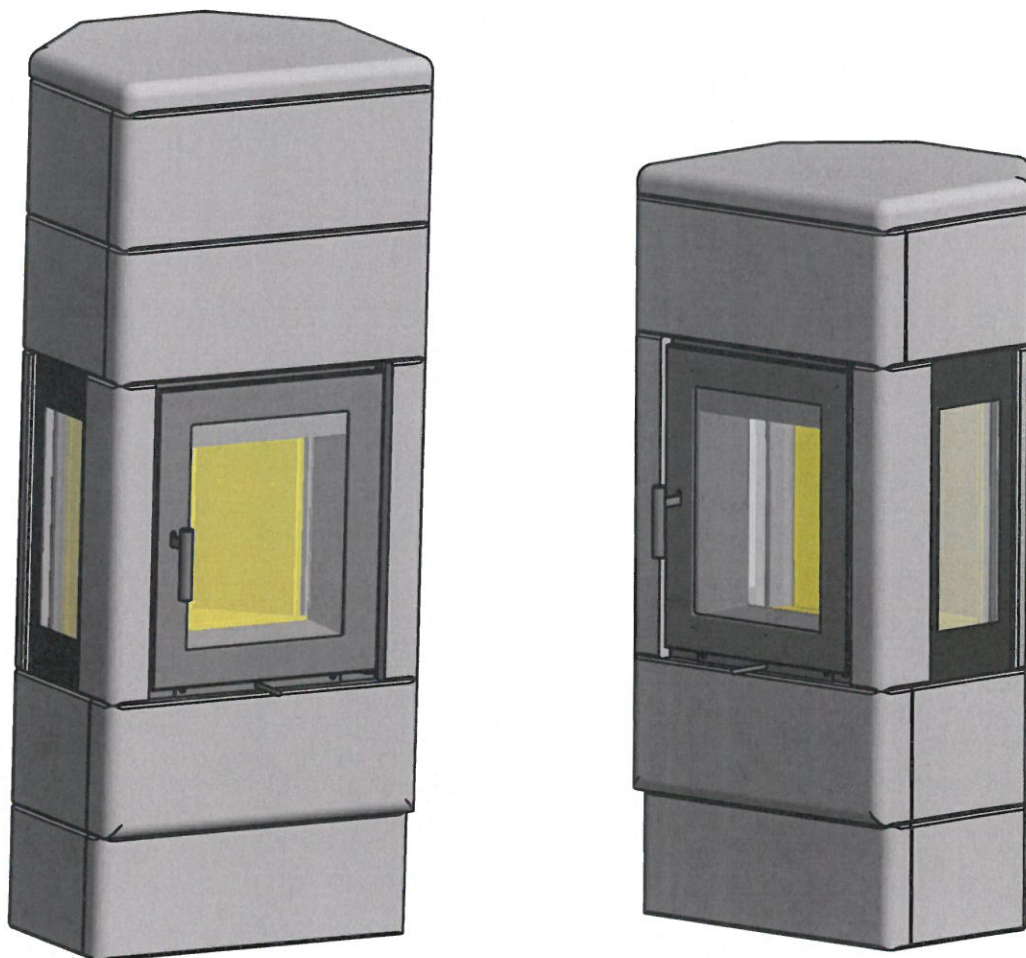

Gratulerer med ny klebersteins ovn !

Vennligst ta deg tid til å lese **hele** bruksanvisningen før monteringen begynner. Ovnens underlag må være dimensjonert for vekten av ovnen, og underlaget skal være ildfast materiale til minst 30 cm. foran døren.

Før monteringen kontrolleres det at alle deler følger med, og er fri for skader.

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date Sist endret 31/1-2020	Date 06.09.2017	
Norsk Kleber AS					
			Side 1	Edition	Sheet 1 / 1

Monteringsanvisning for Oscar

Fig. 1

(seksjon 1 har høyde på 20 cm., de andre har høyde på 22 cm.)

1. Legg på plass todelt 15-mm-stålring. (Den minste av de to nesten like ringer)
2. Plasser bakre stein med luftehull, og 2 stk. hjørnesteiner (228 x 200 x 50)
2 stk. sidesteiner(254 x 200 x 50), og frontstein (560 x 200 x 50).
3. Tre på plass todelt 30-mm-stålring. (Den minste av nesten to like ringer).

Fig. 2

4. Sett på plass de tre bakerste steinene (228 x 220 x 50).
5. Monter 2 stk. sidesteiner (254 x 220 x 50).
6. Sett på plass frontstein (560 x 220 x 70).
7. Legg på plass todelt 30-mm-stålring, med utsparing for dør.
8. Tre 6 stk. 22 cm-tetteskinner, ned i vertikale spor mellom steiner.

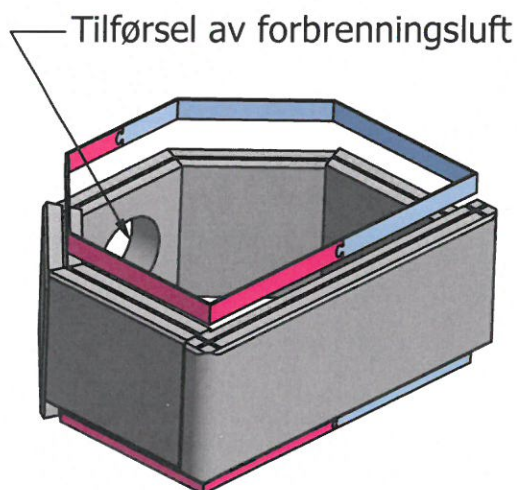


Fig. 1

6 stk. 22 cm-tetteskinner


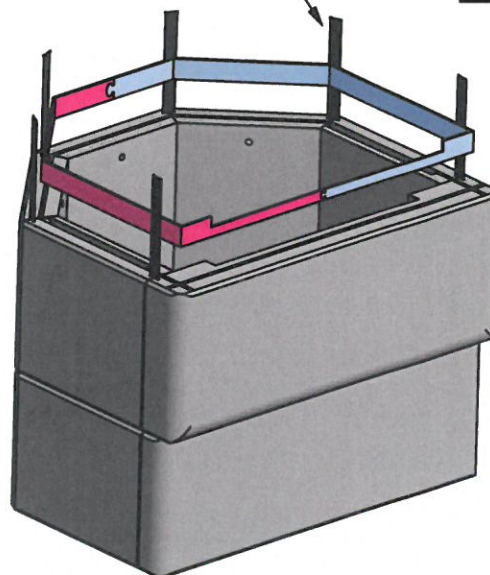


Fig. 2

Designed by Frode	Checked by	Approved by	Date	Date 06.02.2014	
Granit Kleber AS			Inventor-ovner-Oscar		
			Side 4	Edition	Sheet 1 / 1

Monteringsanvisning for Oscar

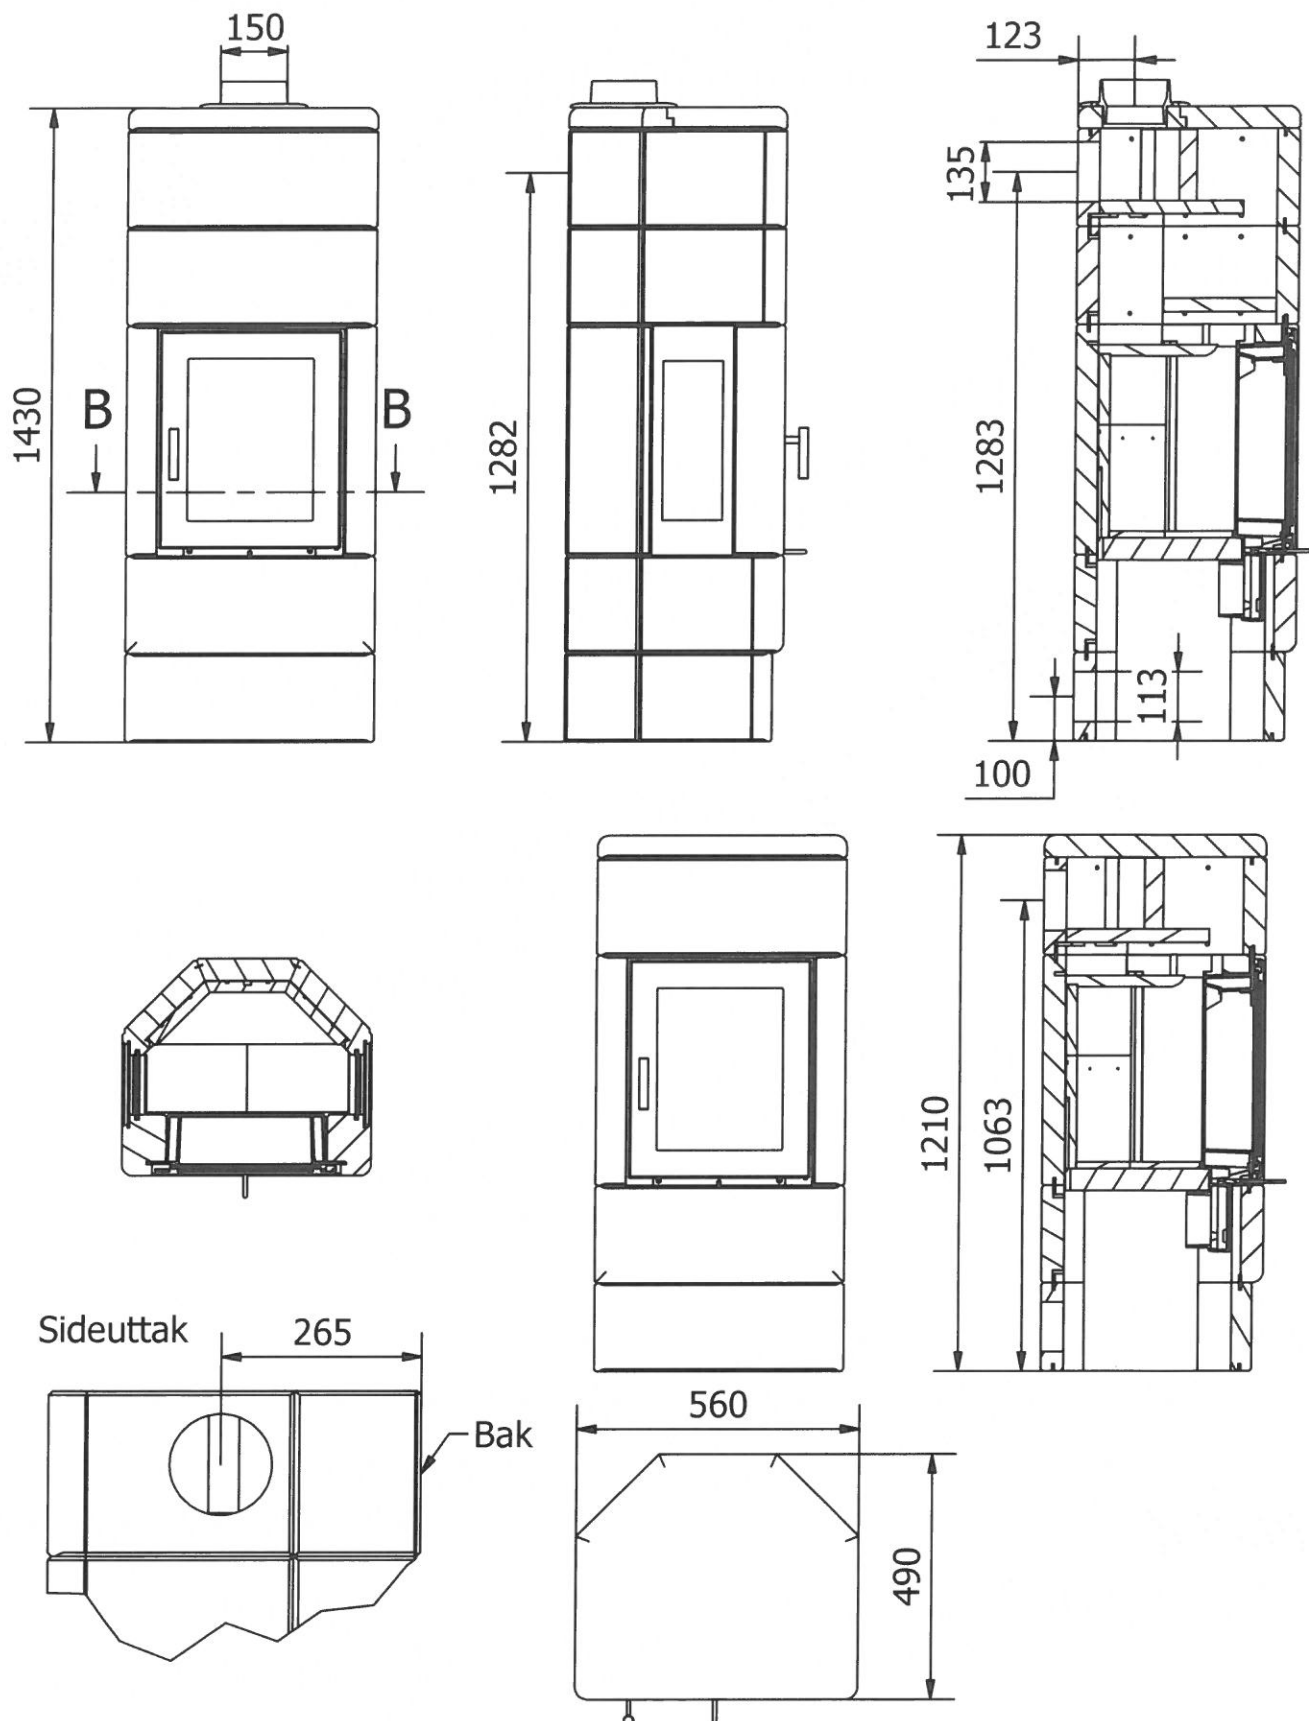


Designed by Frøde Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017	
Norsk Kleber AS					
			Side 2	Edition	Sheet 1 / 1


Monteringsanvisning for Oscar

Avstand til brannmur og skråavstand til trevegg


For sideglass mot brannmur

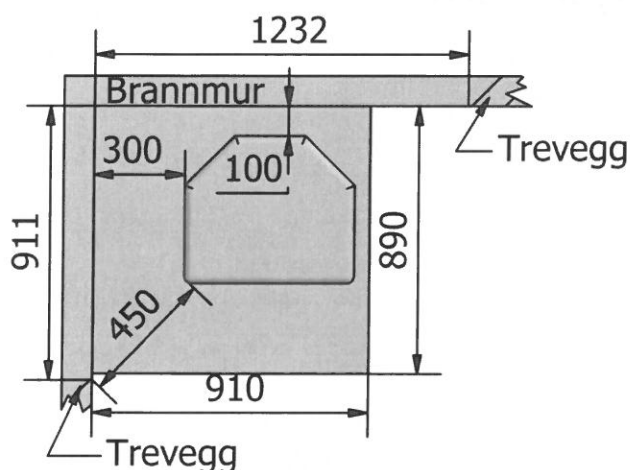


Uten sideglass mot brannmur

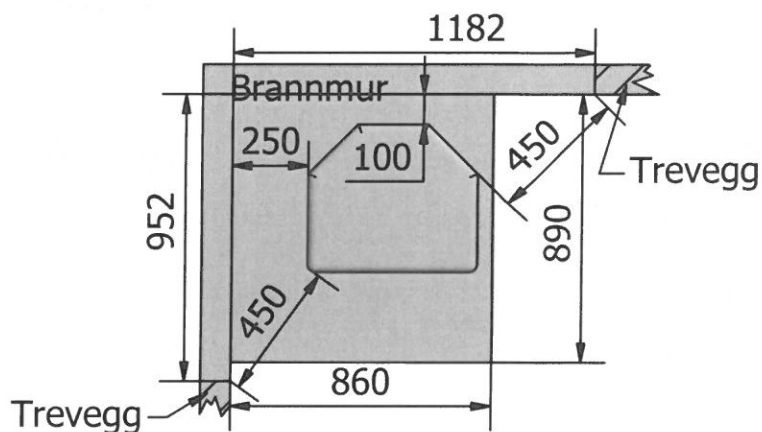


Avstand til trevegg med sideglass

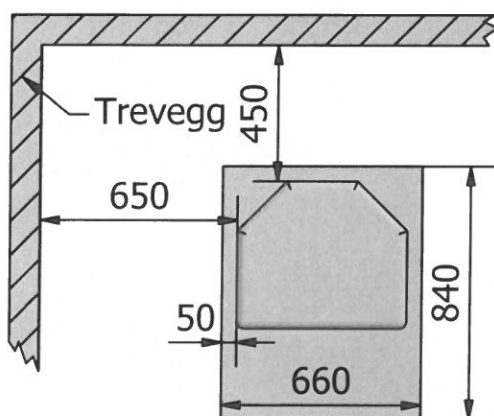


Avstand til trevegg uten sideglass

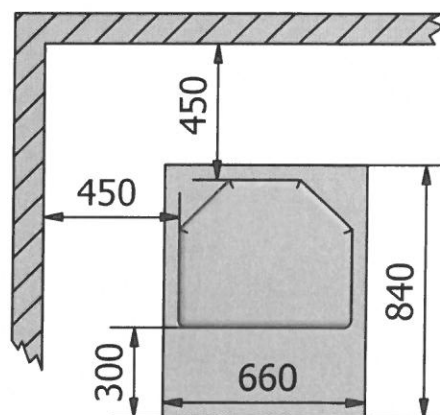

Hjørneplassering med sideglass

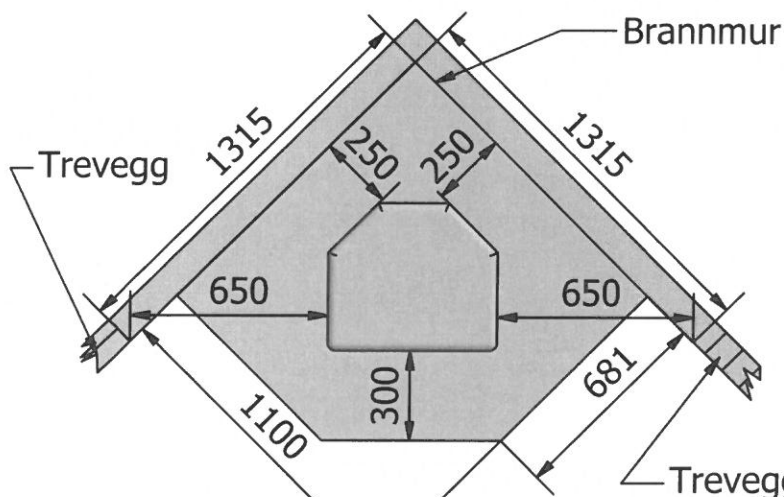

Hjørneplassering uten sideglass

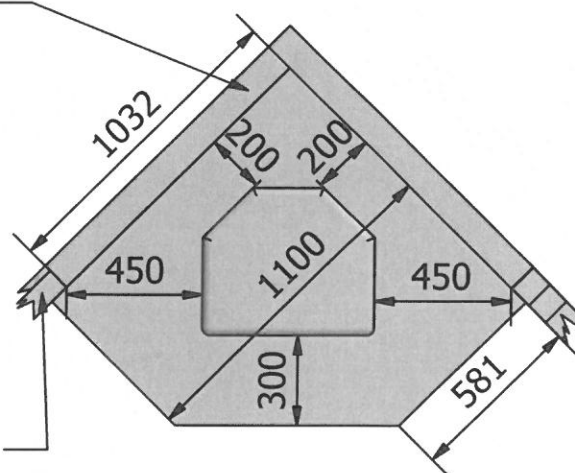

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 21.09.2009	
Granit Kleber AS			Inventor-ovner-Oscar		
Side 3			Edition	Sheet 1 / 1	

Monteringsanvisning for Oscar

Fig. 3

1. Plasser 2 stk. understøtter for brennplaten (408 x 250 x 40).
Avstanden mellom understøtter og sidesteiner skal være 9 cm, og de settes inntil hjørnesteiner bak

Fig. 4

1. Legg brennplaten oppå understøtter, og trekk den så langt bak at det blir plass og tre på plass døren. Utfreset spor på platen skal vende opp.
2. Løft på plass døren, inntil front av stålring og tipp den fremover.
3. Skyv på plass brennplaten, med spor for tettesnor vendt opp.
Brennplate skal ligge inntil de tre bakre kakklene.

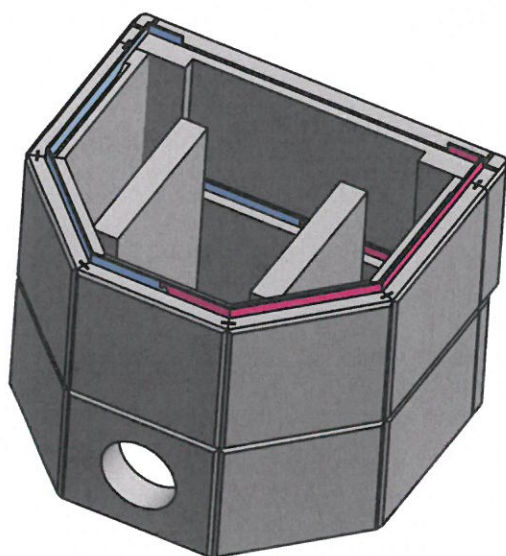


Fig. 3

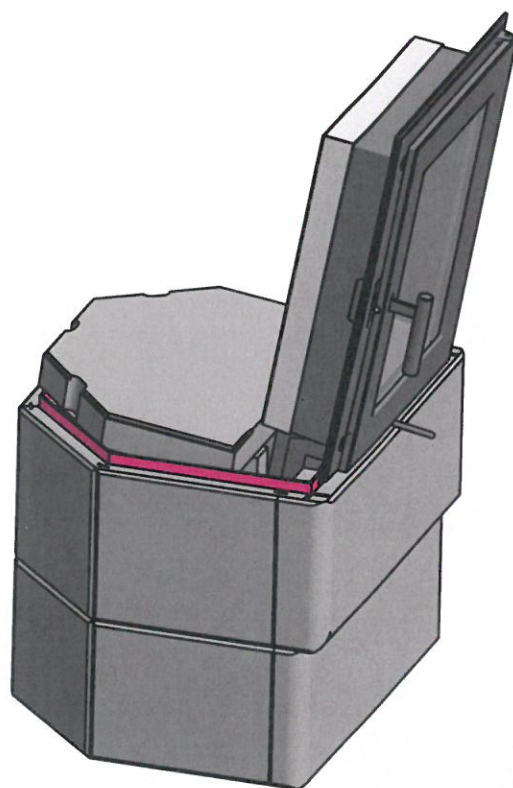


Fig. 4

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017	
Norsk Kleber AS					
			Side 5	Edition	Sheet 1 / 1

Monteringsanvisning for Oscar

Fig. 5

1. Plasser hjørnestolper ved dør.
2. Sett på plass bakre stein.
3. Monter bakre hjørnesteiner.
4. Sett på plass de to klossene (K).
5. Monter 30-mm-todelt stålring.
6. Legg på plass kleberlist A, oppå dørramme, og inntil stålringen.
7. Tre på plass 2 stk. 52-cm.-tetteskinner, ned i vertikale spor i de bakre steinene.

Fig. 6

1. Tre på plass ytre og indre sideglass, ned i vertikale spor.

Fig. 7

1. Tre på plass skamolklosser (135 x 52 x 15), imellom brennplate og indre sideglass.
2. Kapp til vedlagt tettesnor i fire riktige lengder, og legg dem ned i utfreset spor rundt brennplaten. utsparinger må stå åpne for sek. luft.

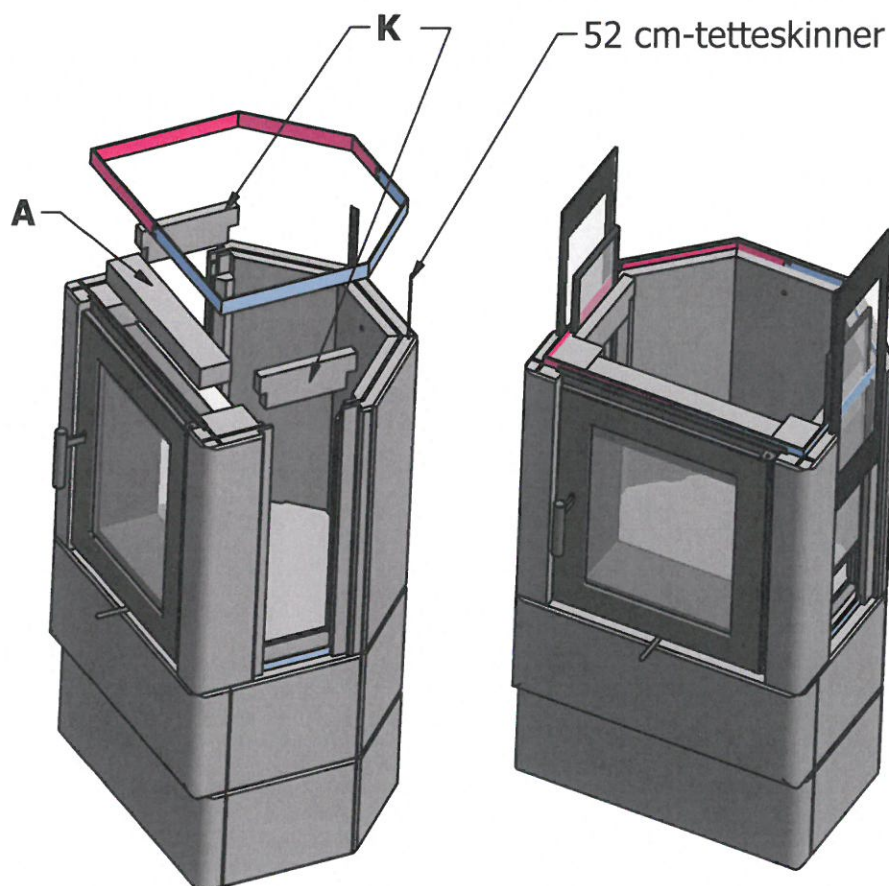


Fig. 5

Fig. 6

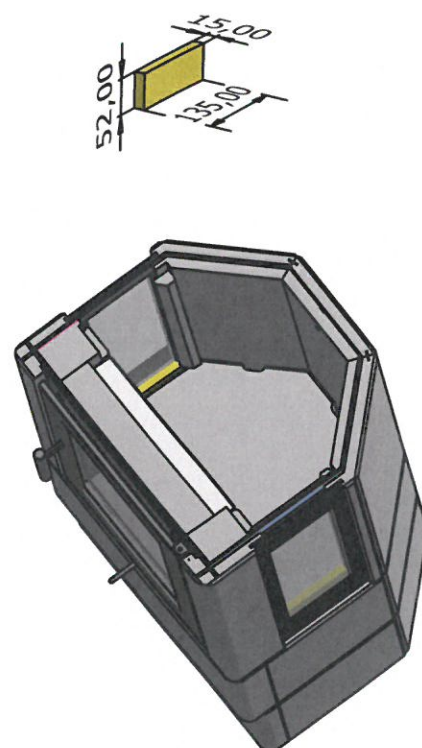


Fig. 7

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017	
Norsk Kleber AS					
			Side 6	Edition	Sheet 1 / 1

Invendig tetting av ovnen.

Alle innvendige skjøter skal tettes med vedlagt varmebestandig silikon. Se også bilder.

Beskytt huden med vedlagt engangshansker.

Legg på en tynn streng, og dra lett over med en finger

Start med brennkammerseksjonen før de gule skamolplatene monteres.

Forsett tettingen for hver seksjon som monteres, men ha ikke på silikon rundt de horisontale røklederplatene av kleberstein, da disse skal kunne demonteres ved feiing.



Monteringsanvisning for Oscar

Fig. 8

1. Plasser skamolplate **B**, med sekundærlufthullene vendt opp.
2. Tre på plass skamolplater **A** og **C**, med sekundærlufthull vendt opp.
3. Sett på plass Skamolplater **D**, **E**.og **F**
4. Legg 15 mm skamolplater 2 x **G** og **H**, ned på kleberplaten i bunn.

Fig. 9

1. Legg på plass skamoltaket **I**, oppå skamolplater **D**, **E** og **F**, og inntil bakre kleberplater. Benytt opphengskroker, slik at skamoltaket ikke tipper ned i front. Disse henges oppå kleberklosser.

Fig. 10

Fig. 10 viser skamol sideplate, når det ikke er sideglass.

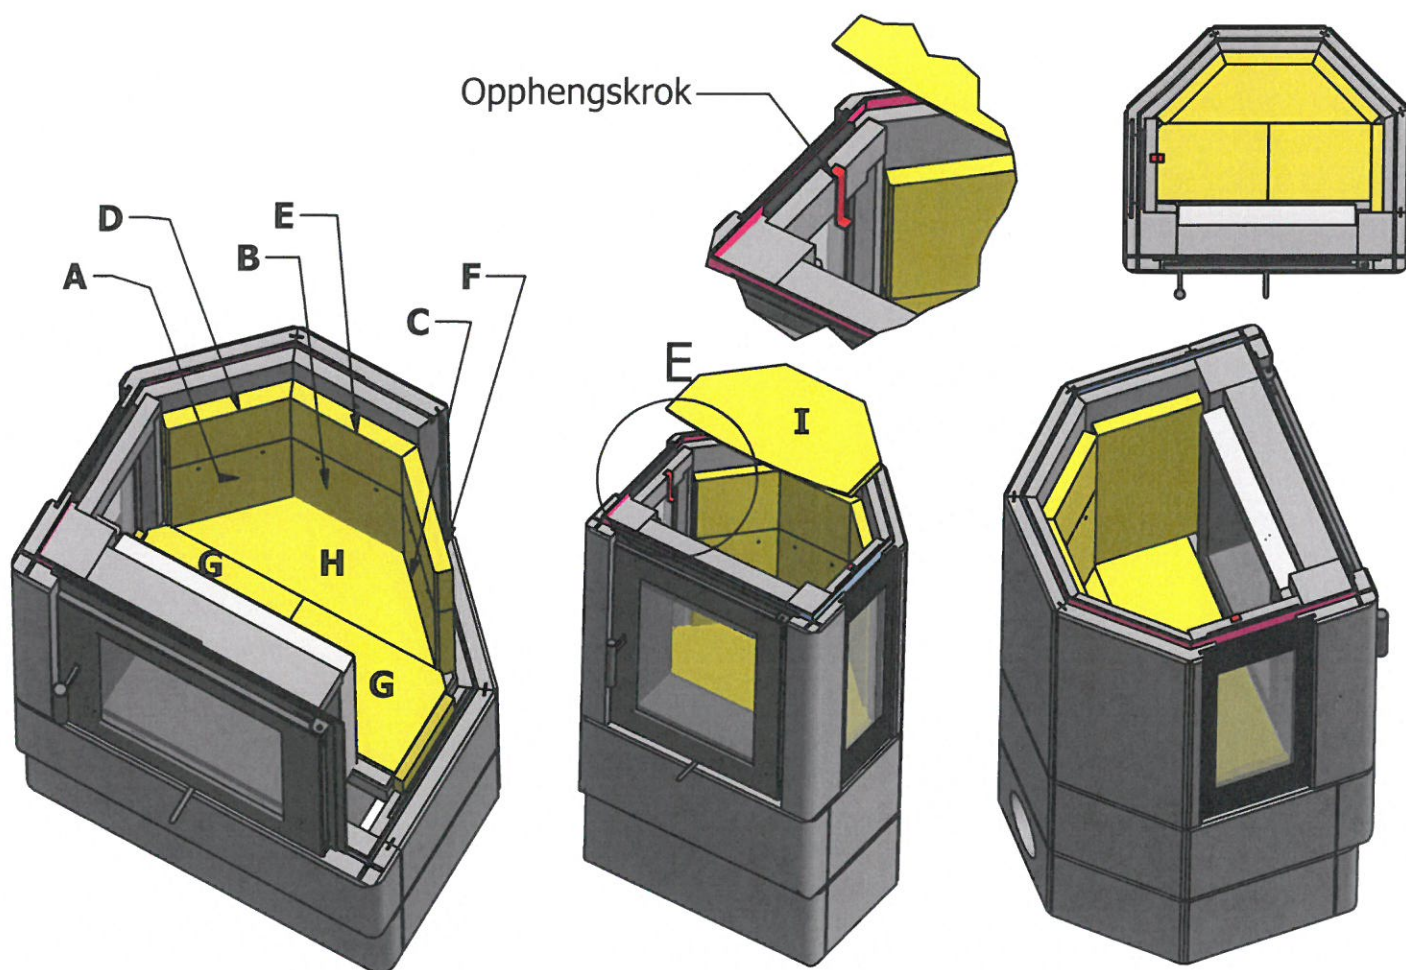


Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017	
Norsk Kleber AS					
			Side 8	Edition	Sheet 1 / 1

Monteringsanvisning for Oscar

For Oscar 3 seksjoner gå til side 11 og 12.

Fig. 11

1. Sett på plass de tre bakerste steinene (228 x 220 x 50)
2. Monter sidesteiner (274 x 220 x 50)
3. Plasser frontstein (560 x 220 x 50), Med ekstra spor for dørkarm vendt ned.
4. Legg på plass 30-mm-todelt-stålring.
5. Tre på plass 6 stk. 22-cm-tetteskinner, ned i vertikale spor mellom steiner.

Fig. 12 og 13

6. Putt inn 2 stk. 8-mm-ståltapper i hver av sidesteinene.
7. Legg på plass røykleiderplate I-(457 x 254 x 30), ned på ståltapper og inntil frontstein.

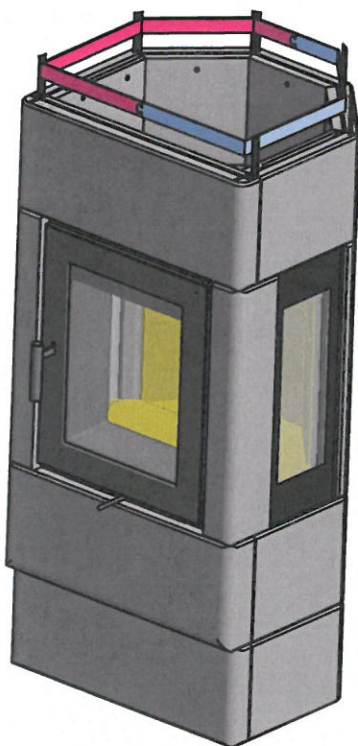


Fig. 11

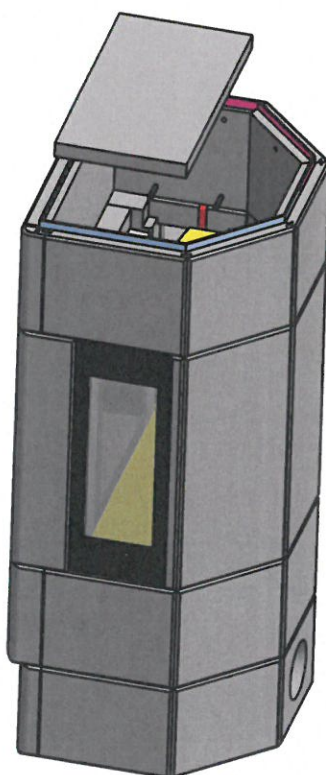


Fig. 12

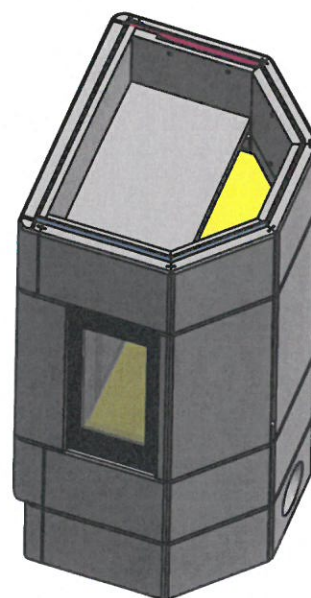


Fig. 13

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017	
Norsk Kleber AS					
			Side 9	Edition	Sheet 1 / 1

Monteringsanvisning for Oscar

Fig. 14

1. Sett på plass røykhullskakkel, og gjør ferdig montering/tetting rundt røykrøret.
2. Monter bakre hjørnesteiner, sidesteiner og frontstein.
3. Legg på plass 15-mm-todelt-stålring.
4. Putt inn 7 stk. 8-mm-ståltapper.
5. Plasser røyklederplate (**K**) ned på ståltapper.
6. Tre på plass 6 stk. 22-cm-tetteskinner, ned i vertikale spor mellom steinene.

Fig.15

8. Sett på plass **M**-(340 x 160 x 40), 10,5 cm. bak forkant på plate **K**.
9. Plasser klosser **L** (118 x 160 x 40)
10. Legg på plass topplaten.

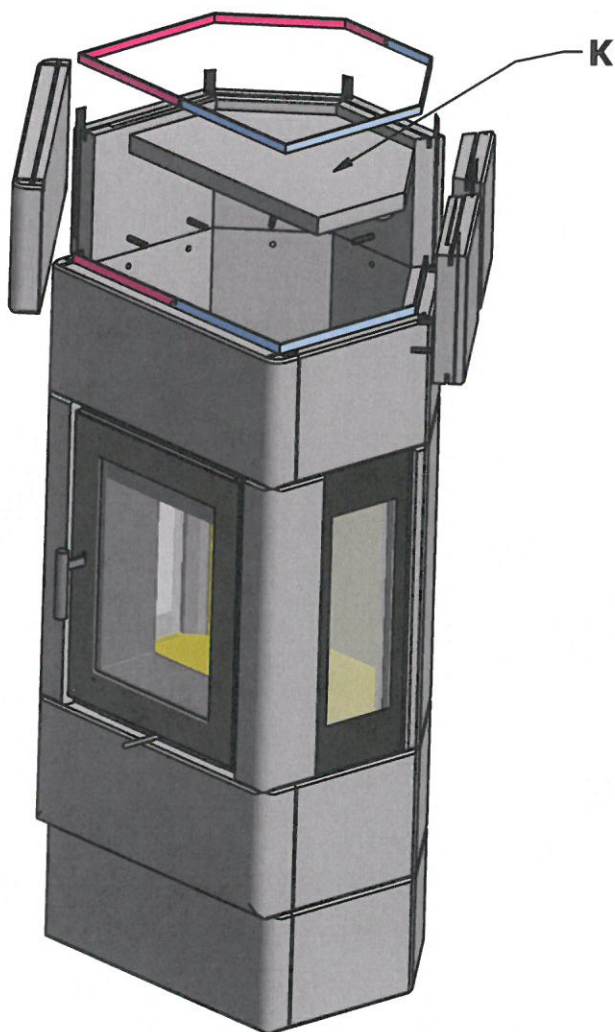


Fig. 14

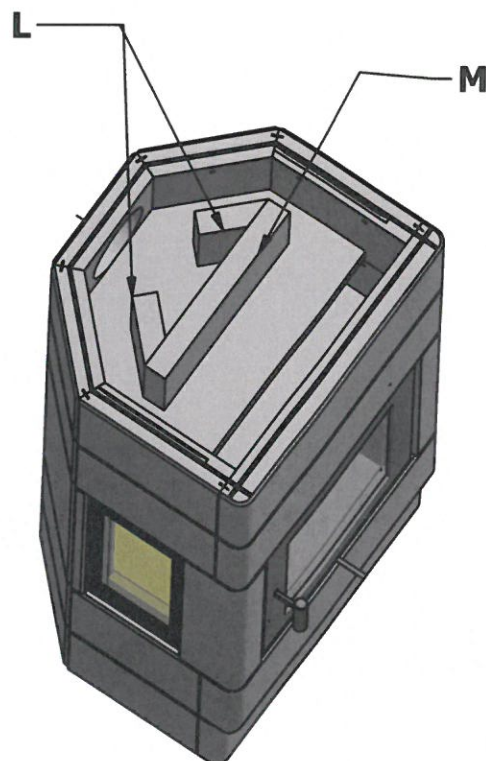


Fig. 15

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017	
Norsk Kleber AS					
			Side 10	Edition	Sheet 1 / 1

Monteringsanvisning for Oscar

For Oscar 3 seksjoner

Fig. 16

1. Sett på plass røykhullskakkel, og gjør ferdig montering/tetting rundt røykrøret.
2. Monter bakre hjørnesteiner, sidesteiner og frontstein.
3. Legg på plass 15-mm-stålring.
4. Putt inn 7 stk. 8-mm-ståltapper.
5. Plasser røyklederplate (**K**) ned på ståltapper.
6. Tre på plass 6 stk. 22-cm-tetteskinner, ned i vertikale spor mellom steinene.

Fig.17

8. Sett på plass **M**-(340 x 160 x 40), 10,5 cm. bak forkant på plate **K**.
9. Plasser klosser **L** (118 x 160 x 40)
10. Legg på plass topplaten.

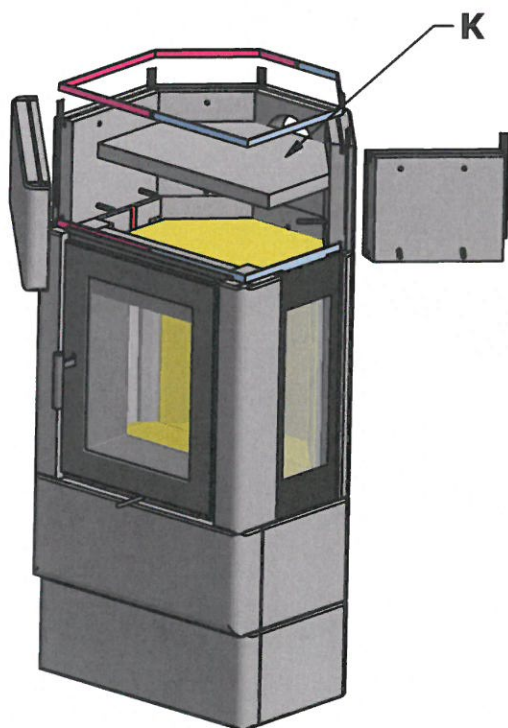


Fig. 16

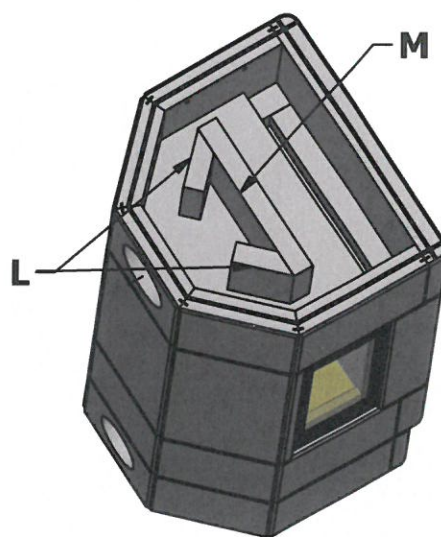


Fig. 17

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017
Norsk Kleber AS		Side 11		
		Edition		Sheet 1 / 1

Monteringsanvisning for Oscar

Labyrintplassering ved topp og sideuttak.

Fig. 18A og 18B Side og skråuttak

Fig. 19A og 19B Topputtak har samme labyrintplassering som bakuttak.

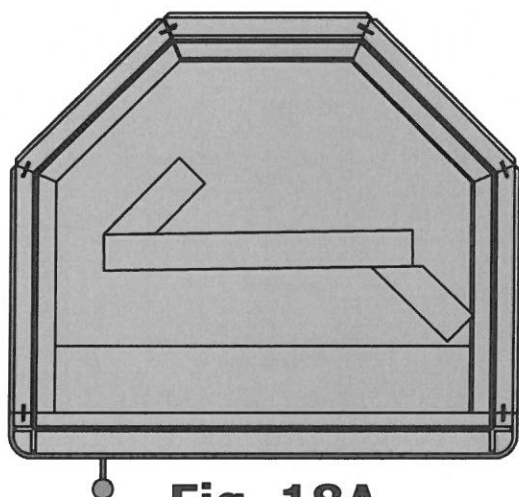


Fig. 18A

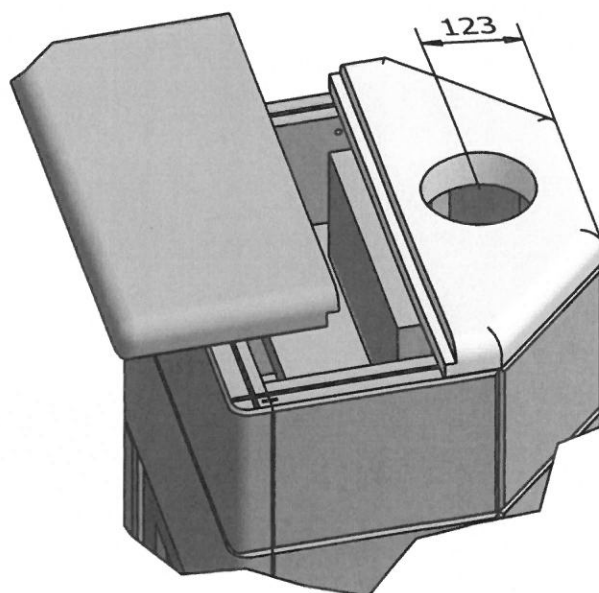


Fig. 19A

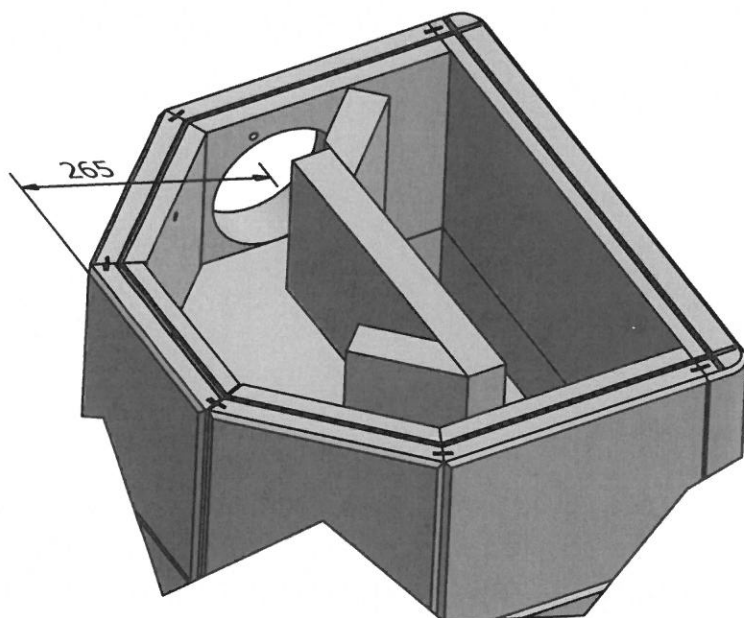


Fig. 18B


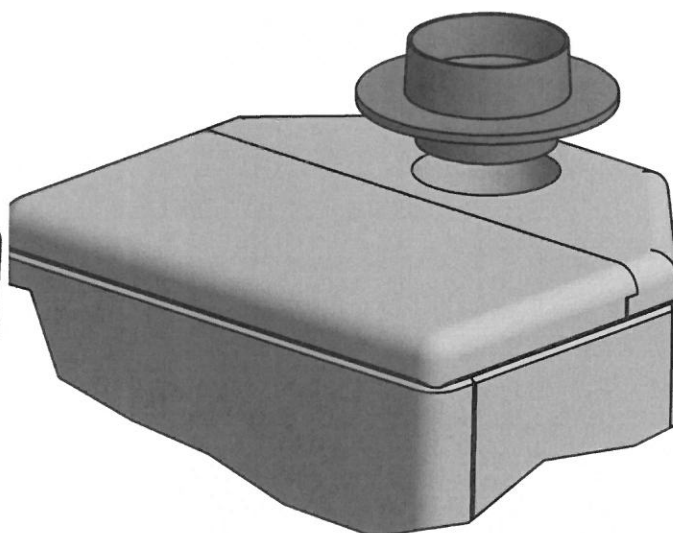


Fig. 19B

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date Sist endret 13/2-2013	Date 21.09.2009	
Granit Kleber AS		Inventor-ovner-Oscar			
		Side 12	Edition	Sheet 1 / 1	

Monteringsanvisning for Oscar

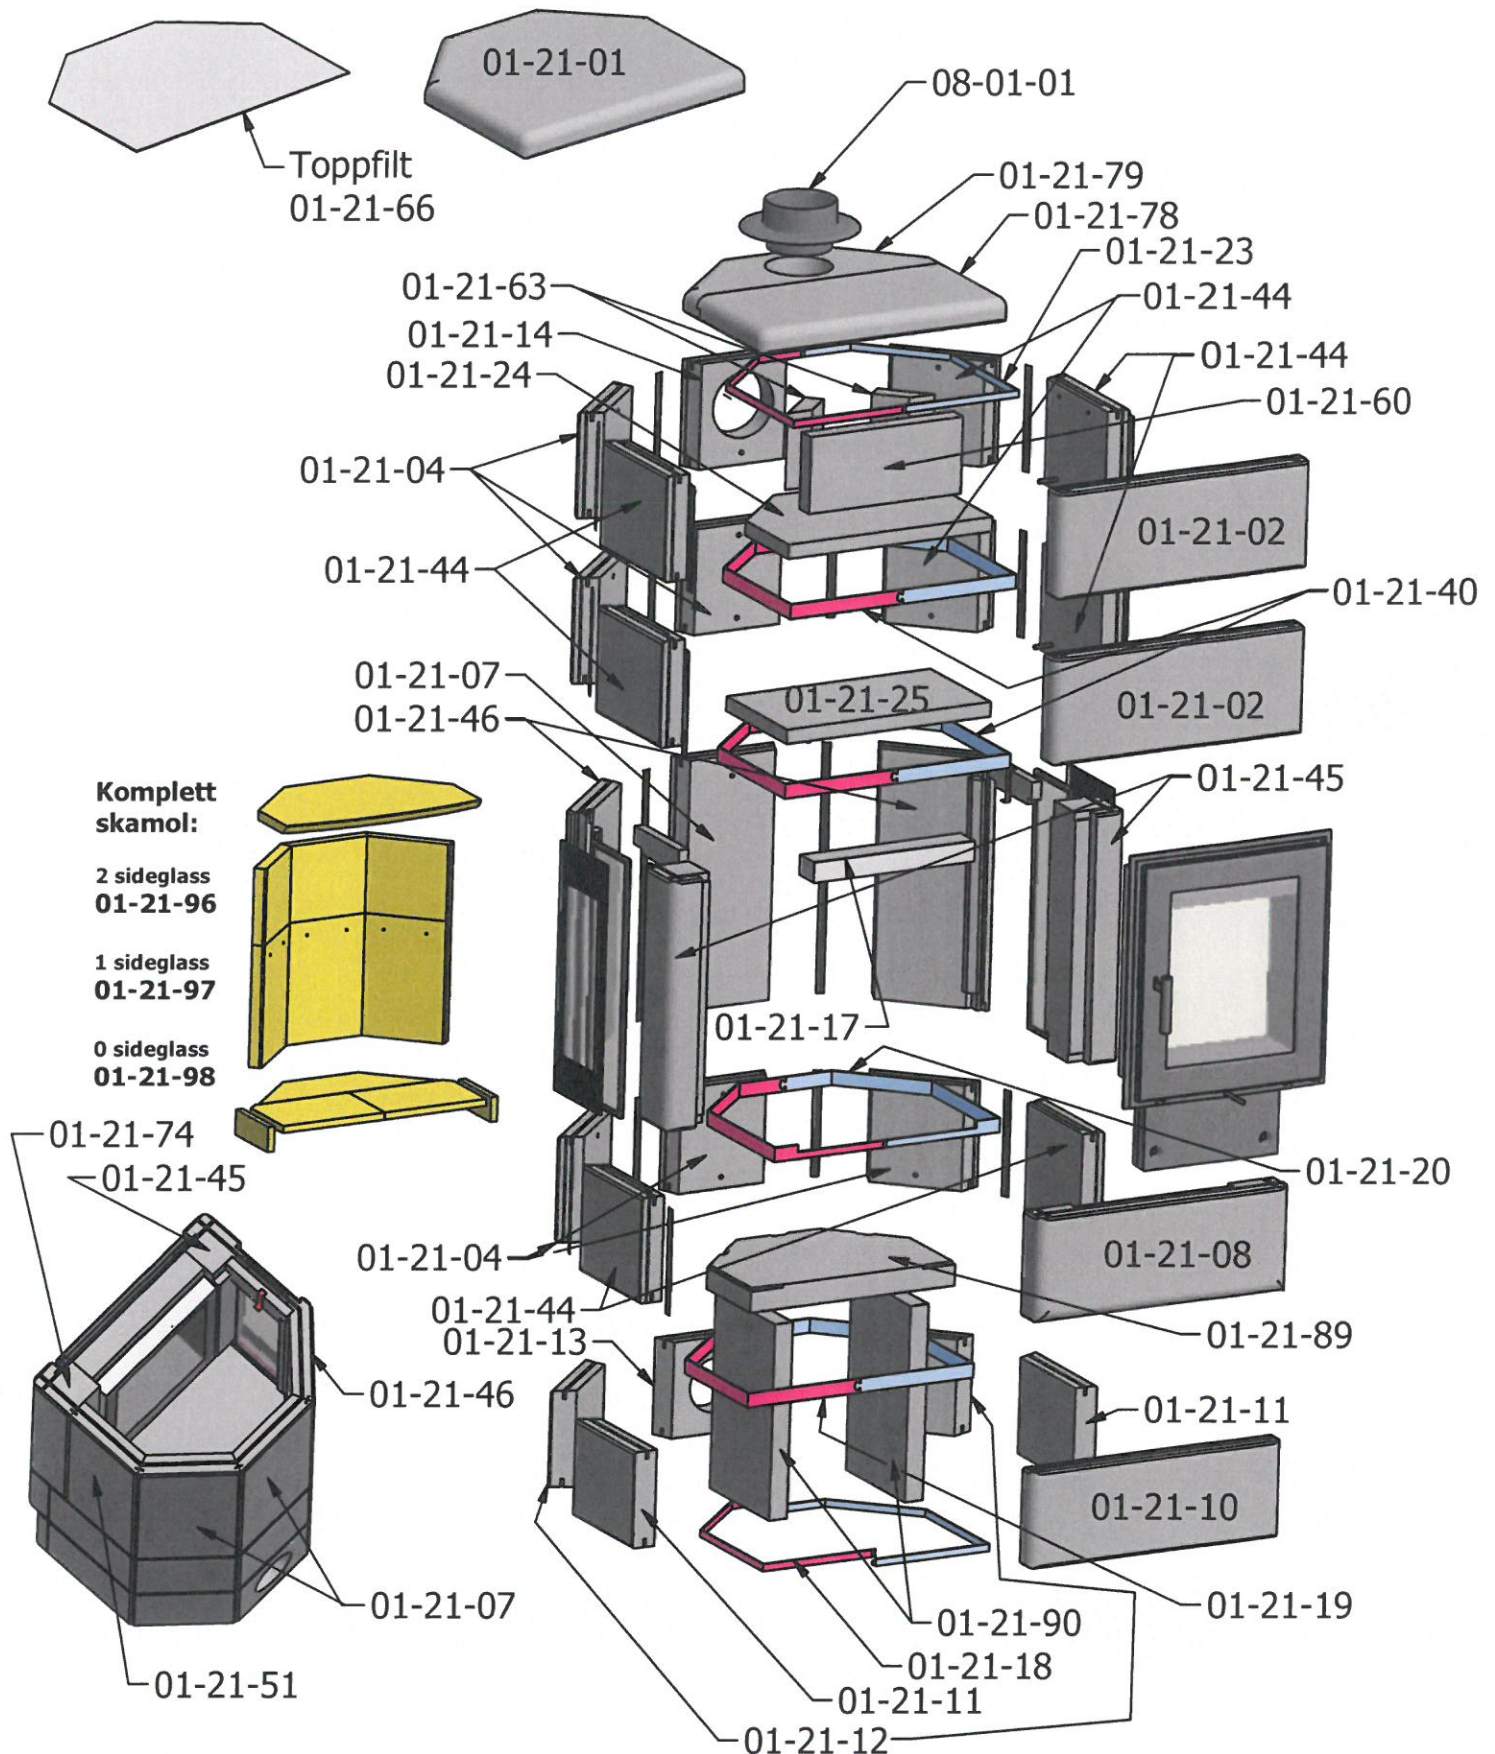

Designed by frode	Checked by	Approved by	Date	Date 21.09.2009	
Granit Kleber AS			Inventor-ovner-Oscar		
			Side 13	Edition	Sheet 1 / 1