


# Monteringsanvisning for Babina +

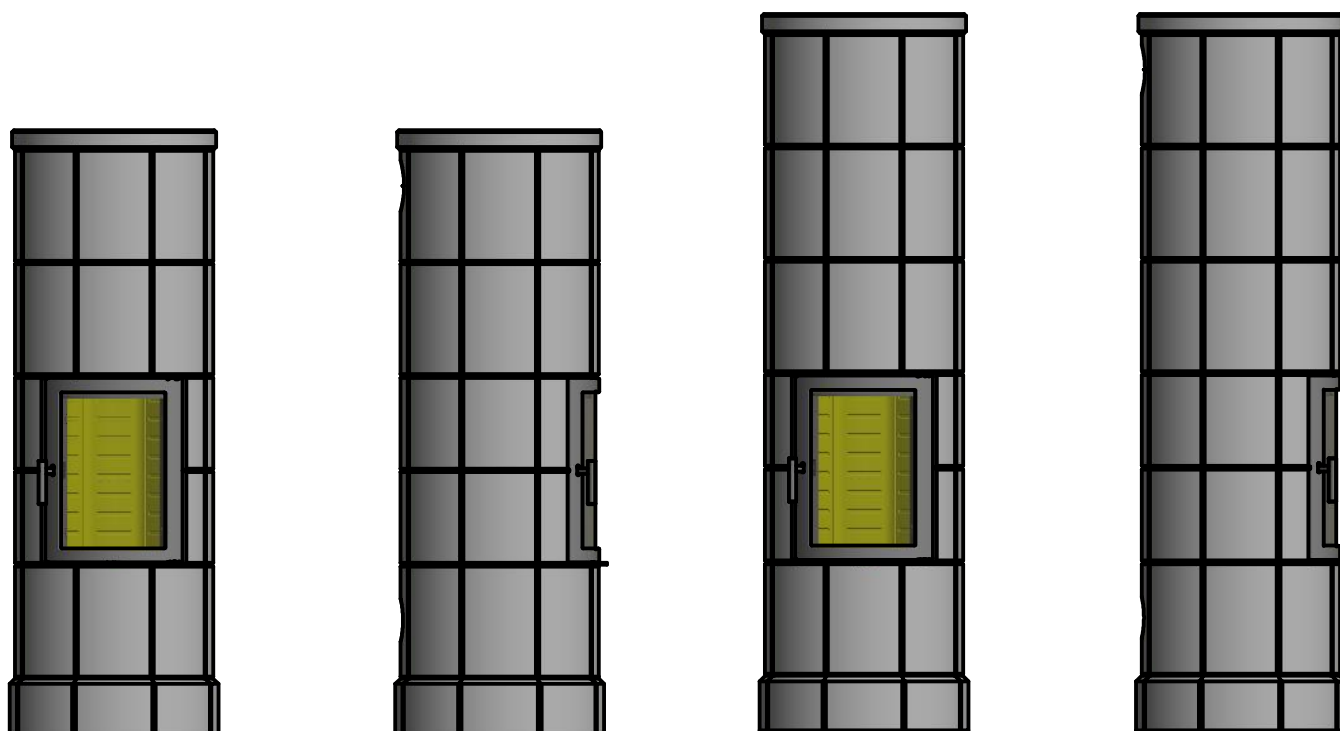

## Gratulerer med din nye klebersteinsovn !

Ved monteringen bør en være to personer, da noen av elementene er tunge. Bruk god tid på monteringen, slik at skader på elementene unngås.

Reperasjonsett følger med til småreparasjoner. Det skal ikke brukes lim til monteringen.


Vennligst ta deg tid til å lese\følge hele monteringsanvisningen punkt for punkt. Det kan være lurt å sortere litt steinene først, slik at en får de steinene som passer best sammen etter utseende i front.

**Bak/sideuttak: Ø=125**

**Topputtak: Ø=150**




|                          |            |             |                                  |                    |  |
|--------------------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------------|--|
| Designed by<br>ferdinand | Checked by | Approved by | Date                             | Date<br>31.10.2017 |  |
| <b>Norsk Kleber AS</b>   |            |             | Sist endret 19.02.18             |                    |  |
|                          |            |             | Babina+ monteringsanvisning 2018 |                    |  |
|                          |            |             | Edition                          | Sheet<br>1 / 12    |  |

# Monteringsanvisning for Babina +

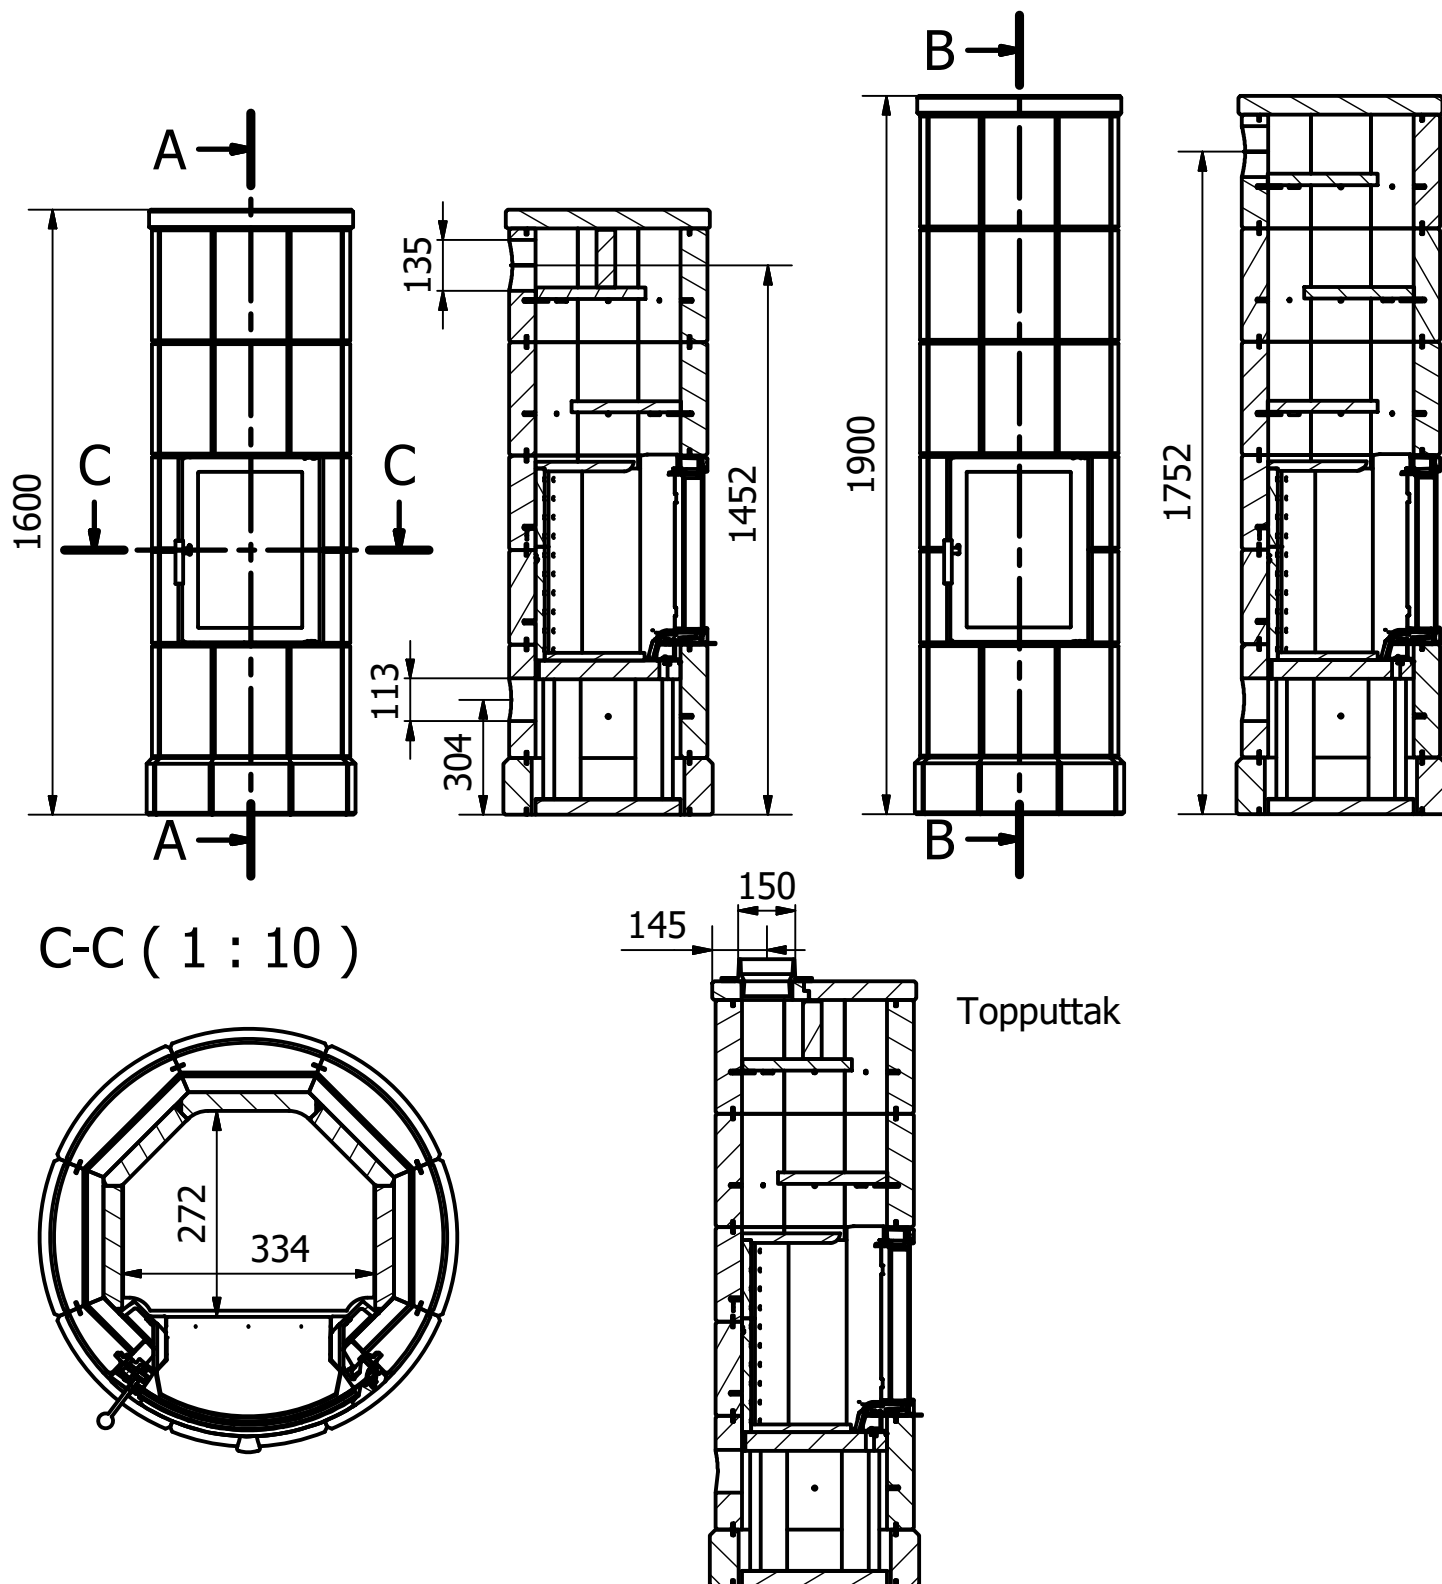

|                          |            |             |                                  |                    |                 |
|--------------------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Designed by<br>ferdinand | Checked by | Approved by | Date                             | Date<br>31.10.2017 |                 |
| <b>Norsk Kleber AS</b>   |            |             | Sist endret 19.02.18             |                    |                 |
|                          |            |             | Babina+ monteringsanvisning 2018 | Edition            | Sheet<br>2 / 12 |

# Monteringsanvisning for Babina +

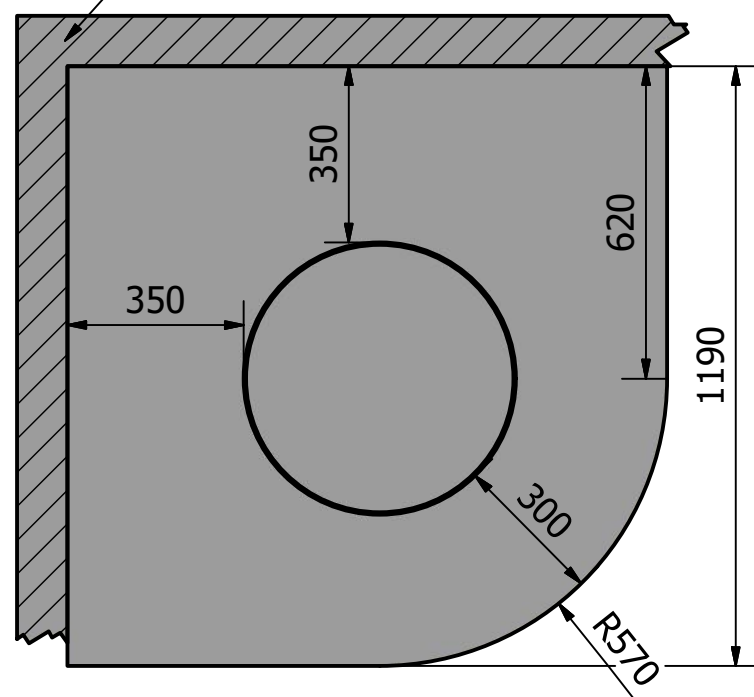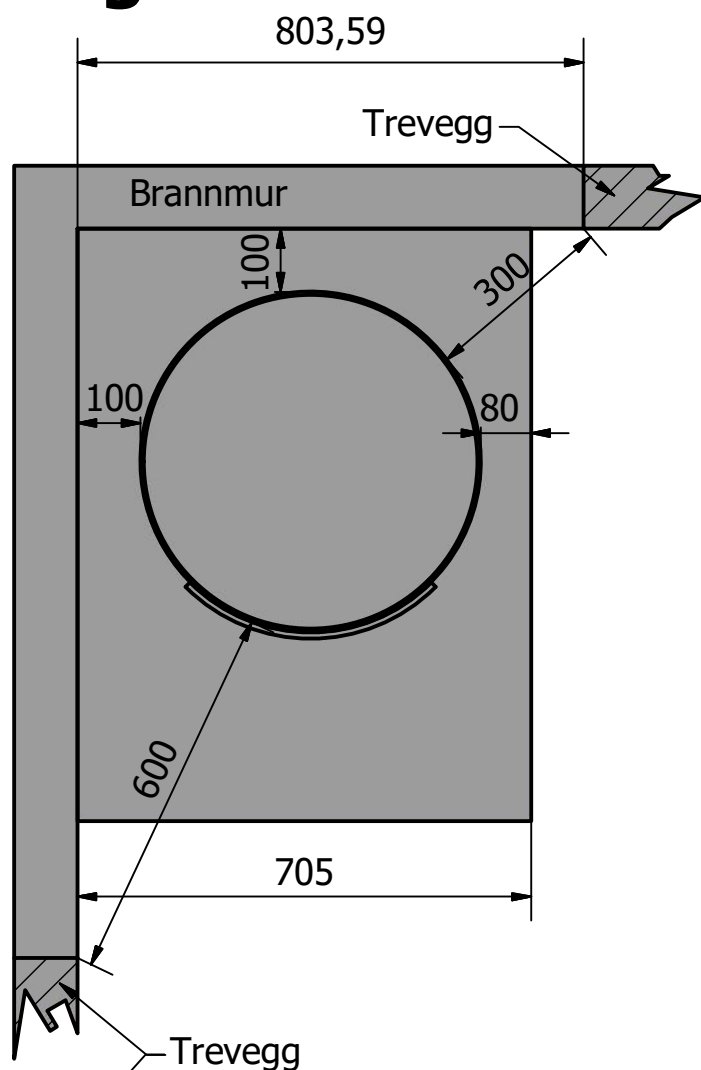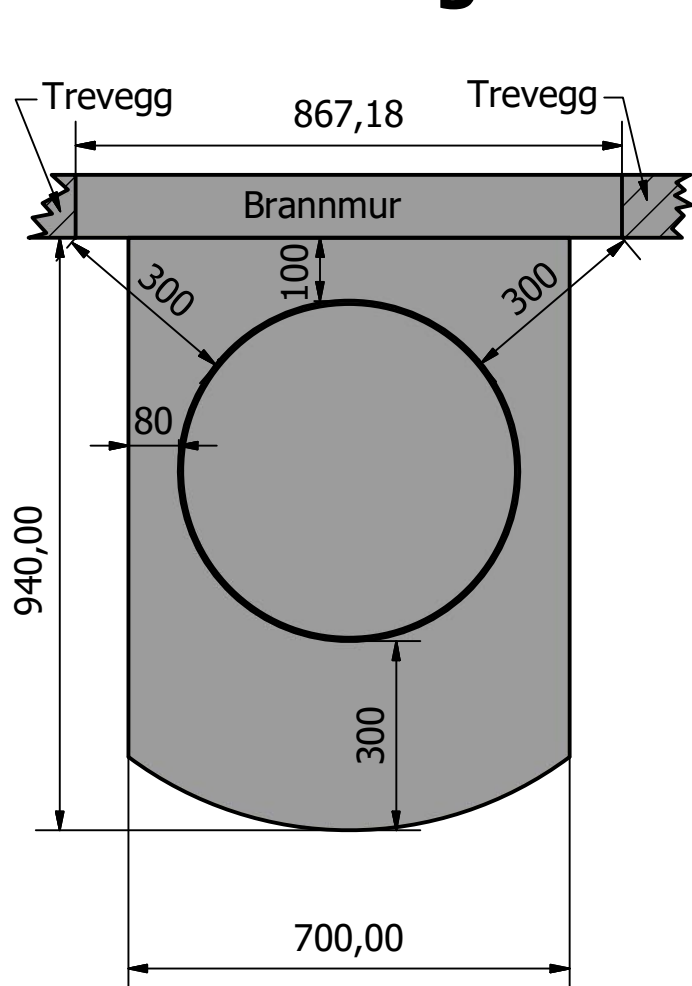

|                          |            |             |                                  |            |                 |
|--------------------------|------------|-------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| Designed by<br>ferdinand | Checked by | Approved by | Date                             | Date       |                 |
|                          |            |             |                                  | 31.10.2017 |                 |
| <b>Norsk Kleber AS</b>   |            |             | Sist endret 19.02.18             |            |                 |
|                          |            |             | Babina+ monteringsanvisning 2018 | Edition    | Sheet<br>3 / 12 |


# Monteringsanvisning for Babina +

## Sokkel (Fig. 1)

1. Legg på plass 15-mm-todelt-stålring ned på underlagsplate, eller gulv av ildfast materiale.
2. Sett på plass 8 stk. sokkelsteiner (206 x 150 x 70).  
(Pass på riktig avstand til trevegg/brannmur).
3. Legg på plass 30-todelt-mm-stålring.

## Seksjon 1 (Fig. 2)

1. Sett på plass 8 stk. std stein (300 x 196 x 70).  
Den bakre steinen har hull til forbreenningsluft Ø=113
2. Tre på plas 30-mm-todelt-stålring med utsparring for døren, og evt. sideglass
3. Skyv på plass 8 stk. 30-cm-Tetteskinner, ned i vertikale spor mellom kaklene.

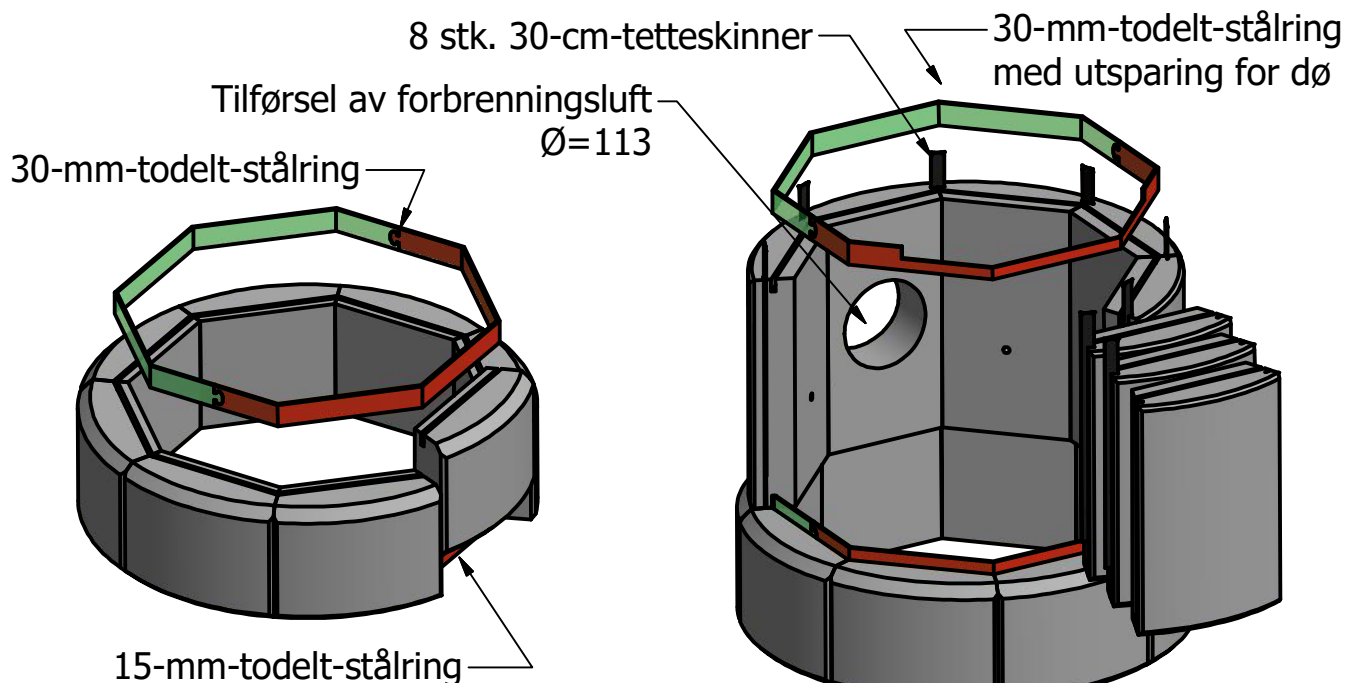

**Fig. 1**

**Fig. 2**

|                          |            |                                  |      |                    |                 |
|--------------------------|------------|----------------------------------|------|--------------------|-----------------|
| Designed by<br>ferdinand | Checked by | Approved by                      | Date | Date<br>31.10.2017 |                 |
| <b>Norsk Kleber AS</b>   |            | Sist endret 19.02.18             |      |                    |                 |
|                          |            | Babina+ monteringsanvisning 2018 |      | Edition            | Sheet<br>4 / 12 |


# Monteringsanvisning for Babina +

**Fig. 3**

1. Sett på plass 4 stk. understøtter (358 x 100 x 40) for brennplaten ned på underlagsplate.
2. Tilpass og legg steinullmatte med folie vendt opp, helt ned på underlagsplate/gulv.

**Fig. 4**

1. Legg brennplaten ned på understøttene, med spor for tettesnor vendt opp, og hull for trekkregulering vendt fram.
2. Dytt på plass tettesnor ned i utsparingen på brennplaten.

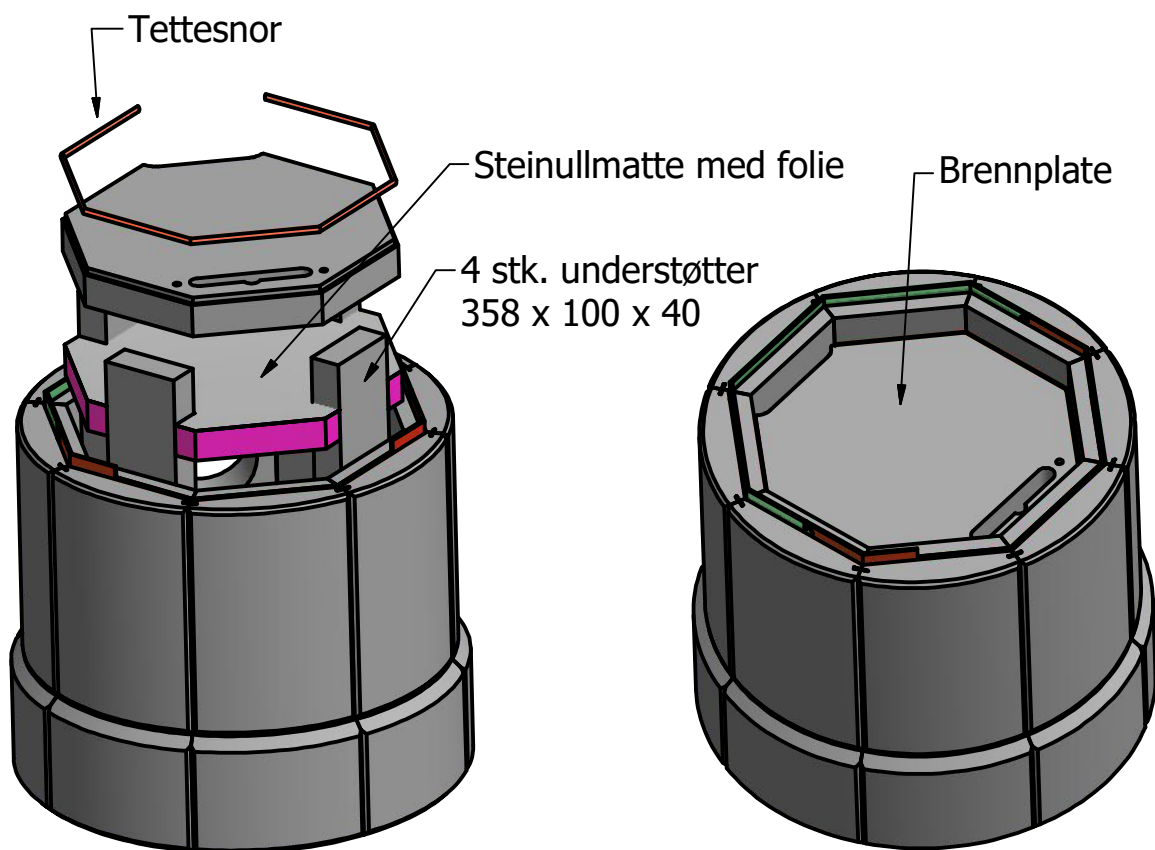

**Fig. 3**

**Fig. 4**

|                          |            |                                  |      |                    |                 |
|--------------------------|------------|----------------------------------|------|--------------------|-----------------|
| Designed by<br>ferdinand | Checked by | Approved by                      | Date | Date<br>31.10.2017 |                 |
| <b>Norsk Kleber AS</b>   |            | Sist endret 19.02.18             |      |                    |                 |
|                          |            | Babina+ monteringsanvisning 2018 |      | Edition            | Sheet<br>5 / 12 |

# Monteringsanvisning for Babina +

## Montering av døren.

Før en starter med punkt 1, **legg merke til** hvordan fjæren for selvlukking av døren er plassert.

Dette for at du skal få fjæren riktig, når dørbladet hektes på igjen.


**Fig. 5**

1. Sving ut dørbladet. Løft det opp, og trekk det ut av hengslet nede.
2. Løsne litt på to skruer merket (A), Verktøy = stjernetrekker 13-mm-fasnøkkel/pipe
3. Løse litt på 4 stk. stjerneskruer merket (B) Stjernetrekker
4. De to profilene på innsiden er nå løse, og det blir enklere å få plass til halvsteiner på sidene av døren.


Etter at dørseksjonen/e er montert, gjenta punkt 1-3 i motsatt rekkefølge.

**Fig. 6**

1. Plasser døren.
  2. Sett på plass fast trekkreguleringsplate, ned i de to hullene i brennplaten.
  3. Monter bevegelig trekkreguleringsplate, og skru fast trekkreguleringshendelen.
- Trekkreguleringshendelen finjusteres etter at dørseksjon er ferdigmontert.

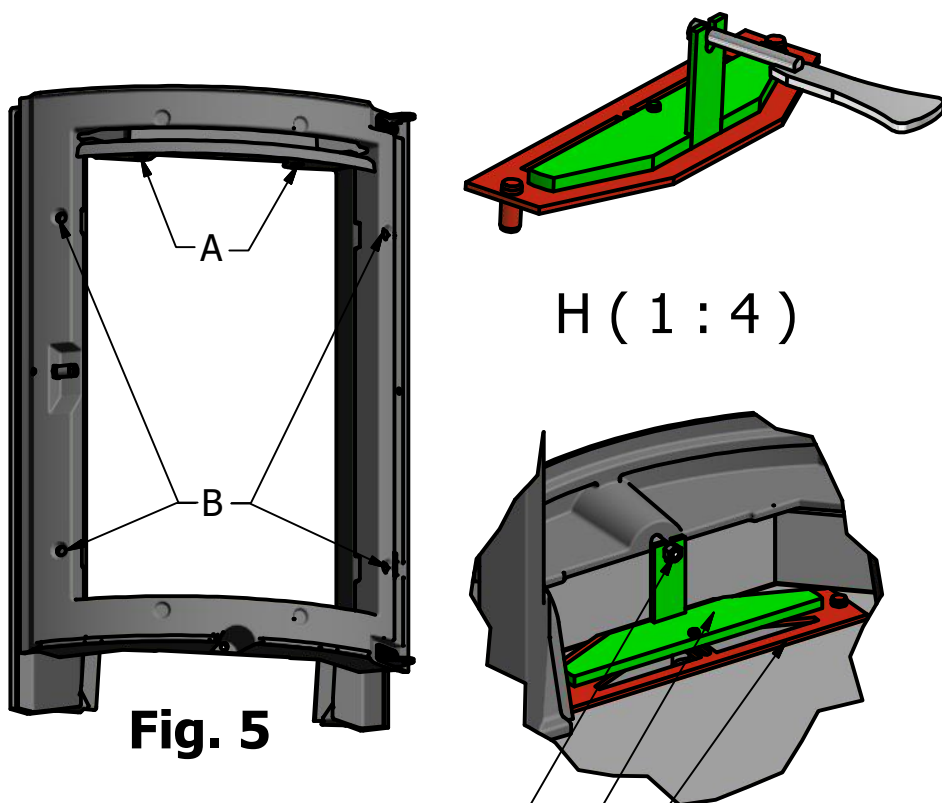

**Fig. 5**

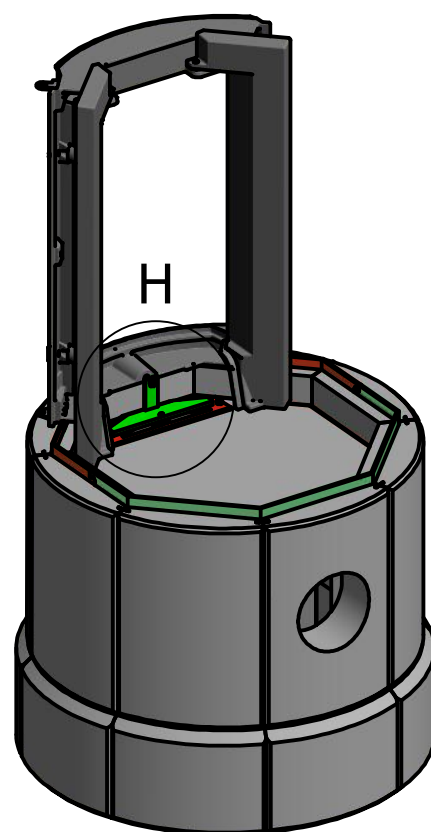

**Fig. 6**

Trekkreguleringshendel  
Bevegelig trekkreguleringsplate  
Fast trekkreguleringsplate

|                          |            |             |                                  |                    |  |
|--------------------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------------|--|
| Designed by<br>ferdinand | Checked by | Approved by | Date                             | Date<br>31.10.2017 |  |
| Norsk Kleber AS          |            |             | Sist endret 19.02.18             |                    |  |
|                          |            |             | Babina+ monteringsanvisning 2018 |                    |  |
|                          |            |             | Edition                          | Sheet<br>6 / 12    |  |


# Monteringsanvisning for Babina +

**Fig. 7**


1. Sett på plass 2 halvsteiner ved dør (250 x 93 x 70).
2. Monter 5 stk. kakler (250 x 196 x 70).
3. Tre på plass todelt-30-mm-stålring med åpen front.
- 4 Skyv på plass 6 stk. 25-cm-tetteskinner, ned i vertikale spor mellom steiner.

**Fig. 8**

5. Sett på plass 2 halvsteiner ved dør (250 x 93 x 70).
6. Monter 5 stk. kakler (250 x 196 x 70).
7. Tre på plass 15/30-mm-stålring med utsparring for dør
8. Skyv på plass 6 stk. 25-cm-tetteskinner, ned i vertikale spor mellom steiner.
9. Juster trekkreguleringen, og ha på litt av vedlagt kobberfett på akslingen og styretapp.
10. Legg på plass lokk over trekkreguleringen.
11. Hekt på plass dørblad, **i nesten lukket posisjon**, slik at lukkefjæren blir liggende riktig.

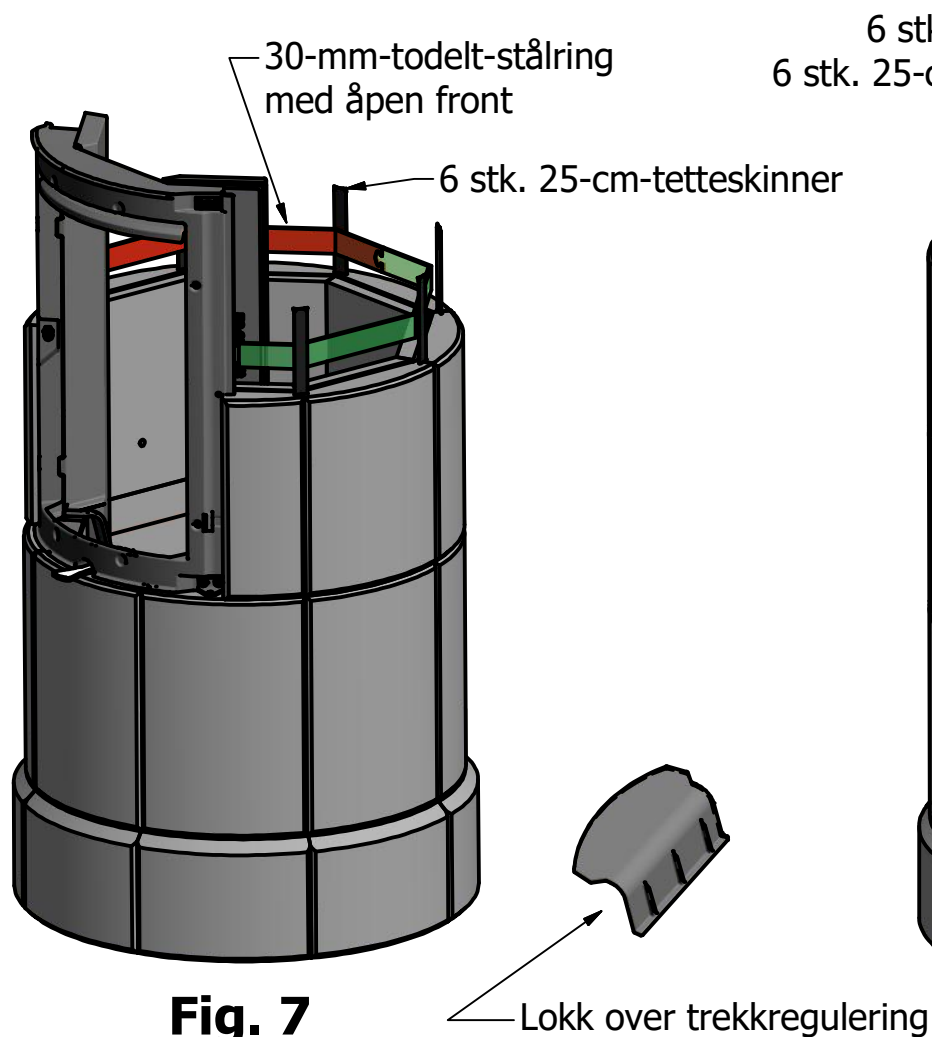

**Fig. 7**

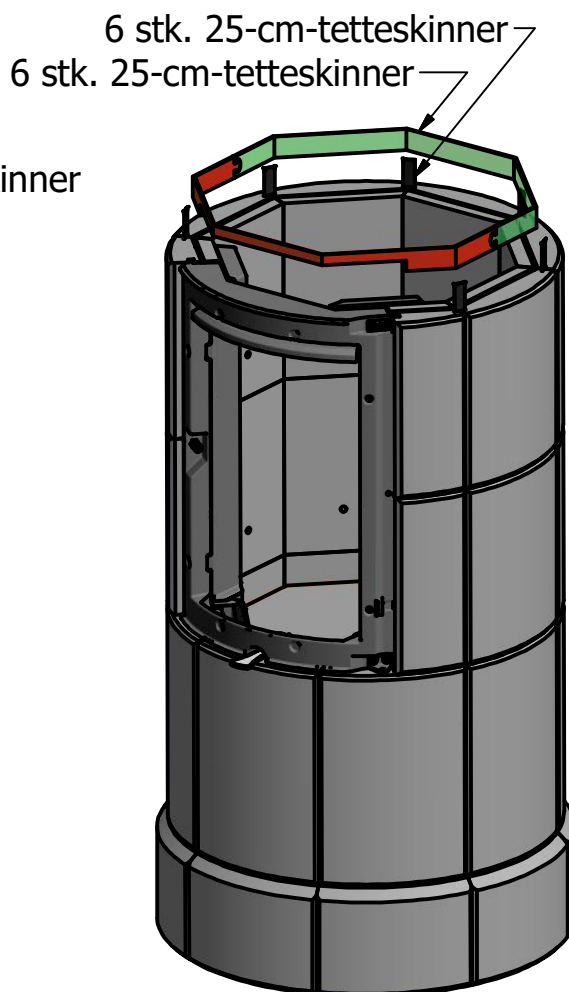


**Fig. 8**

|                          |            |                                  |      |                    |                 |
|--------------------------|------------|----------------------------------|------|--------------------|-----------------|
| Designed by<br>ferdinand | Checked by | Approved by                      | Date | Date<br>31.10.2017 |                 |
| <b>Norsk Kleber AS</b>   |            | Sist endret 19.02.18             |      |                    |                 |
|                          |            | Babina+ monteringsanvisning 2018 |      | Edition            | Sheet<br>7 / 12 |


# Monteringsanvisning for Babina +

## Fig. 9 og 10

1. Sett skamolplate **A** med sekundærlufthull ned på bunnplaten, med hullene i øverkant på platen.
2. Plasser plate **B**, oppå plate **A**.
3. Sett på plass Skamol sideplater **F**.
4. Tre på plass plater skamol hjørneplater **C**.
5. Legg på plass skamol bunnforing **E**, ned på bunnplaten.

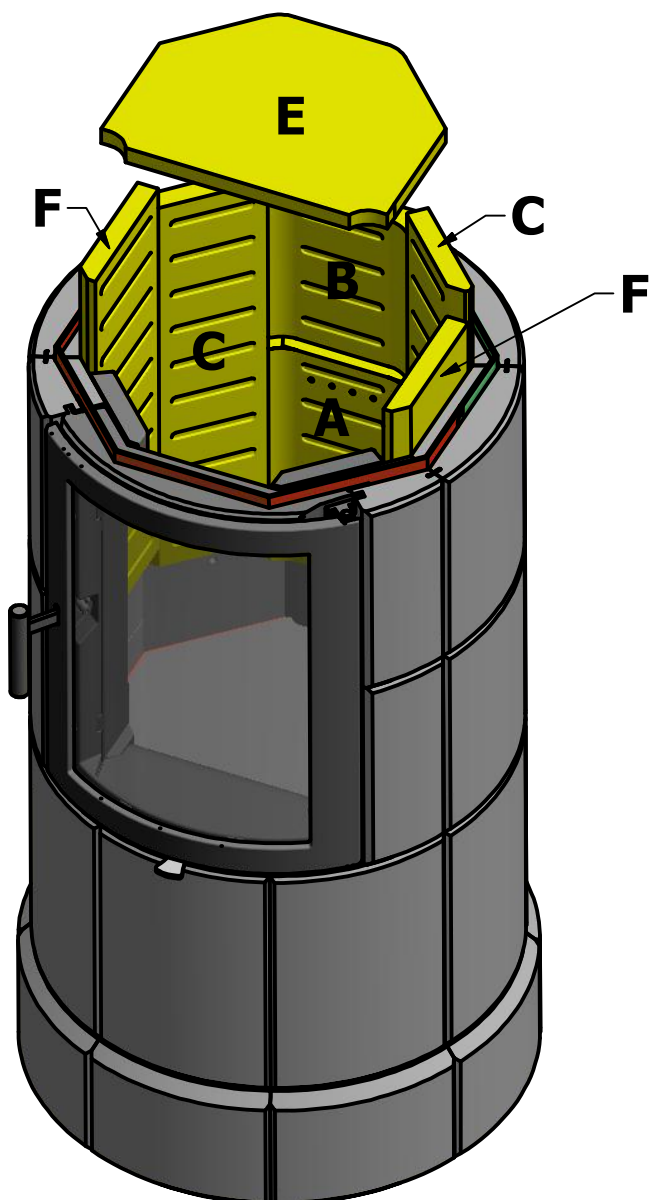

**Fig. 9**

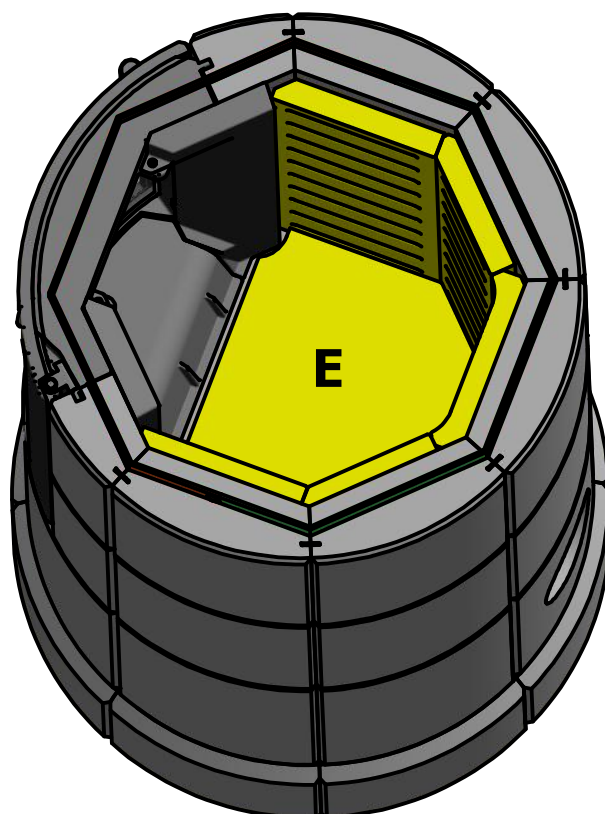

**Fig. 10**

|                          |            |             |                                  |            |                 |
|--------------------------|------------|-------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| Designed by<br>ferdinand | Checked by | Approved by | Date                             | Date       |                 |
|                          |            |             |                                  | 31.10.2017 |                 |
| <b>Norsk Kleber AS</b>   |            |             | Sist endret 19.02.18             |            |                 |
|                          |            |             | Babina+ monteringsanvisning 2018 | Edition    | Sheet<br>8 / 12 |



# Monteringsanvisning for Babina +


## Fig. 11 - Seksjon 1 over dør

1. Monter 8 stk. std steiner (300 x 196 x 70), med miste avstand til tapphull vendt ned.
2. Legg på plass 30-mm-todelt-stålring.
3. tre på plass 8 stk. 30-cm-stålskinner, ned i vertikale spor mellom steinene.
4. Legg på plass skamoltak **G**.


## Fig. 12

1. Putt inn 5 stk. 8-mm-ståltapper, i de fem fremste hullene.
2. Legg på plass røyklederplate **R1**, med åpning bak.

**(Ved tre seksjoner over dør, monteres Ståltapper og røyklederplate R1 med åpning frem).**

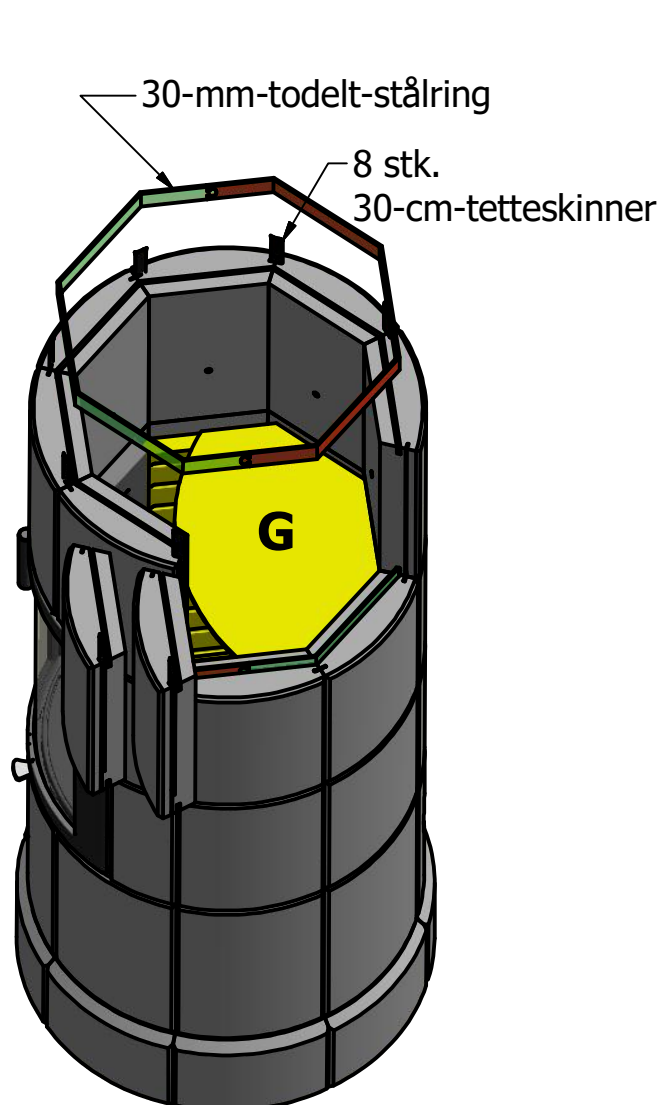

**Fig. 11**

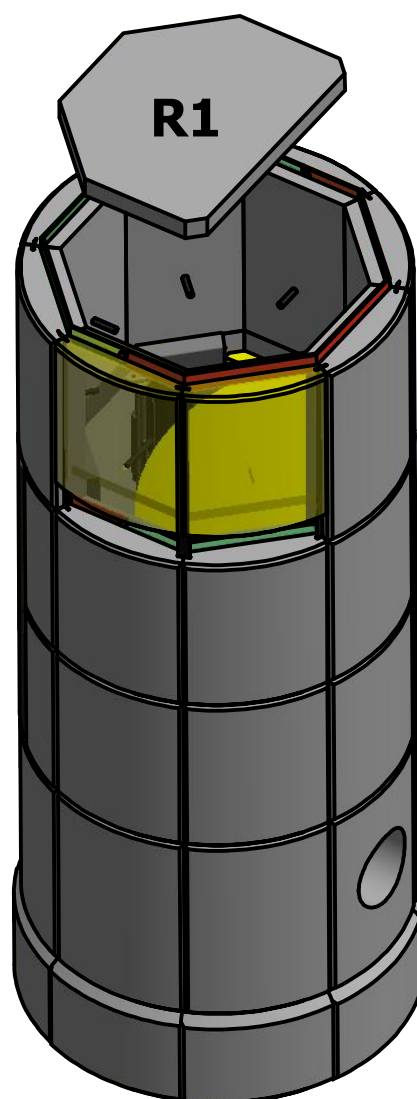

**Fig. 12**

|                          |            |             |                                  |                    |                 |
|--------------------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Designed by<br>ferdinand | Checked by | Approved by | Date                             | Date<br>31.10.2017 |                 |
| <b>Norsk Kleber AS</b>   |            |             | Sist endret 19.02.18             |                    |                 |
|                          |            |             | Babina+ monteringsanvisning 2018 |                    |                 |
|                          |            |             |                                  | Edition            | Sheet<br>9 / 12 |

# Monteringsanvisning for Babina +

**Seksjon 2 over dør, for ovn med 2 seksjoner over dør (Fig. 13)**

**Seksjon 2 over dør, for ovn med 3 seksjoner over dør (se side 11 )**

## **Fig. 13**

1. Sett på plass røykhullskakkel, og gjør ferdig montering av røykrøret.  
Røykrøret kappes jamt med innvendig stein, og tettes med tettesnor mellom rør og stein.
2. Sett på plass 7 stk. steiner (300 x 195 x 70), med minste avstand til hull for ståltapper vendt ned.
3. Legg på plass 15-mm-todelt-stålring.
4. Skyv på plass 8-mm-ståltapper i de fem bakre hullene.
5. Legg på plass røyklederplate R2
6. Tre på plass 8 stk. 30-cm-tetteskinner, mellom steinene.

## **Fig. 14 Labbyrint for bakuttak**

1. Plasser labbyrintsteinene omtrent midt på røyklederplaten og legg på støtteblikk.
2. Legg på topplaten. **Skal ikke skyves på plass, men legges rett nedpå.**


## **Fig. 15 Labbyrint for side og skrå uttak**

Viser labbyrintplassering ved skrå og sideuttak.


## **Fig. 16 Topputtak**

Samme labbyrintplassering, som ved bakuttak.


Leveres med toppflens, for tilkobling av røykrør Ø=150 mm, og todelt topplate, der den fremre tas av ved feiing.

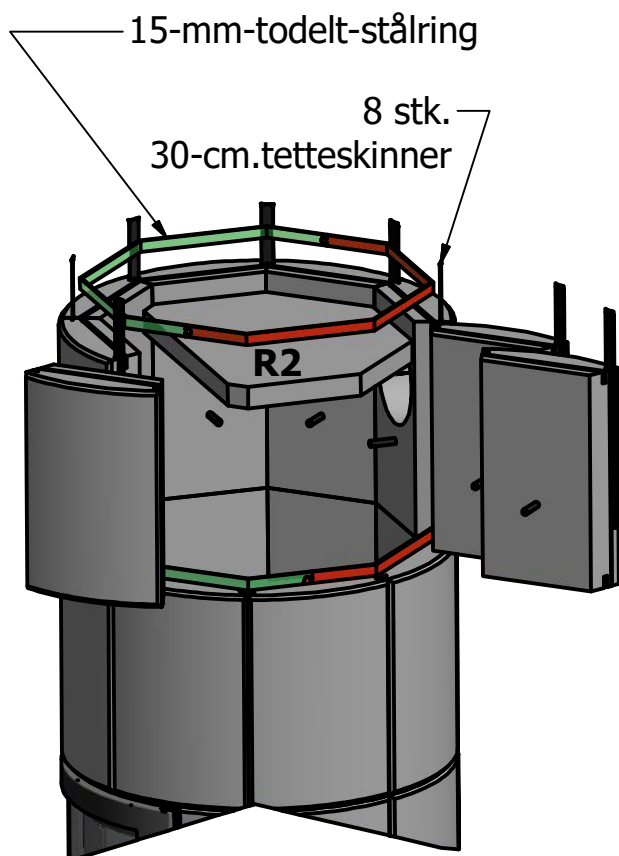


**Fig. 13**

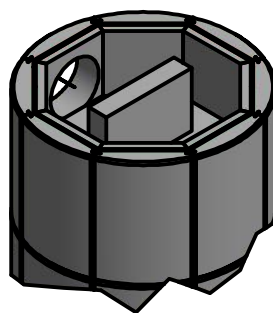

**Fig. 14**

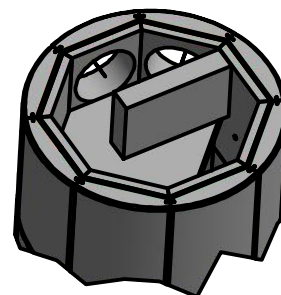

**Fig. 15**

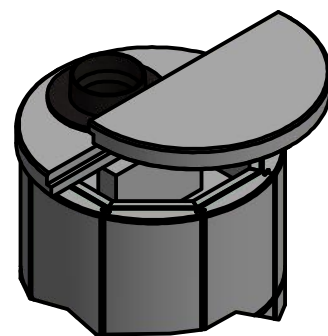

**Fig. 16**

|                          |            |             |                                  |                    |                             |
|--------------------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Designed by<br>ferdinand | Checked by | Approved by | Date                             | Date<br>31.10.2017 |                             |
| <b>Norsk Kleber AS</b>   |            |             | Sist endret 19.02.18             |                    |                             |
|                          |            |             | Babina+ monteringsanvisning 2018 |                    | Edition<br>Sheet<br>10 / 12 |

# Monteringsanvisning for Babina +


**Fig. 17 Seksjon 2 over dør, for ovn med 3 seksjoner over dør**

1. Sett på plass 8 stk. steiner (300 x 195 x 70), med minste avstand til hull for ståltapper vendt ned.
2. Legg på plass 30-mm-todelt-stålring.
3. Sett inn 5 stk. 8-mm-Ståltapper i de 5 fremre steinene.
4. Legg på plass røyklederplate **R2**, ned på ståltapper, med åpning bak.
5. Skyv på plass 8 stk. 30 cm. lange tetteskinner.


**Fig. 18 Seksjon 3 over dør, for ovn med 3 seksjoner over dør**

1. Sett på plass røykhullskakkel, og gjør ferdig monteringen av røykrøret.
2. Plasser 7 stk. steiner (300 x 195 x 70), med minste avstand til hull for ståltapper vendt ned.
3. Legg på plass 15-mm-todelt-stålring.
4. Sett inn 5 stk. 8-mm-Ståltapper i de 5 bakre hullene.
5. Legg på plass røyklederplate **R3**, ned på ståltapper, med åpning frem.
6. Skyv på plass 8 stk. 30 cm. lange tetteskinner.
7. Legg på topplaten. **Skal ikke skyves på plass, men legges rett nedpå.**

**Labyrintstein følger ikke med til ovn med 3 seksjoner over dør**

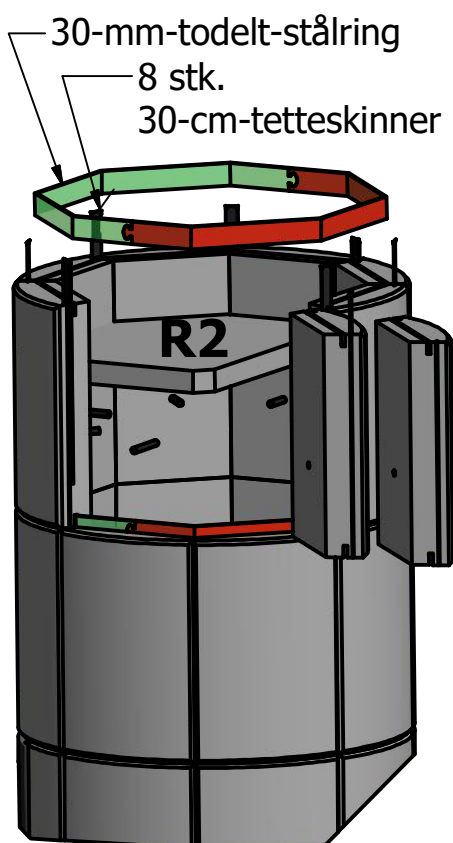


**Fig. 17**

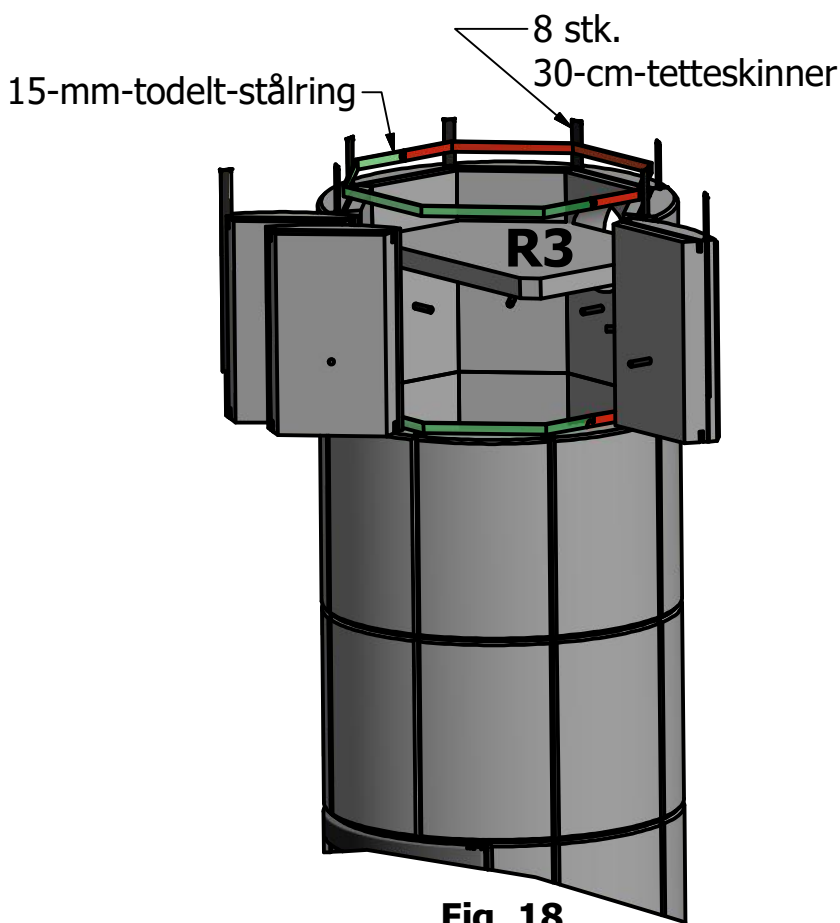

**Fig. 18**

|                          |            |             |                                  |                    |                  |
|--------------------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Designed by<br>ferdinand | Checked by | Approved by | Date                             | Date<br>31.10.2017 |                  |
| <b>Norsk Kleber AS</b>   |            |             | Sist endret 19.02.18             |                    |                  |
|                          |            |             | Babina+ monteringsanvisning 2018 | Edition            | Sheet<br>11 / 12 |

# Monteringsanvisning for Babina +

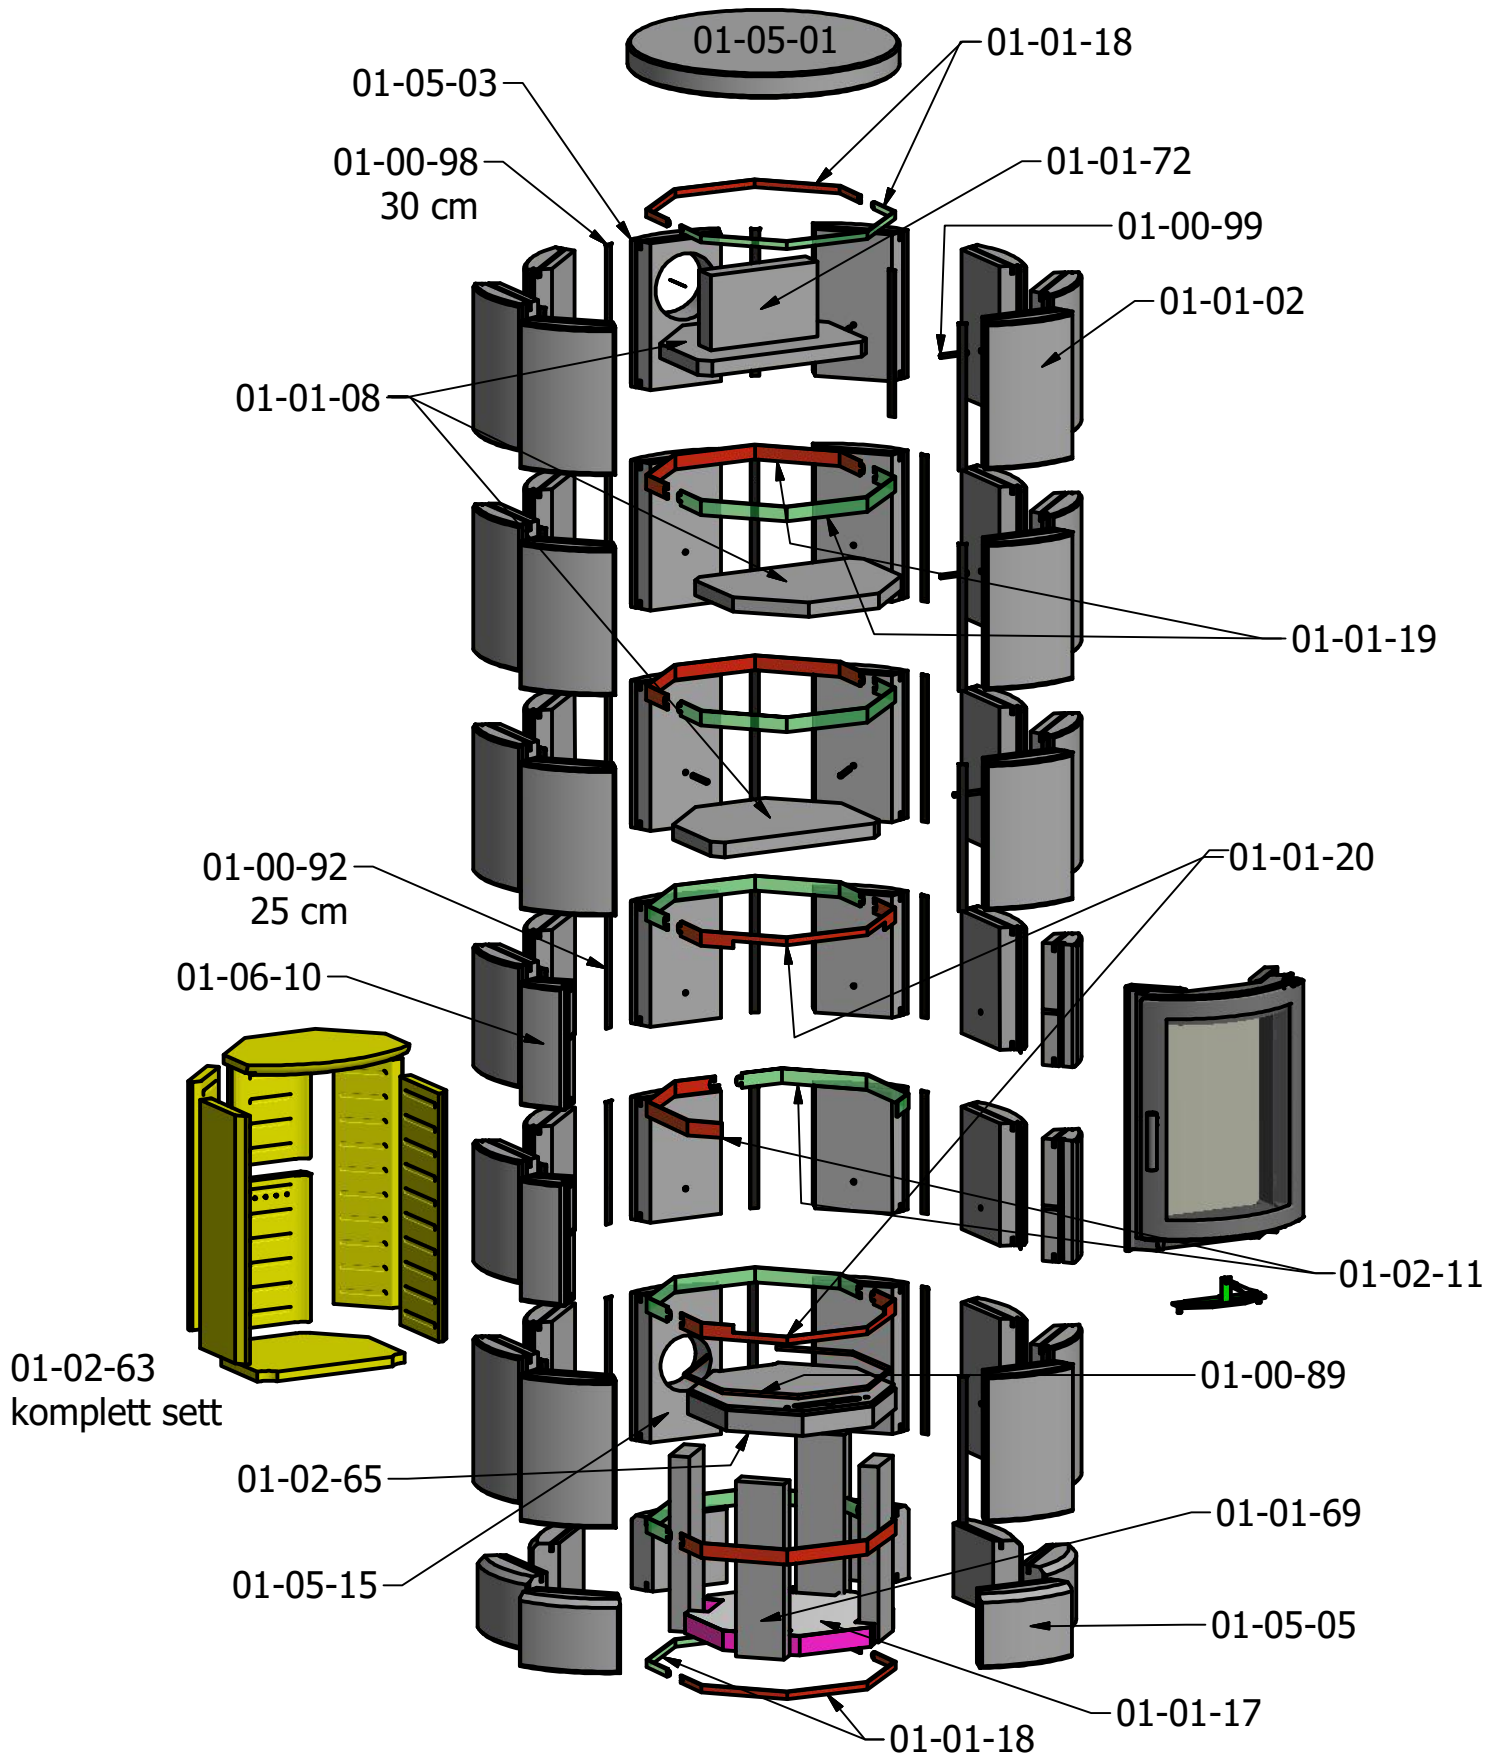

|                          |            |             |                                  |                    |                  |
|--------------------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Designed by<br>ferdinand | Checked by | Approved by | Date                             | Date<br>31.10.2017 |                  |
| <b>Norsk Kleber AS</b>   |            |             | Sist endret 19.02.18             |                    |                  |
|                          |            |             | Babina+ monteringsanvisning 2018 |                    |                  |
|                          |            |             |                                  | Edition            | Sheet<br>12 / 12 |